Külmiku

kasutusjuhend

RB33J8 / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7****

SEB Vabalt seisev seade

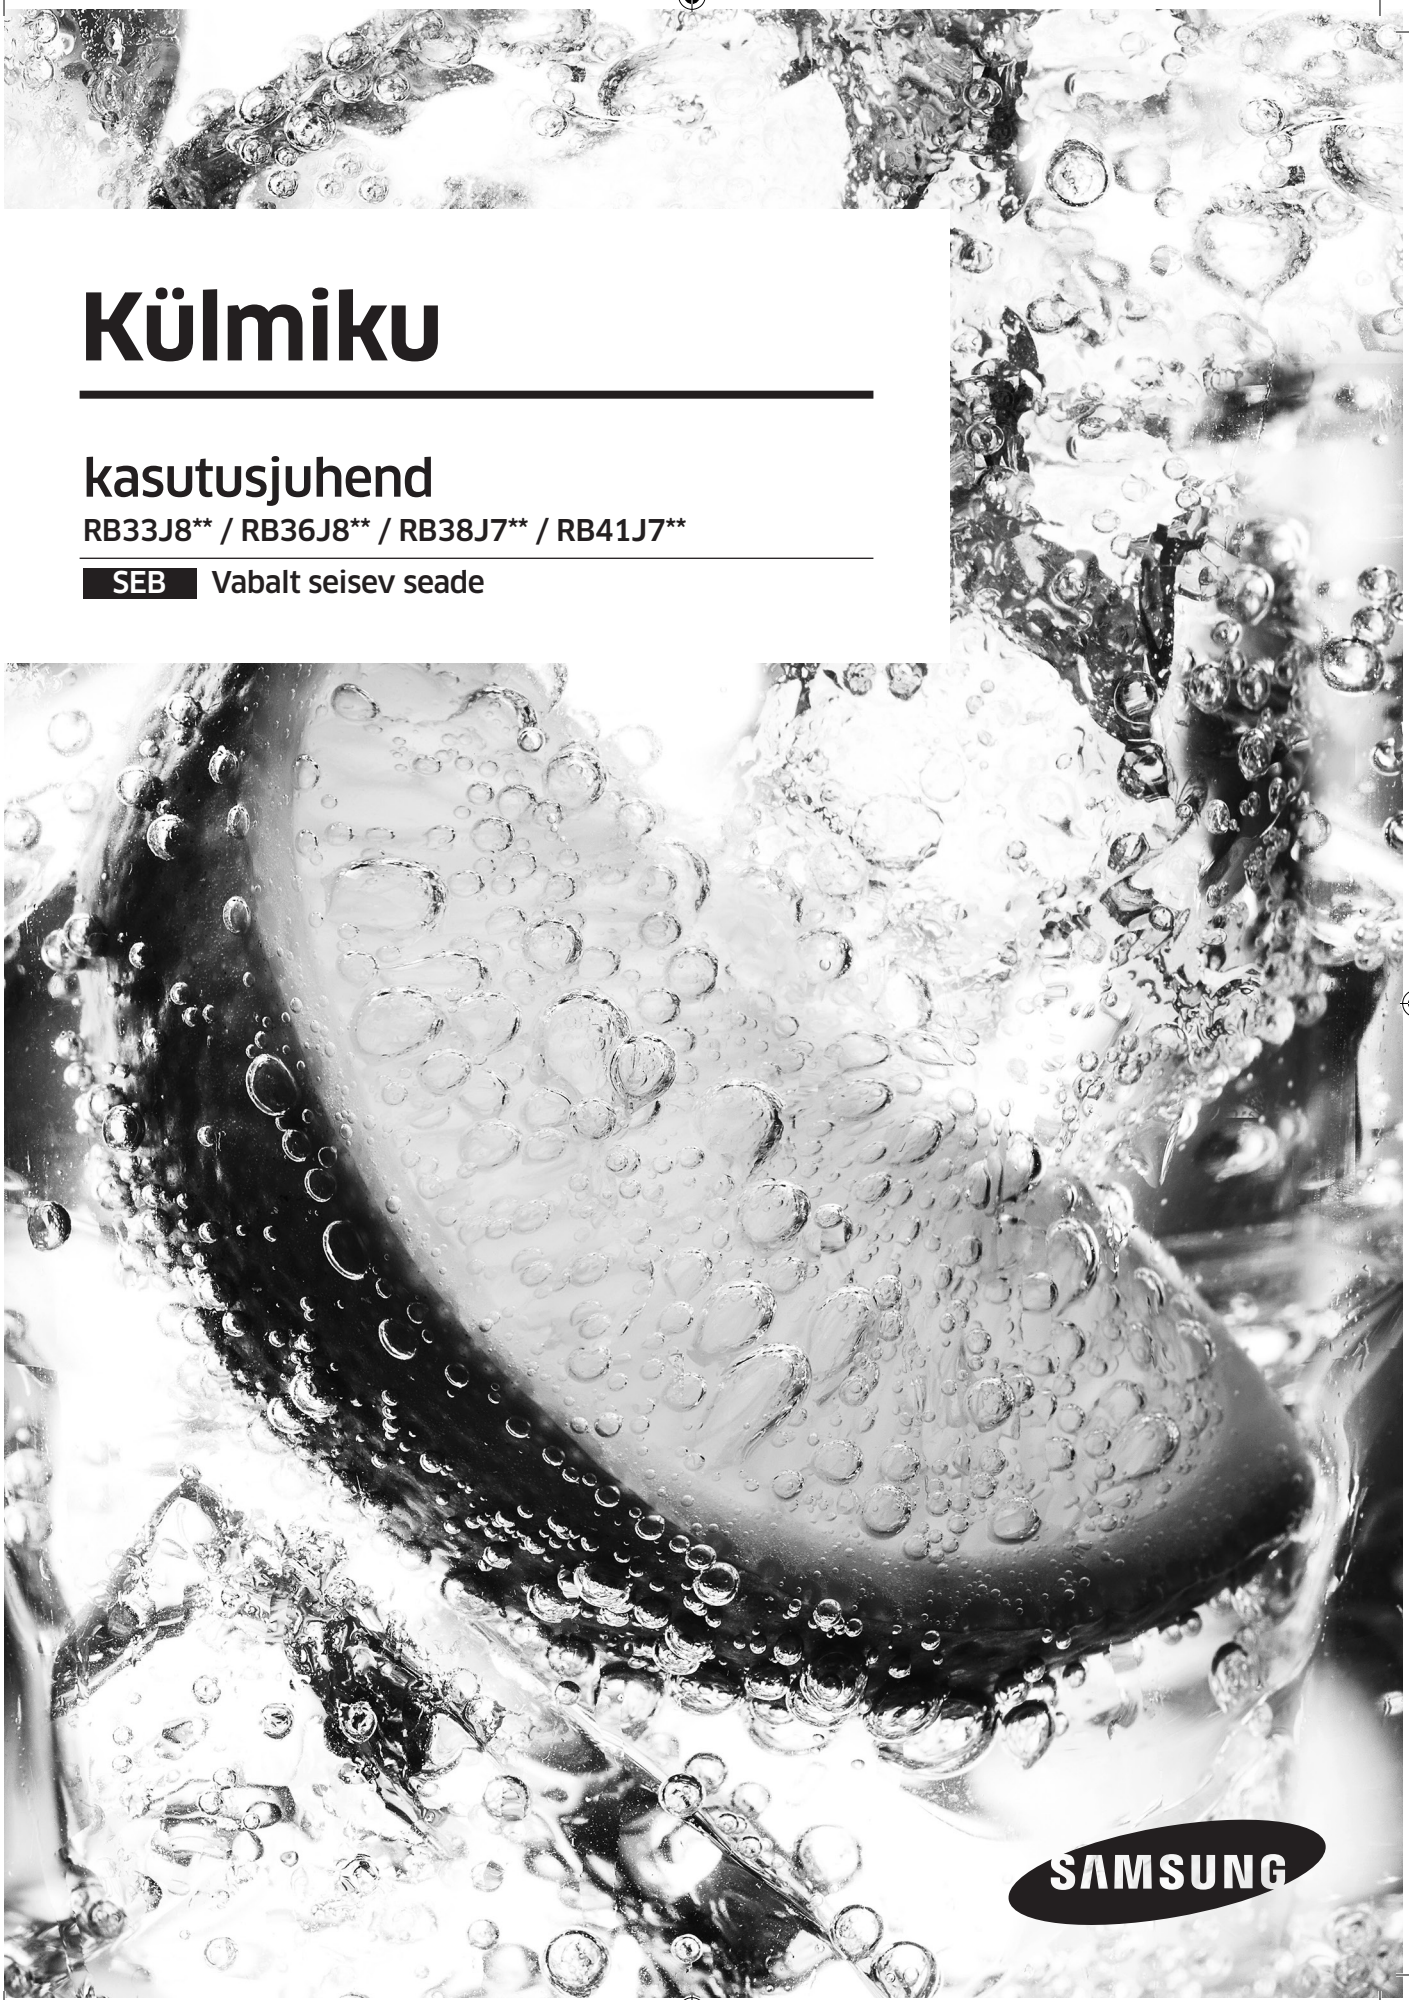

Sisukord

Ohutusteave **3**

Ohutusteave 3

Külmiku paigaldamine **18**

Ettevalmistused külmiku paigaldamiseks 18
Külmiku loodimine 21

Külmiku kasutamine **23**

Juhtimispaneeli kasutamine 23
Temperatuuri alarm 28
CHEF (peakokk) režiim (valikuline) 28
Sügavkülmiku riiul 29
Detailid ja funktsioonid 30
Külmutuskambri funktsioonid 33
Veekraani kasutamine (valikuline) 35
Siseosade eemaldamine 37
LED-lambi vahetamine 42

Ukse ümberpööramine (valikuline) **43**

Käepideme ümberpööramine (ainult käepidemega mudelitel) 44
Ukse ümberpööramine 46

Tõrkeotsing **56**

Elektriskeem **58**

Köögikapi paigaldamine (RB33/36* mudelid) **59**

Paigalduskomplekt 59
Mõõdud 60
Paigaldamine 62

Ohutusteave

Ohutusteave

- Enne seadme kasutamist palun lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke alles.
- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. See külmik ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, motoorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lapsed), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ja hooldada.
- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi. Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima hoolduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
- Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R-600a või R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus kasutatava külmutusvahendi tüüp. Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a), võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.

Ohutusteave

- Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul tuleks arvestada 1 m^3 ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmutusvedeliku kohta. Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
- Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekib torust, vältige lahtisi leeke, viige tuleohtlikud esemed tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või plahvatus.
- Nimetatud seadet võivad hooldada ainult volitatud hooldustöötajad. Queenslandis PEAB volitatud hooldustöötaja omama gaasitööde volitust või süsivesinike jahutusvedelike luba, et teostada hooldamist või parandustöid, mis hõlmavad katete eemaldamist (ainult Austraalias)

Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi või surma.**

⚠ ETTEVAATUST

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tervisekahjustusi või varalist kahju.**

- ÄRGE proovige.
- ÄRGE võtke koost lahti.
- ÄRGE puudutage.
- Järgige hoolikalt juhiseid.
- Ühendage pistik seinakontaktist lahti.
- Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin on maandatud.
- Helistage abi saamiseks klienditeeninduskeskusesse.
- Märkus

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.
Järgige neid tähelepanelikult.
Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

CE teave

Külmik vastab madalpinge direktiivile (2006/95/EÜ) elektromagnetilise sobivuse direktiivile (2004/108/EÜ), ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile (2011/65/EU), komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 1060/2010 ja ökonoomse disaini direktiivile (2009/125/EÜ), mis on kehtestatud Euroopa Liidu määrusega (EÜ) nr 643/2009. (Ainult Euroopa riikides müüdavatel toodetel)

Ohutusteave

⚠ HOIATUS

Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks

- Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.

- Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
- Külmik sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist külmutusvahendit (R-600a), mis on looduslikult leiduv keskkonnale ohutu, kuid samas kergesti süttiv gaas. Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.

⚠ HOIATUS

Nõuanded paigaldamiseks

- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
- See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
- Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
- Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.

- Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.
- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kasutage külmiku läheduses aerosoole.
- Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid objekte.
- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
- Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhtmes esineda tõrkeid, mis võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
- See võib põhjustada tulekahju.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatusest väljas.
- Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.
- Seade tuleb paigutada nii, et toitejuhtmele pääseb ligi.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või vooluleketest tingitud tulekahju.
- Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või kergsüttiva materjale lähedale.

Ohutusteave

- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne).
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Külmik tuleb korrektselt maandada.
- Ärge kasutage külmiku maandamiseks gaasitoru, plastikust veetoru või telefoniliini.
- Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide vältimiseks peate külmiku maandama.
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või toote häireid.
- Ärge ühendage pistikut maandamata kontakti ja veenduge, et maandus vastaks ettevõttesisestele ja riiklikele eeskirjadele.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, selle hooldustöötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isikud selle ohu vältimiseks välja vahetama.
- Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõte poolt.
- Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

⚠ ETTEVAATUST

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Tagage õhu juurdepääs külmiku korpuses või armatuuris olevatele ventilatsiooniavadele.

- Laske külmikul 2 tundi pärast paigaldamist ja sisselülitamist ning enne toiduainete külmikusse asetamist seista.
- Külmiku paigaldamisel ja igasugustel hooldustöödel on soovitatav kasutada kvalifitseeritud tehniku või hooldusettevõte teenuseid.
- Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või kehavigastusi.

⚠ HOIATUS

Nõuanded kasutamiseks

⃠ • Ärge sisestage toitejuhet pistikupesasse märgade kätega.
- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
- Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalset kahju.
- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
- Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
- See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke aineid nagu kergesti süttivaid spreisid, kergesti süttivaid esemeid, kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmiku lähedusse.
  Ärge hoidke lenduvaid või kergesti süttivaid esemeid või aineid (benseeni, lahjendeid, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
- See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
- See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
- Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Ärge asetage külmikusse/sügavkülmikusse elektriseadmeid ega kasutage

Ohutusteave

neid seal, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.

• Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

• Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

- Vastasel juhul esineb tulekahju oht.

• Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.

• Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.

• Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.

• Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu putukamürke.

- Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku rikkeid.

• Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

• Täitke veepaak, jääalus ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (mineraalvee või puhastatud veega).

- Ärge täitke paaki tee, mahla või spordijoogiga, see võib külmikut kahjustada.

• Ärge istuge külmiku ustel või sahtlitel ning ärge rippuge nende küljes.

- Vastasel juhul võib külmik ümber kukkuda, uks võib murduda ning käsi võib ukse vahele jääda; selle tagajärg võib olla vara kahjustamine või vigastused.

• Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.

• Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.

- Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma või kehavigastusi.

• Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.

- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
- Ärge asetage külmiku riiulit tagurpidi.
  Sellisel juhul riiuli piiraja ei tööta.
- See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid võivad kukkuda.

- Gaasilekke (näiteks propaani, vedelgaasi jne) korral ventileerige ruum kohe toitejuhet puudutamata. Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
- Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt pakutavaid LED-lampe.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
- Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest eemal; uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks.
- Ärge lubage lastel ukse küljes rippuda.
  Vastasel korral võivad nad saada vigastada.
- Võimalik on laste jäämine külmikusse.
  Ärge laske lastel külmikusse siseneda.
- Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Ärge sisestage sõrmi või muid esemeid väljutusavasse, jäävalmistaja renni või jäävalmistaja korvi.
- See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
- Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.

- Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või täiustada.
- Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsete.

Ohutusteave

- Külmiku parandamise või uuesti paigaldamise korral võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.
- Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.

• Kui külmikust kostab kummalisi hääli või tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju oht.

• Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku valgustuspirnide vahetamist.

- Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.

• Kui lambi vahetamine on komplitseeritud, võtke ühendust hoolduskeskusega.

• Kui külmikud on varustatud LED-lambiga, ärge eemaldage lambi katet või LED-lampi ise.

- Võtke ühendust hoolduskeskusega.

• Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

• Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.

- Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.

• Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.

- Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud silmade kurnamine.

⚠ ETTEVAATUST

Ettevaatusabinõud kasutamiseks

• Toote parima töö tagamiseks:

- ärge asetage toitu liiga seadme tagaossa, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus;
- pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;

- ärge pange värskelt külmikusse pandud toitu seal juba asuva toidu vahetusse lähedusse.
• Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke sügavkülmikusse.
- Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada vigastusi.
• Palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset säilitusaega.
• Külmikut ei pea vooluvõrgust eemaldama kui olete ära vähem kui kolm nädalat.
  Ent eemaldage sügavkülmikust kogu toit kui olete ära kolm nädalat või kauem.
  Eemaldage külmik vooluvõrgust, puhastage, loputage ja kuivatage.
• Ärge asetage karboniseeritud või kihisevaid jooke sügavkülmikusse.
  Ärge asetage pudeleid või klaasist mahuteid sügavkülmikusse.
- Kui anuma sisu külmub, võib klaas puruneda ning põhjustada tervisekahjustusi ning varalist kahju.
• Ärge muutke külmiku funktsionaalsust ega modifitseerige seda.
- Muudatused või modifikatsioonid võivad põhjustada tervisekahjustusi ja/või varalist kahju.
  Antud seadmele kolmandate isikute poolt tehtud muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega tekkida võivate probleemide ega kolmandate isikute poolt tehtud modifikatsioonidest tuleneda võivate kahjude eest.
• Ärge blokeerige õhuavasid.
- Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib külmik üle jahutada.
• Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
• Pühkige külmkapi seest ära üleliigne niiskus ning jätke uksed lahti.
- Vastasel juhul võib külmkappi tekkida halb lõhn ja hallitus.
• Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
• Ärge avaldage klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
- Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.

Ohutusteave

⚠ ETTEVAATUST

Hoiatusmärgid puhastaminse ning hoolduse jaoks

- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
- Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
- Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi, eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolm või vesi, kasutades kuiva riiet.
- Eemaldage pistik vooluvõrgust ning puhastage see kuiva riidega.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahusteid, Cloroxit ega kloriide.
- Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
- See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see pistikupesast.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.

⚠ HOIATUS

Nõuanded utiliseerimiseks

- Jätke riiulid paika, et lapsed ei saaks külmikusse lihtsalt sisse ronida.
- Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R-600a või R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus kasutatava külmutusvahendi tüüp.
  Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a), võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega. Isolatsiooni paisutava gaasina kasutatakse tsüklopentaani.
  Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.
  Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
  Torud tuleks lahi murda vabas õhus.
- Selle või muude külmikute kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage uksed/uksetihendid ning uksesulgurid, et välistada laste või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist.
  Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmesse ei siseneta ja sellega ei mängita.
- Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi ja surnuks lämbuda.
- Utiliseerige selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Hoidke pakkematerjal laste käeulatusest väljas, kuna pakend võib osutuda lastele ohtlikuks.
- Laps võib koti pähe tõmbamisel lämbuda.

Ohutusteave

Täiendavad nõuanded õigesti kasutamise jaoks

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ning küsige, kaua see kestab.
- Enamus voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri.
  Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
- Kui elektrikatkestus kestab rohkem kui 24 h, eemaldage kõik külmutatud toit.
- Sügavkülmik ei pruugi ühtlaselt töötada (sisu võib üles sulada või temperatuur võib külmutatud toitainete kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega külmutusseadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
- Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks, kuna see sooritatakse automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulatamise ajal võib vastata ISO nõuetele.
  Kui soovite sügavkülmutatud toidu soovimatut ülessulamist vältida, siis mähkige see mitmekordselt ajalehepaberisse.
- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.

Ohutusteave

Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon. Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
- Energiakasutamise tõhustamiseks ärge blokeerige mis tahes ventilatsiooniava või -võret.
- Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
- Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
- Ärge hoidke toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel liiga kaua lahti.
  Mida vähem külmiku ust lahti hoitakse, seda vähem jääd külmikus moodustub.
- Külmik soovitatakse paigaldada nii, et taga ja külgedel on liikumisruumi. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.
- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu tootja need tarnis.

Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali köögiruumides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes

Külmiku paigaldamine

Ettevalmistused külmiku paigaldamiseks

Õnnitleme Samsungi külmiku ostmise puhul.
Loodame, et naudite sügavkülmiku pakutavaid tänapäevaseid funktsioone ja efektiivsust.

- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Soovitame tungivalt, et mis tahes hooldust teostab kvalifitseeritud isik.
- Utiliseerige selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.

Külmiku jaoks parima asukoha valimine

- Valige koht, mis on kaitstud otsese päikesekiirguse eest.
- Valige koht, kus põrandapind on loodis (või peaaegu loodis).
- Valige koht, kus on piisavalt ruumi külmiku uste hõlpsaks avamiseks.
- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.

- Kui teie külmik pole loodis, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korrektselt töötada.
- Kasutamisel vajalik üldine ruum. Vt joonist ja mõõte allpool.

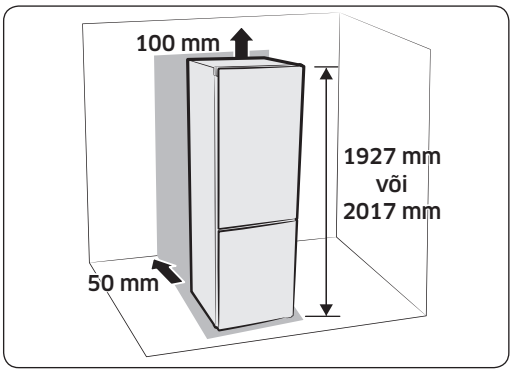

- Koht, kus külmikust paremal, vasakul, külmiku taga ja peal on piisavalt ruumi liikuvale õhule. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.
- Ärge paigaldage külmikut kohta, kus temperatuur langeb allapoole 10 ºC.
- Veenduge, et seadet saab hooldus- ja parandustööde puhul vabalt liigutada.

	RB41/38		RB36/33	
a	155˚		100˚	
	SÜVISK ÄEPIDE	KÄEPIDE	SÜVISK ÄEPIDE	KÄEPIDE
A	900 mm	906 mm	1139 mm	1145 mm
B	1330 mm	1137 mm	688 mm	732 mm

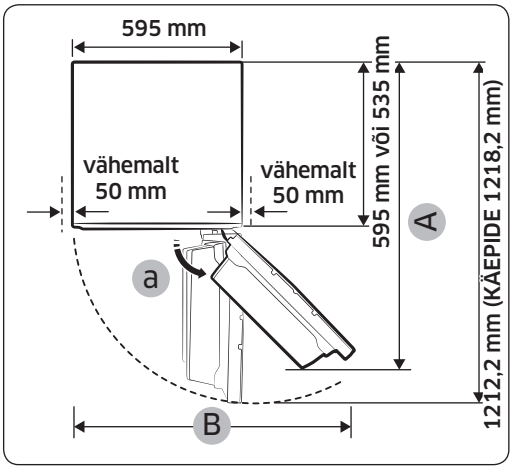

- Iga mõõtmine põhineb toote mõõtudel, seega võib see sõltuvalt mõõtmismeetodist erineda.

⚠ ETTEVAATUST

Tõmmake külmik paigaldamisel, hooldamisel või selle tagant puhastamisel otse välja ning lükake pärast tööde lõpetamist otse tagasi.
Lisaks veenduge, et põrand jõuab kanda täis külmikut.
Vastasel juhul võib see põrandat kahjustada.

⚠ ETTEVAATUST

Kinnitage ülejäänud toitejuhe külmiku tagaküljele nii, et see ei puutu põrandaga kokku. Nii ennetate toitejuhtme kahjustamist rullikute poolt külmiku ümberpaigutamisel.

Külmiku paigaldamine

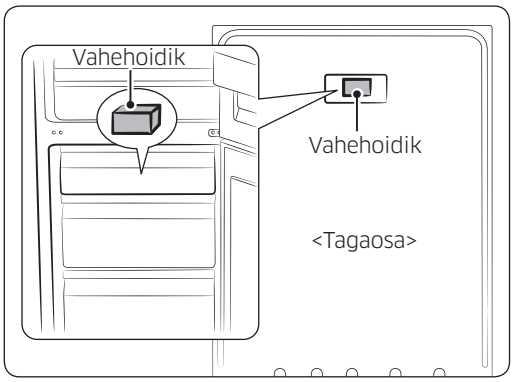

Eemaldage vahetükk paberilt ning kinnitage seejärel vahetükki (hallid plokid) külmiku tagaküljele selle paremaks toimimiseks. Veenduge, et vahetükk on külmiku paigaldamisel kinnitatud, nagu kujutatud eespool toodud joonisel. See parandab külmiku toimimist.
Kui paigaldate külmiku köögimööblisse, tuleb vahetükk eemaldada, et uks ja mööbel oleksid ühetasased.

Põrand

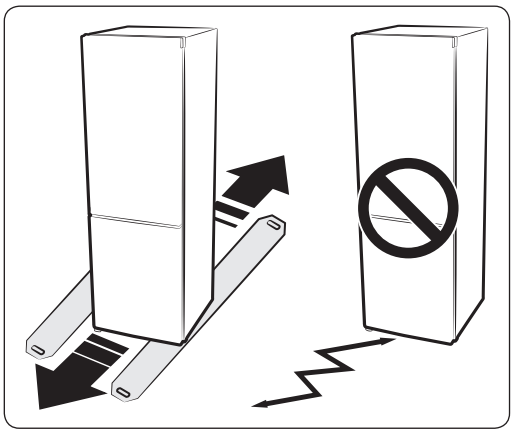

Korrektseks paigaldamiseks tuleb külmik paigaldada tasasele kõvale materjalile, mis on samal tasandil kui ülejäänud põrand. Põrand peaks olema piisavalt tugev täielikult täidetud külmiku kandmiseks. Lõigake põranda viimistluse kaitsmiseks vastavate mõõtmetega papitükk ning pange see külmiku alla.

- Külmiku tõmbamine või lükkamine võib põrandat kahjustada. Külmiku liigutamine pärast paigaldamist võib põrandat kahjustada.

Külmiku loodimine

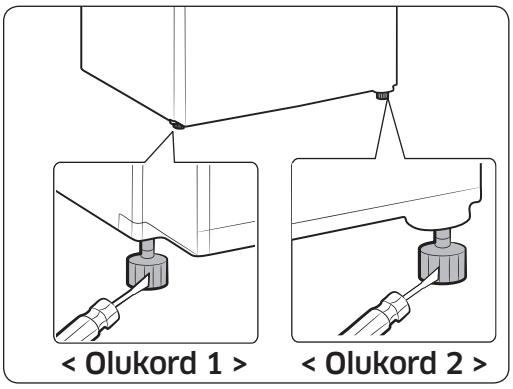

< Olukord 1 > < Olukord 2 >

Kui külmiku esikülg on veidi kõrgemal kui tagakülg, on ukse avamine ja sulgemine lihtsam.

Veenduge, et mõlemad jalad puutuvad põrandaga kokku külmiku ohutuks paigaldamiseks.

Olukord 1) Külmik kaldub vasakule.

Pöörake vasakut reguleerimisjalga noole suunas kuni külmik on loodis.

Olukord 2) Külmik kaldub paremale.

Pöörake paremat reguleerimisjalga noole suunas kuni külmik on loodis.

Kui uus külmik on paigaldatud, saab alustada külmiku kõigi omaduste ja funktsioonide seadistamist ning nautimist. Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.

Kui see nii pole, kontrollige esmalt toiteallikat ning elektriallikat või kasutage kasutusjuhendi lõpus olevat tõrkeotsingut. Kui teil on veel küsimusi, võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

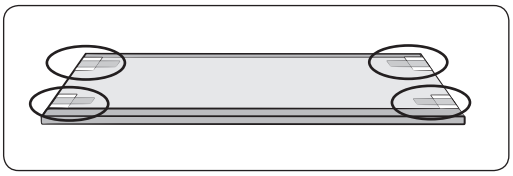

1. Asetage külmik sobivasse kohta, kus külmiku ja seinte vahel on piisavalt ruumi.
   Lisateabe saamiseks vaadake selle juhendi paigaldusjuhiseid.
2. Eemaldage alltoodud joonisel kujutatud riiuli nurgakatted enne külmiku kasutamist.
   (Vahtplasti kasutatakse külmiku kinnitamiseks transportimisel).
3. Veenduge pärast külmiku sisse lülitamist, et uste avamisel süttiks sisemine valgustus.

Külmiku paigaldamine

4. Määrake temperatuuri kontrolli kasutades kõige külmem temperatuur ja oodake tund.
   Külmikus peaks valitsema seejärel külm temperatuur ja mootor peaks sujuvalt töötama.

5. Pärast külmiku sisselülitamist kulub sobiva temperatuuri saavutamiseks mõni tund.
   Kui temperatuur on piisavalt madal, võite alustada toidukaupade ja jookide hoidmist külmikus.

Pärast külmiku sisselülitamist kostab heli. Vajutage Freezer (sügavkülmik) või Fridge (külmik) nuppu.

Külmiku kasutamine

Juhtimispaneeli kasutamine

Tüüp A **Tüüp B**

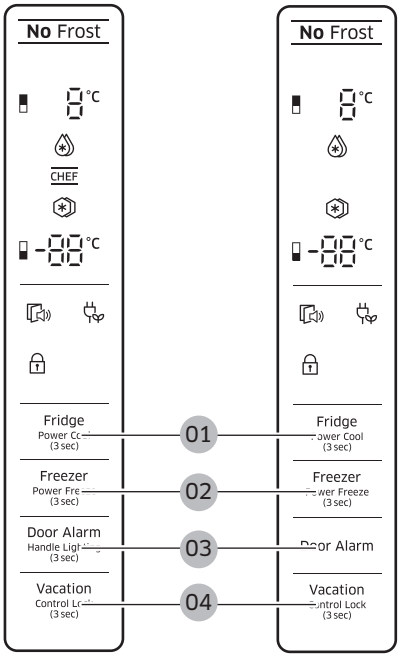

Tüüp C

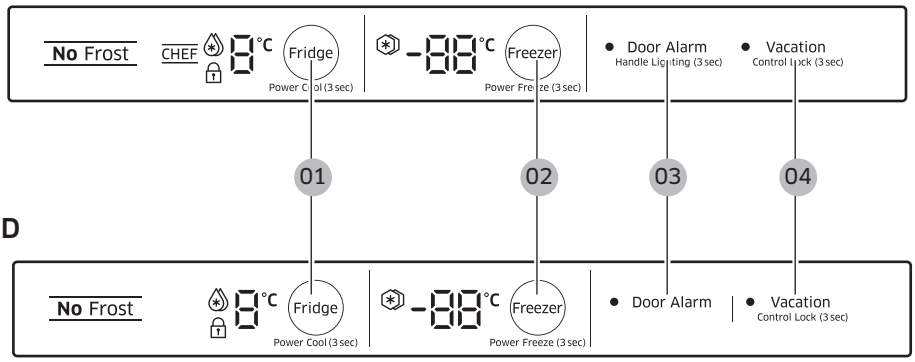

Tüüp D

Iga kord kui vajutate nuppu, kostab lühike helisignaal.

Kui te ei vajuta mis tahes nuppu, lülitatakse kõik LED-tuled, v.a Door Alarm (uksealarm) ekraanil välja energia minimaalseks tarbimiseks.

Ent funktsioonide Power Freeze (kiirkülmutus), Power Cool (kiirjahutus), Lock (lukk) and Vacation (puhkamine) LED-tuled lülitatakse sisse vastavate funktsioonide kasutamisel.

Külmiku kasutamine

01 Fridge (Külmik) / Power Cool (Kiirjahutus) (3 sek)	**Külmik** Vajutage nuppu Fridge (külmik) soovitud temperatuuri määramiseks vahemikus 1 °C kuni 7 °C. Määratud vaiketemperatuur on 3 °C; iga kord kui vajutate nuppu Fridge (külmik), muutub temperatuur allpool toodud järjekorras ning temperatuurinäidik kuvab soovitud temperatuuri. 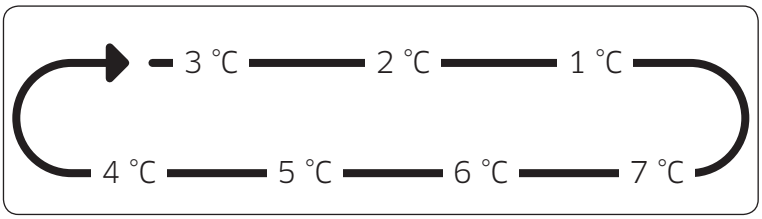 **Power Cool (kiirjahutus)** Hoidke nimetatud nuppu all 3 sekundit, et aktiveerida **Power Cool (kiirjahutus)** funktsioon. Power Freeze (kiirkülmutus) näidik (❄) süttib ning külmik kiirendab aega. Nimetatud funktsioon aktiveeritakse mitmeks tunniks ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Nimetatud funktsioon lülitub automaatselt välja. Kui Power Cool (kiirjahutus) protsess on lõppenud, lülitub Power Cool (kiirjahutus) näidik välja ning külmik lülitub tagasi eelmisele seadistatud temperatuurile. Nimetatud funktsiooni inaktiveerimiseks hoidke Fridge (külmik) nuppu uuesti all 3 sekundit. • Kui kasutate Power Cool (kiirjahutus) funktsiooni, kiireneb külmiku jahutamine mitmeks tunniks. • Selle funktsiooni kasutamisel külmiku energiatarve suureneb. Ärge unustage seda funktsiooni hiljem välja lülitamast ja külmiku tagasiviimist algsele temperatuurisättele.

02 Freezer (Sügavkülmik) / Power Freeze (Kiirkülmutus) (3 sek)	**Sügavkülmik** Vajutage nuppu Freexer (sügavkülmik) soovitud temperatuuri määramiseks vahemikus -15 °C kuni -23 °C. Määratud vaiketemperatuur on -19 °C; iga kord kui vajutate nuppu Freezer (sügavkülmik), muutub temperatuur allpool toodud järjekorras ning temperatuurinäidik kuvab soovitud temperatuuri. 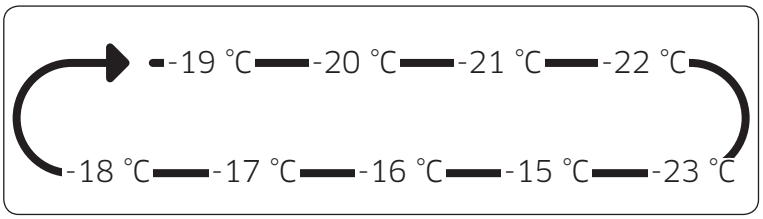 **Power Freeze (kiirkülmutus)** Hoidke nimetatud nuppu all 3 sekundit, et aktiveerida **Power Freeze (kiirkülmutus)** funktsioon. Power Freeze (kiirkülmutus) näidik (❄) süttib ning külmik kiirendab aega, mis on vajalik sügavkülmikus olevate toodete külmutamiseks. Nimetatud funktsioon aktiveeritakse 50 tunniks ning sügavkülmiku näidik ekraanil ei muutu. Nimetatud funktsioon lülitub automaatselt välja. Kui Power Freeze (kiirkülmutus) protsess on lõppenud, lülitub Power Freeze (kiirkülmutus) näidik välja ning sügavkülmik lülitub tagasi eelmisele seadistatud temperatuurile. Nimetatud funktsiooni kasutamisel suureneb energia tarbimine. Ärge unustage seda funktsiooni hiljem välja lülitamast ja sügavkülmiku tagasiviimist algsele temperatuurisättele. Nimetatud funktsiooni inaktiveerimiseks hoidke Freezer (sügavkülmik) nuppu uuesti all 3 sekundit. Kui teil on vaja külmutada suur kogus toiduaineid, aktiveerige funktsioon Power Freeze (kiirkülmutus) 20 tundi varem.

Külmiku kasutamine

03 Door Alarm (Uksealarm) / Handle Lighting (Käepideme valgustus) (3 sek)	**Uksealarm** Vajutage Door Alarm (uksealarm) nuppu, et aktiveerida **Door Alarm (uksealarm)** funktsioon. Alarminäidik (🔔) süttib ning külmik hoiatab teid alarmiga, kui külmiku uks on lahti kauem kui 2 minutit. Alarm (alarm) funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage Door Alarm (uksealarm) nuppu. **Käepideme valgustus (ainult A TÜÜBI ja C TÜÜBI mudelitel)** Vajutage Door Alarm (uksealarm) nuppu 3 sekundit, et aktiveerida Handle Lighting (käepideme valgustus) funktsioon. Handle Lighting (käepideme valgustus) aktiveerimisel süttib alati tuli külmiku ukse all. Vajutage Door Alarm (uksealarm) nuppu uuesti 3 sekundit, et Handle Lighting (käepideme valgustus) funktsiooni väljalülitamiseks. Tuli põleb, kui sügavkülmiku uks on avatud. (Tuli ei põle, kui külmiku uks või kui külmiku ja sügavkülmiku uksed on MÕLEMAD avatud).

04 Vacation (Puhkamine) / Control Lock (Kontrolllukk) (3 sek)	**Puhkamine** Vajutage Vacation (puhkamine) nuppu, et aktiveerida Vacation (puhkamine) funktsioon. Vacation (puhkamine) näidik (🏖) süttib ning külmik määrab temperatuuri, mis on madalam kui 17 °C, Kui lähete pikale puhkusele või ärireisile või teil pole vaja külmikut kasutada. Kui Vacation (puhkamine) funktsioon on aktiveeritud, on külmutuskamber sisse lülitatud. Vacation (puhkamine) funktsioon inaktiveeritakse automaatselt, kui reguleerite külmiku temperatuuri kui Vacation (puhkamine) funktsioon töötab. Eemaldage kindlasti toiduained külmikust enne Vacation (puhkamine) funktsiooni kasutamist. **Control Lock (kontrolllukk)** Hoidke nimetatud nuppu all 3 sekundit, et aktiveerida **Control Lock (kontrolllukk)** funktsioon. Control Lock (kontrolllukk) näidik (🔒) süttib ning kõik nupud lukustatakse ja inaktiveeritakse. Vajutage nimetatud nuppu 3 sekundit, et Control Lock (kontrolllukk) funktsioon välja lülitada ja nupud uuesti aktiveerida.

Külmiku kasutamine

Temperatuuri alarm

- Kui sügavkülmikus valitsev temperatuur on voolukatkestuse tõttu liiga soe, vilgub ekraanil signaal „- -".
  Kui vajutate nuppu Freezer (sügavkülmik) või Fridge (külmik), vilgub viie sekundi jooksul ekraanil sügavkülmikus ja külmikus olnud kõige soojem temperatuur.
  Seejärel kuvatakse tegelik temperatuur.
  Temperature Alarm (temperatuuri alarm) funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage uuesti Door Alarm (uksealarm) nuppu.
- See hoiatus võib tööle rakenduda:
  - kui seade on sisse lülitatud;
  - kui sügavkülmik on liiga soe elektrikatkestuse tõttu.

CHEF (peakokk) režiim (valikuline)

Kui külmiku temperatuur on 1 °C/2 °C, on Chef (peakokk) KASTI temperatuur ligikaudu -1 °C/0 °C ning „CHEF (CHEF)" (peakokk) tuli süttib.

Sügavkülmiku riiul

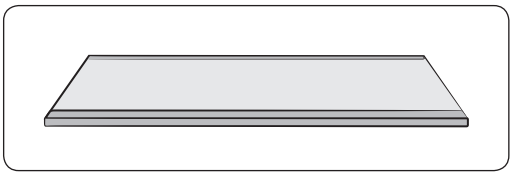

Lisaruumi saamiseks võite eemaldata ülemise ja keskmise sahtli ning paigutada „sügavkülmiku riiuli“ sügavkülmiku põhja, kuna see ei mõjuta termilisi ja mehaanilisi omadusi.

Kirja pandud sügavkülmutatud toidu sektsiooni mahutavus on arvutatud eemaldatud sahtlitega olekus.

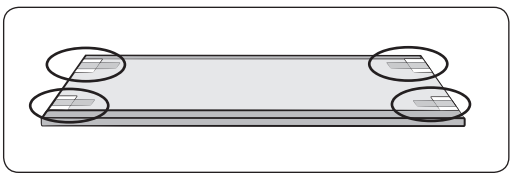

1. Eemaldage riiulilt kleeplint.

2. Võtke ülemine ja keskmine sahtel välja riiuli paigaldamiseks.

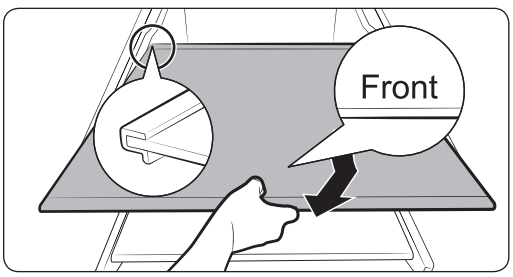

3. Sisestage sügavkülmiku riiul nii, et märgisega „Front“ (eesmine) külg on üleval pool. Kui märgist „Front“ (eesmine) ei ole võimalik tuvastada, sisestage kõigepealt riiuli eenduv osa, nagu joonisel näidatud.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge sisestage riiulit tagurpidi või vastupidises suunas.
- Kui te sügavkülmiku riiulit ei kasuta, hoidke seda ohutuskohas edaspidiseks kasutamiseks.

Klaasanumate hoidmisel karastatud riiulil võivad need hõõrdumise tõttu saada kriimustada.

Külmiku kasutamine

Detailid ja funktsioonid

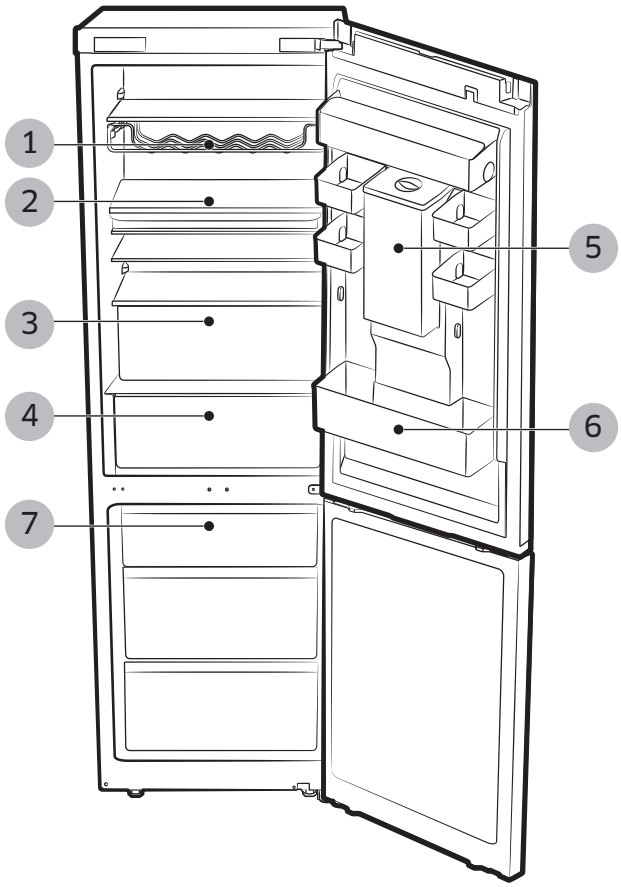

1. Veiniriiul (valikuline)
2. Kokkumurtav riiul või PEAKOKA KAUSI riiul (valikuline)
3. KÜLMIKU SAHTEL
4. CHEF (peakokk) KAST (valikuline)
5. Veepaak (valikuline)
6. SAHTEL
7. SÜGAVKÜLMIKU SAHTEL

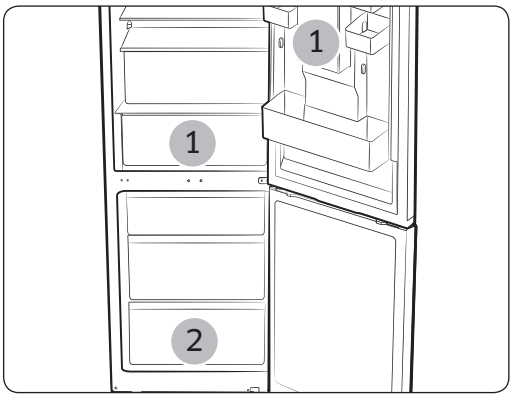

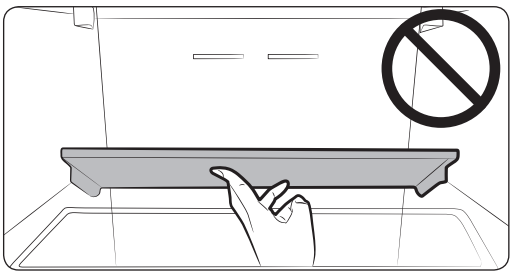

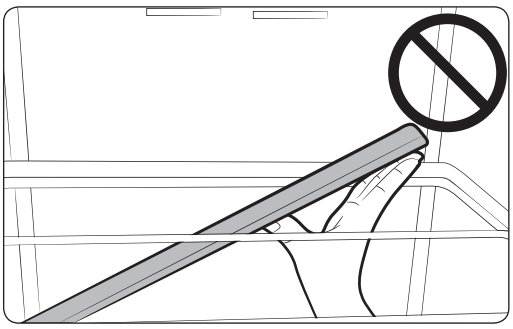

- Mõned funktsioonid, nt veepaak ja peakoka sektsioon (1), võivad erineda ning esinevad sõltuvalt mudelist.
- CHEF BOX (peakoka) sektsioonis hoitavate puu- ja köögiviljade külmutamise võimalus. (Valikuline)
- Suurte toidukoguste kiireks külmutamiseks kasutage kõige alumist sahtlit (2), kus toit külmub eriti kiiresti.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks kokkumurtavat riiulit.

Kui võtate toiduaineid välja kokkumurtava riiuli alt, võib riiul alla kukkuda.

Külmiku kasutamine

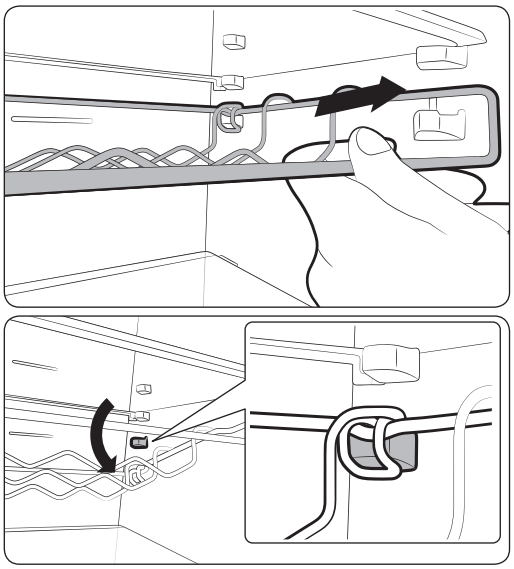

⚠ ETTEVAATUST

Veiniriiuli tagasein võib riiuli ette liigutamisel välja kukkuda.

Veiniriiuli liigutamisel kasutage mõlemat kätt.

Kui veiniriiul kukub liigutamisel ümber, võivad veiniriiuli alla paigutatud kaubad (asjad) samuti maha kukkuda.

Külmutuskambri funktsioonid

Uksepaneeli külmutatud toiduainete märgised

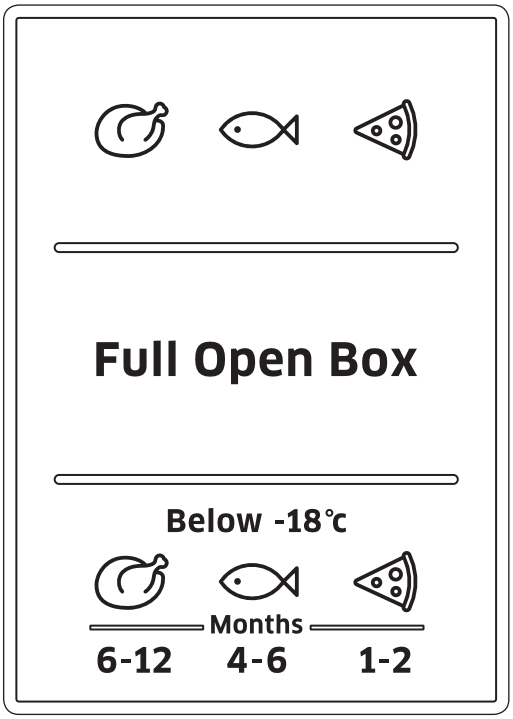

Sümbolite juures toodud numbrid tähistavad lubatud toiduaine hoiustamisperioodi kuudes. Külmutatud toiduaine ostmisel jälgige tootmiskuupäeva ja müügikuupäeva.

Toidu külmutamine

Külmutage ainult värsket riknemata toitu. Hoidke külmutatavad toiduained juba külmutatud toiduainetest eemal. Selleks et ennetada toiduainete maitse kadumist ja kuivamist, asetage toiduained õhukindlatesse mahutitesse.

Toiduainete korrektne pakendamine

1. Asetage toiduained pakenditesse.
2. Pressige kogu õhk välja.
3. Sulgege pakend.
4. Kleepike pakendile etikett, millel on kirjas pakendi sisu ja kuupäev.

Järgmised tooted ei sobi pakendamiseks:

pakkepaber, küpsetuspaber, tsellofaan, prügikotid ja kasutatud kilekotid

Järgmised tooted sobivad pakendamiseks:

plastkile, puhutud polüetüleenkile, foolium ja sügavkülmiku karbid. Nimetatud tooteid saate osta oma edasimüüjalt.

Järgmised tooted sobivad toiduainete pakendite sulgemiseks:

kummipaelad, plastikklambrid, nöörid, külmakindel kleeplint või sarnased. Kotid ja puhutud polüetüleenkile võib sulgeda kile sulguriga.

Külmutatud toiduainete säilivusaeg

Hoiustamisaeg sõltub toiduaine tüübist. Temperatuuril -18 °C:

- värske kanaliha (terve kana), värske liha (lihalõigud, lihatükid): kuni 12 kuud;
- kala (mitterasvased kalad, küpsetatud kalad), värsked krevetid, kammkarbid, kalmaarid: kuni 6 kuud;
- pitsa, vorstid: kuni 2 kuud.

Hoiustamisajad on võetud Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiameti (FDA) veebilehelt (http://www.fda.gov/).

Külmiku kasutamine

⚠ **ETTEVAATUST**

- Kui te nimetatud aegu ei järgi, võite saada toidumürgistuse.

Sügavkülmutatud toiduainete otsmine ja hoiustamine

Külmutatud toiduainete ostmisel pidage silmas järgmist:

- kontrollige, et pakend pole kahjustatud;
- kontrollige müügikuupäeva;
- toidupoe külmiku temperatuur peab olema -18 °C või madalam. Kui see nii pole, on külmutatud toidu säilivusaeg lühem;
- valige sügavkülmutatud toiduained viimasena. Pakendage toiduained ajalehte või asetage jahutuskotti ning viige need koju.
- Kodus asetage sügavkülmutatud toiduained kohe külmutuskambrisse. Tarvitage külmutatud toiduained ära enne säilivusaja lõppu.

Külmutatud toiduainete sulatamine

Valige üks järgmistest valikutest sõltuvalt tüübist ja rakendusest:

- toatemperatuuril;
- külmikus;
- elektriahjus koos kuuma õhu ventilaatoriga või selleta;
- mikrolaineahjus.

- Ärge külmutage uuesti toiduaineid, mis on hakanud sulama või mis on juba sulanud.
  Kui toit on küpsetatud (keedetud või praetud), ei saa seda uuesti külmutada.
- Ärge hoiustage külmutatud tooteid maksimaalsest hoiustamisperioodist kauem.

Veekraani kasutamine (valikuline)

Saate jahutatud vett veekraanist külmiku ust avamata.

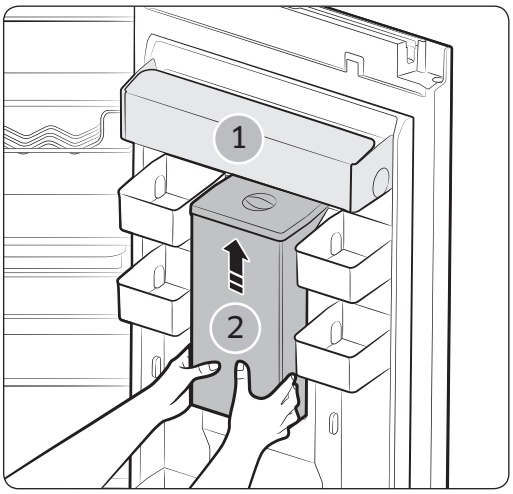

- Tõstke sahtel (1) üles.
- Tõstke veepaak (2) üles ja tõmmake see välja.
  - Veepaagi eemaldamiseks hoidke selle käepidemetest mõlemal küljel.
  - Puhastage veepaagi sisemus enne selle esmakordset kasutamist.
- Täitke veepaak veega, tagades, et see on stabiilses asendis, mis võimaldab pikendatud veevarustuskraani.
  - Täitke kuni 4,5 l veega. Kui vee kogus on suurem, võib vesi kaane sulgemisel üle ääre tulla.
  - Esmasel täitmisel võib veepaagist vett tilkuda. Eemaldage sellisel juhul ligikaudu 500 ml vett.
  - Paaki pole võimalik täita, kui see asub külmikus.

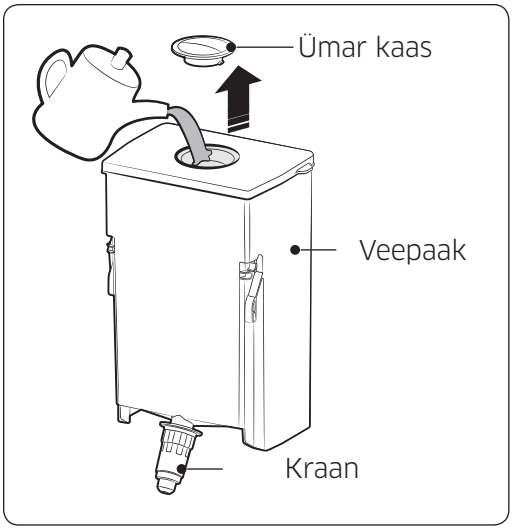

- 1. meetod
  Täitke paak veega, eemaldades ümara kaane noolega näidatud suunas.

Külmiku kasutamine

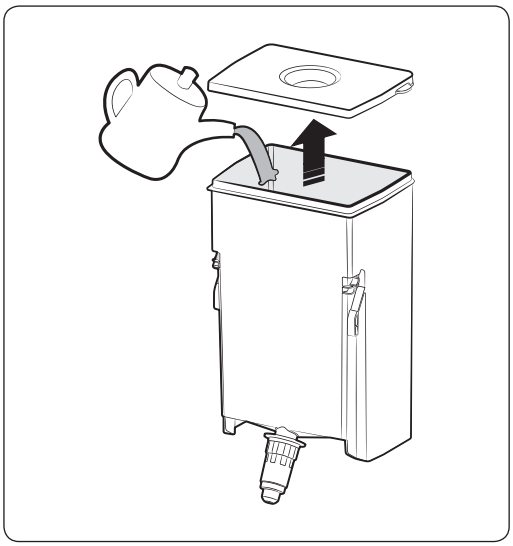

- 2. meetod
  Täitke paak veega pärast suure kaane eemaldamist.

⚠ ETTEVAATUST

Veepaagi paigaldamisel pärast puhastamist veenduge, et kraan on korralikult suletud. See võib põhjustada vee lekkimist.

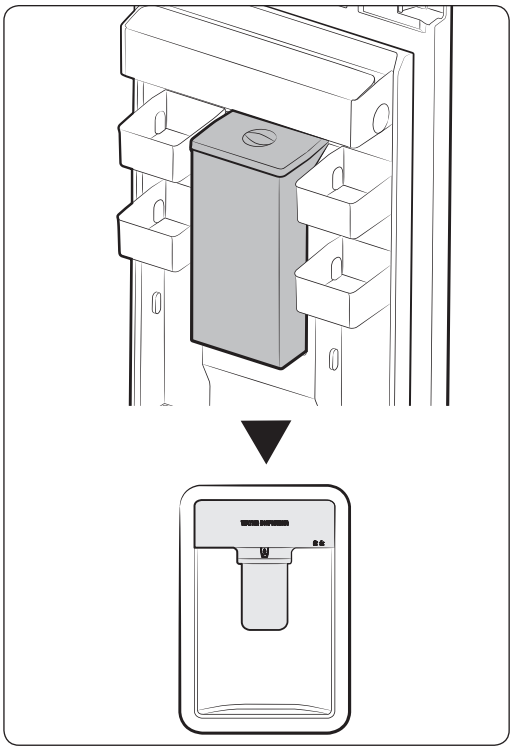

Sulgege külmiku uks pärast veepaagi täitmist.

- Veenduge, et kraan on pärast ukse sulgemist väljaspool .

⚠ ETTEVAATUST

Kinnitage veepaak kindlalt külmiku ukse külge.
Vastasel juhul ei pruugi veepaak korrektselt toimida.
Ärge kasutage külmikut veepaagita.
Vastasel juhul võib esineda tõhususe probleem.

⚠ ETTEVAATUST

Täitke paak ainult veega, nt mineraalvee või puhastatud veega.

- Asetage klaas kraani alla ning vajutage klaasiga õrnalt veekraani kangi.
  Veenduge, et klaas on kraaniga joondatud, et ennetada vee välja pritsimist.

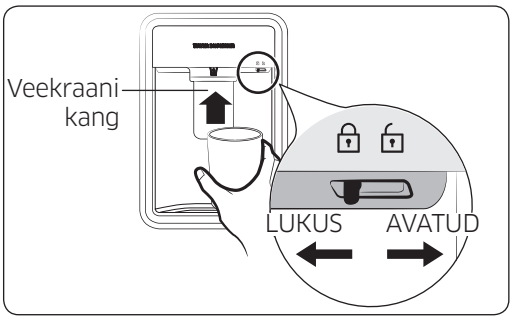

⚠ ETTEVAATUST

Kontrollige, et lukustusseadme olek on "UNLOCK" (avatud).
Ainult sellises olekus saab vett korrektselt väljutada.

Siseosade eemaldamine

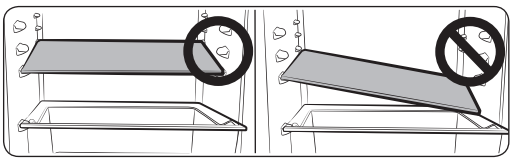

⚠ ETTEVAATUST

Asetage külmiku riiulid paigaldamisel õigesse asendisse ning ärge pöörake neid tagurpidi. See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Riiulite tagasi asetamisel veenduge, et külg, millel on silt "Front" (esikülg), on vastamisi külmiku esiosaga.

Riiulid / Kokkumurtav riiul (valikuline)

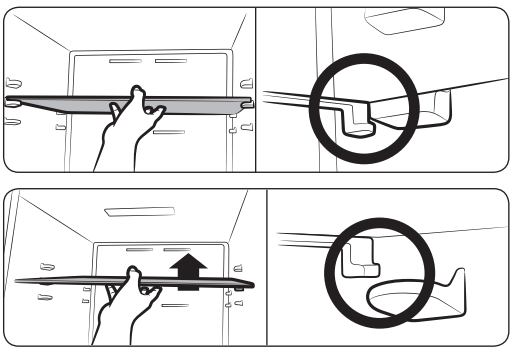

1. Riiuli eemaldamiseks hoidke seda mõlema käega ning tõstke üles, et see tagumistest tugedest eemaldada. Seejärel tõmmake see osaliselt ettepoole.

Külmiku kasutamine

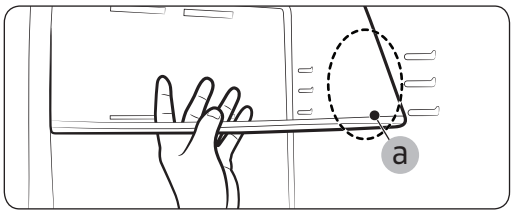

2. Kallutage riiuli esiosa tugedevahelises piirkonnas (a) rohkem kui 45 ˚, nagu kujutatud.

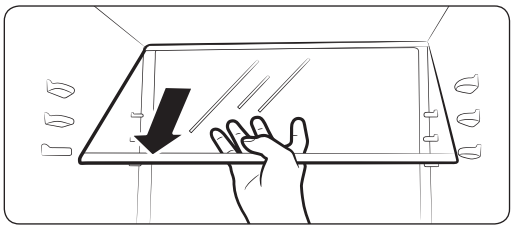

3. Kontrollige riiuli soovitud tasandit ja tõmmake riiulit ettepoole nii, et eesmised konksud lukustuvad soovitud tasandi eesmiste tugedega.

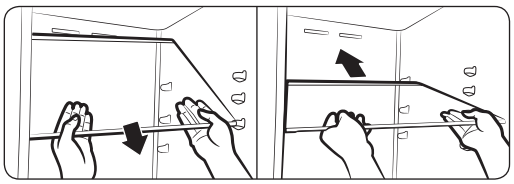

4. Tõmmates eesmist külge, sisestage tagumine külg tagumistesse tugedesse.

Olge riiuli eemaldamisel ettevaatlik, et vältida ukse ja sahtlitega kokkupuutumist.

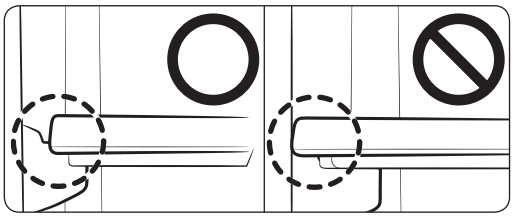

- Veenduge, et riiul toetub igale toele.
- Veenduge, et riiuli iga konks lukustub õige toega.

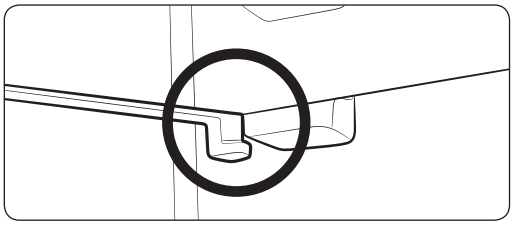

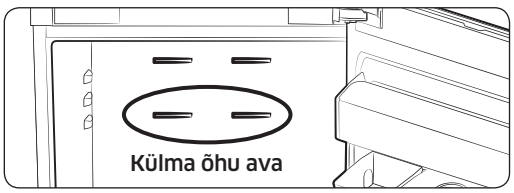

⚠ ETTEVAATUST

Kui kõige pealmine riiul asub külma õhu ava all, võivad toiduained sellel riiulil külmuda. (RB33/36* mudelid)

Uksesahtlid

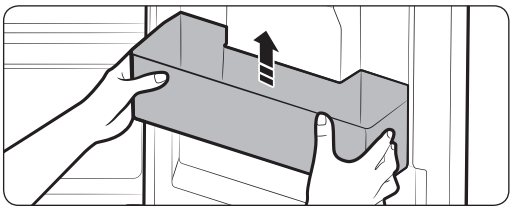

Võtke uksesahtlitest mõlema käega tugevalt kinni ning tõstke ettevaatlikult üles uksesahtlite eemaldamiseks.

- Kui kõrged esemed on asetatud alumisesse ukse sahtlisse, võivad esemed uste avamisel ja sulgemisel ümber kukkuda.
- Ärge hoidke avatud taimeõli pudelit külmiku uksesahtlis. Õli võib tahkuda.
  Tahkumise vältimiseks hoidke õli jahedas kohas. (Taimeõlid: sojaõli, oliiviõli, seesamiõli jne)

Veepaak (valikuline)

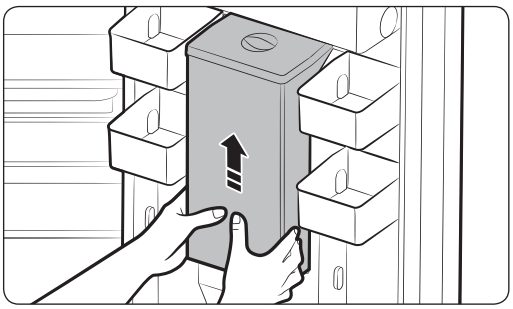

Tõstke sahtel üles, võtke veepaagist mõlema käega tugevalt kinni ning tõstke ettevaatlikult enda poole veepaagi eemaldamiseks.

Veepaak on saadaval sõltuvalt mudelist.

CHEF (peakokk) KAST (valikuline)

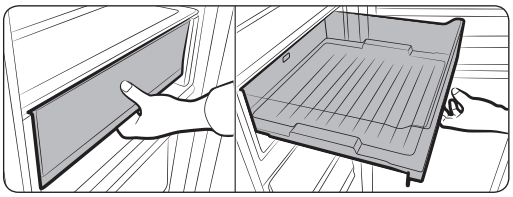

Haarake esikülje käepidemest ja tõmmake CHEF (peakokk) kast välja.

Külmiku kasutamine

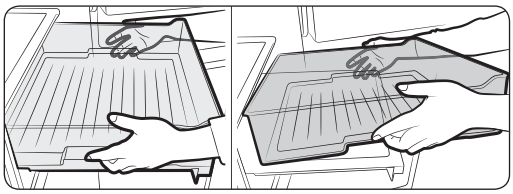

Haarake külgede käepidemetest ja tõmmake CHEF (peakokk) kast välja.

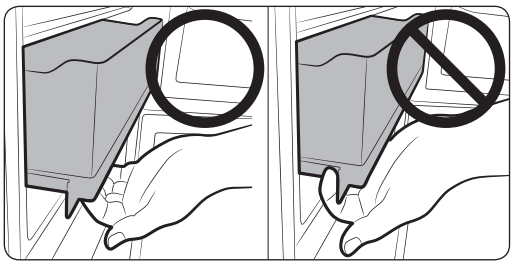

⚠ ETTEVAATUST

Ärge avage CHEF (peakokk) kasti käepidemeid kasutamata.

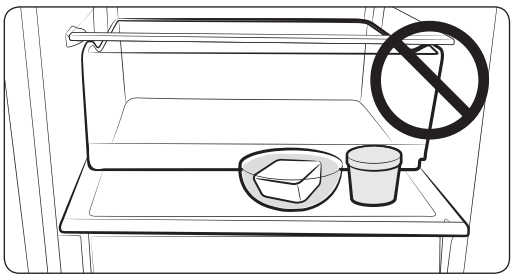

Ärge asetage mis tahes esemeid CHEF (peakokk) kastile. Uks ei tohiks olla suletud.

Peakoka kauss (valikuline)

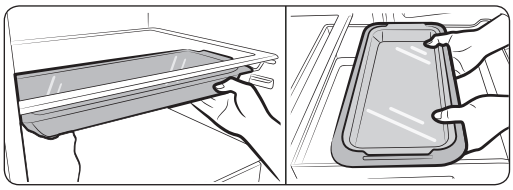

Selle võib asetada riiuli alla või CHEF (peakokk) kasti; samuti võib seda kasutada ahjus.

⚠ ETTEVAATUST

Kui peakoka kauss asetatakse Chef (peakokk) sektsiooni sahtlisse, võib see külmuda.

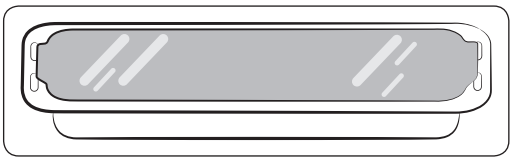

⚠ ETTEVAATUST

Ahjus kasutamisel eemaldage kaas.

⚠ ETTEVAATUST

Peakoka kauss ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei pillaks kaant maha.

Sahtlid

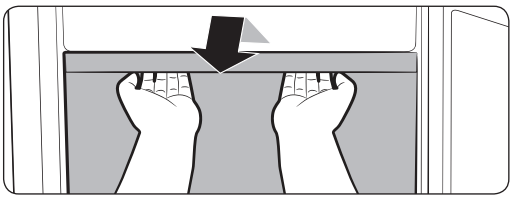

Tõmmake sahtlid täielikult välja ning lükake neid veidi ülespoole sahtlite eemaldamiseks.

- Kui sahtlid jäävad ukse külge kinni, eemaldage sahtel, tõstes see üles pärast riiulite eemaldamist.

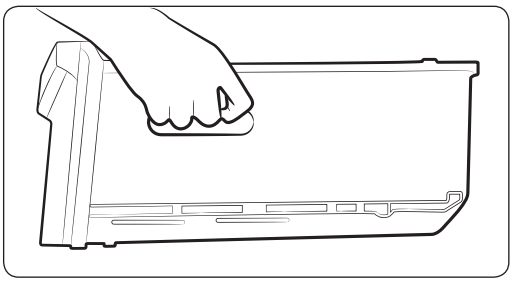

Sahtlite liigutamisel võtke sahtli käepidemest tugevalt kinni.

⚠ ETTEVAATUST

Kui sahtel kukub liigutamisel maha, võite saada vigastusi.

Külmiku kasutamine

Külmiku puhastamine

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahusteid või Clorox™-it.
Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahjuohu.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge piserdage vett külmikule kui see on toitevõrku ühendatud, kuna see võib põhjustada elektrilöögi. Ärge puhastage külmikut benseeni, lahustite või auto puhastusvahenditega, kuna need võivad põhjustada tulekahju.

1. Eemaldage külmik toitevõrgust.
2. Niisutage pehme kiuvaba riie või paberkäterätik veega.

Ärge kasutage mis tahes puhastusvahendit külmiku puhastamiseks, kuna see võib külmikut kahjustada või selle värvust muuta.

3. Puhastage külmikut seest ja väljast kuni see on puhas ja kuiv.
4. Ühendage külmiku toitejuhe toitevõrku.

Kui veekraanist ei tule vett, avaldage veepaagi kaanele veidi survet.

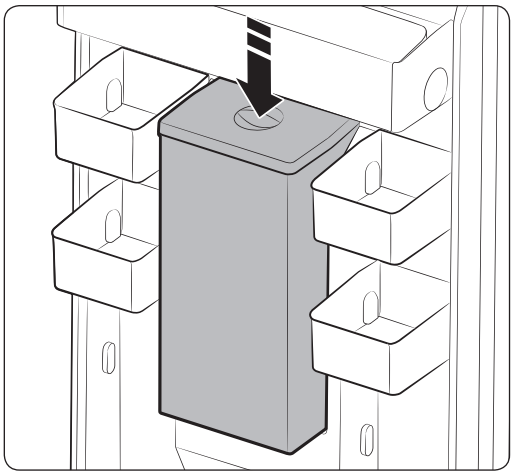

LED-lambi vahetamine

Kui sisemine või välimine LED-lamp ei põle, ärge eemaldage lambi katet ja LED-lampi ise.

Võtke ühendust hoolduskeskusega.

Ukse ümberpööramine (valikuline)

Enne külmiku ukse ümberpööramist veenduge, et külmik on vooluvõrgust väljas. Samsung soovitab, et ukse ümberpööramise teostavad ainult Samsungi heaks kiidetud teenusepakkujad. Selle eest tasub klient.

Seadme tootja garantii ei kata mis tahes kahju, mis põhjustati ukse ümberpööramisel.
Selle tõttu vajalike parandustööde eest tasub klient.

1. Enne külmiku uste ümberpööramist veenduge, et külmik pole toitevõrku ühendatud ning kõik toiduained on seadmest eemaldatud.
2. Kui klient ei pole kasutusjuhendi juhiste järgimises kindel, peab ühendust võtma Samsungi kvalifitseeritud hooldustehnikuga nimetatud muudatuse teostamiseks.
3. Ärge ühendage külmikut kohe pärast uste ümberpööramist toitevõrku; oodake enne toitevõrku ühendamist vähemalt tund aega.

Vajalikud tööriistad (ei ole kaasas ja lisatarvikud)

Külmikus kasutatakse 3 tüüpi kruve erinevateks otstarveteks. Pöörake tähelepanu, et kruvid ei läheks vahetusse.

Ei ole kaasas



Ristpeakruvikeeraja (+)



Lapikpeaga kruvikeeraja (-)

11 mm mutrivõti (hinge telje jaoks)

Ei ole kaasas



8 mm padrunvõti (poltide jaoks)

5 mm kuuskantvõti (keskmise hinge jaoks)

Lisatarvik



Hinge kate



Ukse vahe kaas

⚠ ETTEVAATUST

Ukse ümberpööramisel pöörake tähelepanu väikeste osade (kruvide, kaane jne) käsitlemisele, kuna lapsed võivad väikesed osad alla neelata.

Ukse ümberpööramine (valikuline)

Käepideme ümberpööramine (ainult käepidemega mudelitel)

Olge käepidemete eemaldamisel ettevaatlik, et te ei kriimustaks seadet.

Kõnealune ümberpööramisprotsess kehtib nii külmkambrite kui ka sügavkülmiku käepidemete kohta.

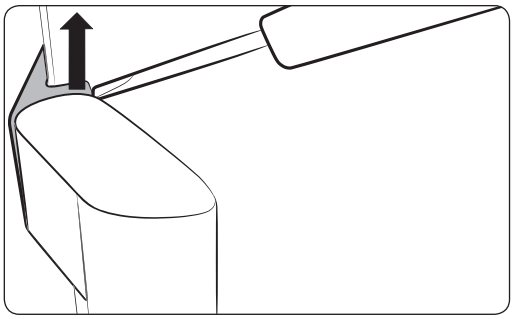

1. Tõstke sisemine konks üles, kasutades lapikpeaga kruvikeerajat.

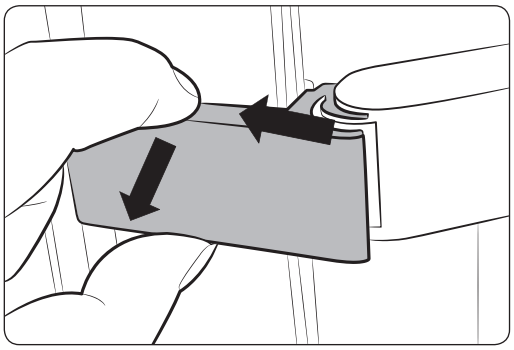

2. Lükake ülespoole katte eemaldamiseks.

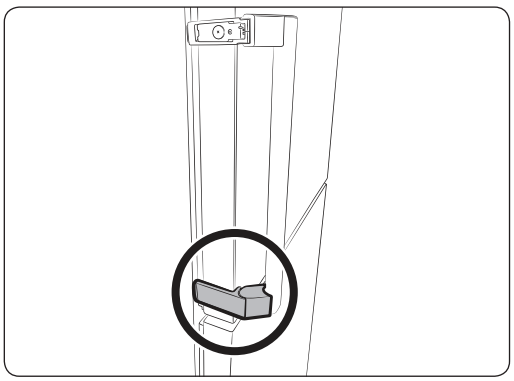

3. Korrake alumise katte eemaldamiseks samu etappe.

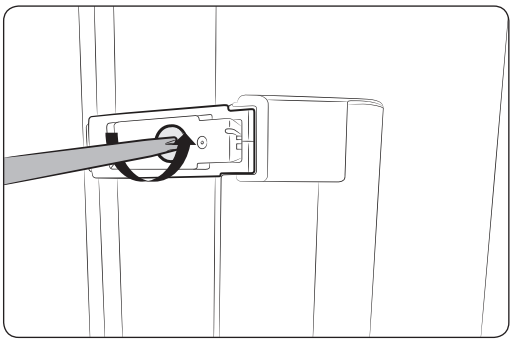

4. Keerake kaks kruvi (ülemine ja alumine) lahti, kasutades ristpeaga kruvikeerajat käepideme eemaldamiseks.

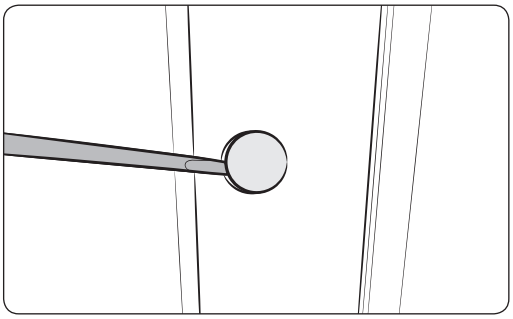

5. Eemaldage käepideme piirkonnas kaks kaant (ülemine ja alumine), kasutades lapikpeaga kruvikeerajat.

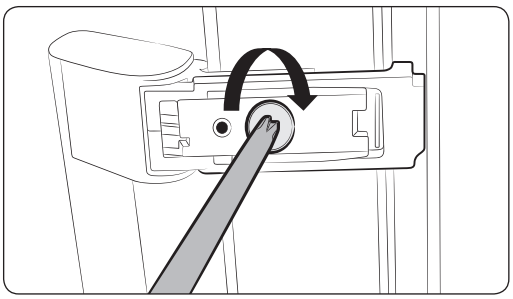

6. Kasutage ristpeaga kruvikeerajat käepideme kruvi kinni keeramiseks.

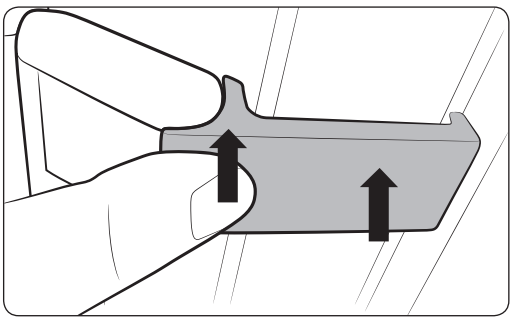

7. Sisestage sisemise konksu kate õigele kohale. (Tehke samamoodi välimise konksuga)

Ukse ümberpööramine (valikuline)

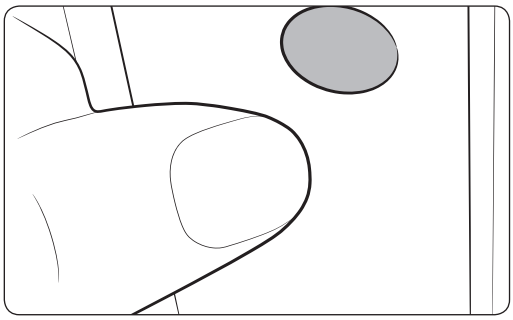

8. Sisestage eemaldatud kaaned tagasi ülemisele ja alumisele avale.

Ukse ümberpööramine

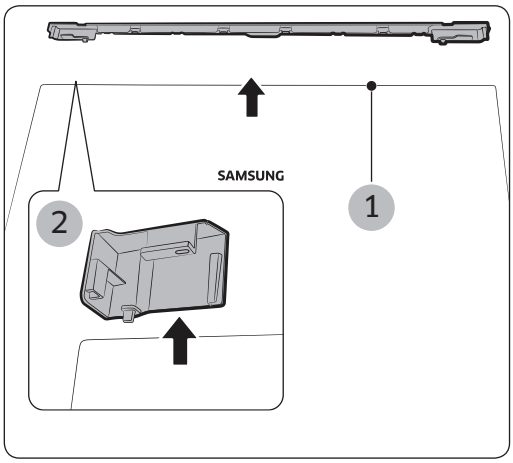

1. Eemaldage juhtme kate (1) ja ukse kaas (2).

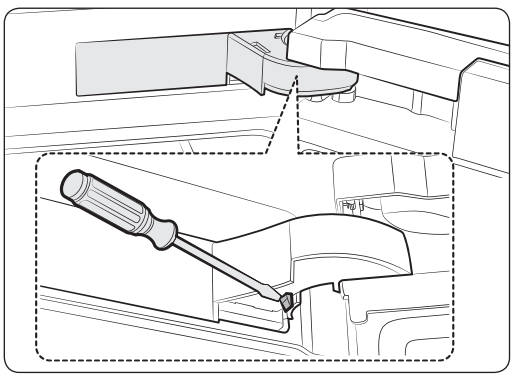

2. Eemaldage hinge kate, et lükata konksu, nagu näidatud allpool toodud piltidel.

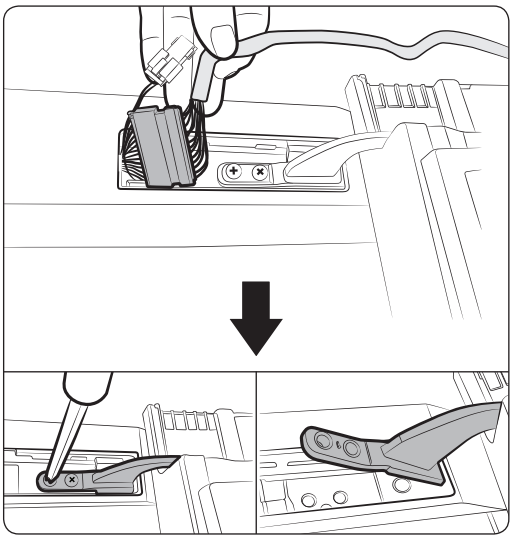

3. Eemaldage korpus.
Seejärel eemaldage ülemise hinge 2 kruvi.

⚠ ETTEVAATUST

Uks on raske; olge ettevaatlik, et te ei vigastaks ennast ukse eemaldamisel.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks juhet toimingute käigus.

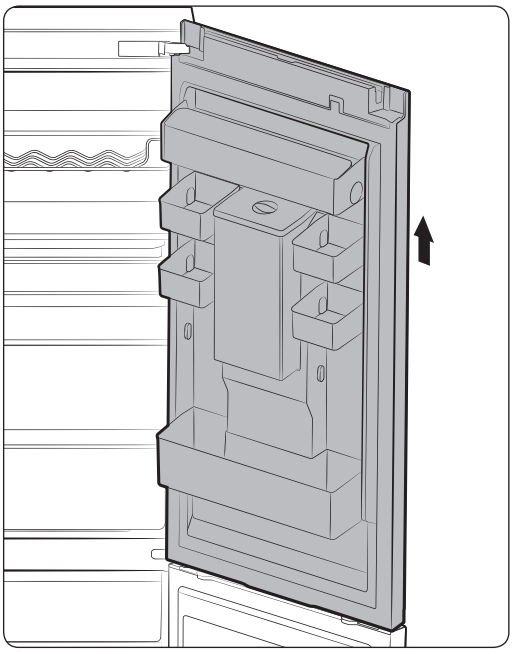

4. Eemaldage külmiku uks keskmiselt hingelt, tõstes ust ettevaatlikult ülespoole.

⚠ ETTEVAATUST

Uks on raske; olge ettevaatlik, et te ei vigastaks ennast ukse eemaldamisel.

Ukse ümberpööramine (valikuline)

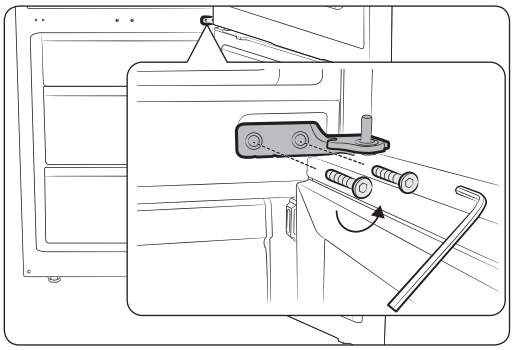

5. Eemaldage keskmine hing.

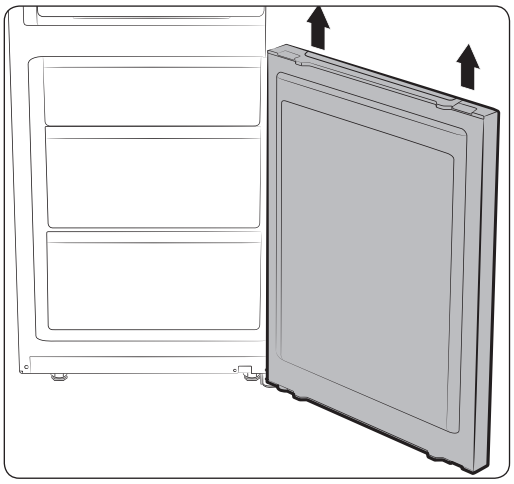

6. Eemaldage sügavkülmiku uks alumiselt hingelt, tõstes ust ettevaatlikult ülespoole.

⚠ ETTEVAATUST

Uks on raske; olge ettevaatlik, et te ei vigastaks ennast ukse eemaldamisel.

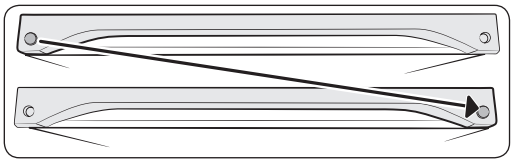

Tõstke kaas ümber.

⚠ ETTEVAATUST

Olge kaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei kriimustaks seadet.

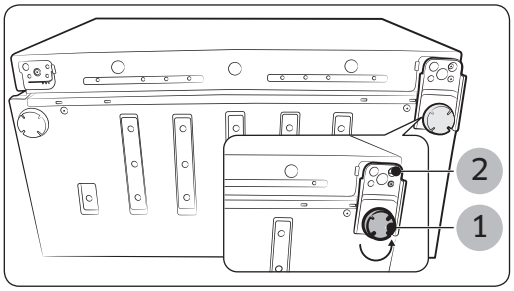

7. Asetage külmik ettevaatlikult selili. Eemaldage jalg (1) ja alumine hing (2).

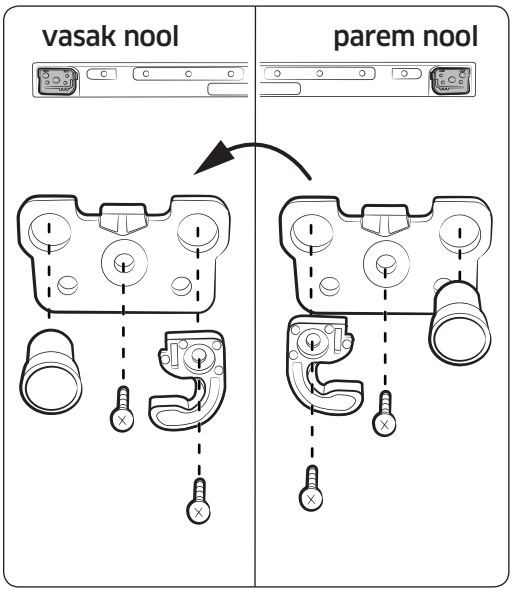

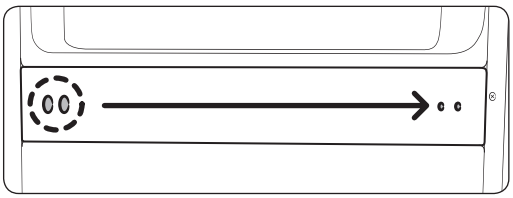

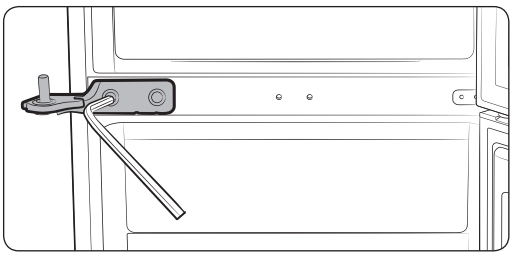

8. Nii KÜLMIKU ukse kui ka SÜGAVKÜLMIKU ukse saab ümber pöörata, kasutades mõningaid elemente.

(2) Eemaldage automaatne sulgur.

(3) Eemaldage takisti.

(4), (5) Pöörake lüüvers ümber.

(6) Eemaldage vastaskülje kruvi.

(7) Paigaldage takisti vastasküljele.

(8), (9) Pöörake takisti ümber ja monteerige tagasi.

(10) Sisestage vastaskülje kruvi.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks end toimingute käigus.

9. Tõstke kaane kruvi ümber.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks end toimingute käigus.

10. Paigaldage keskmine hing, kasutades 5 mm kuuskantvõtit. Esmalt paigaldage sügavkülmiku uks ja keskmine hing. Seejärel paigaldage alumine hing ja ülemise hinge koost.

Ukse paigaldamisprotseduur

- Keskmine hing > Sügavkülmiku uks > Alumine hing > Ülemise hinge koostuga külmiku uks
- Veenduge, et kruvid on kõvasti kinni keeratud.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks end toimingute käigus.

Ukse ümberpööramine (valikuline)

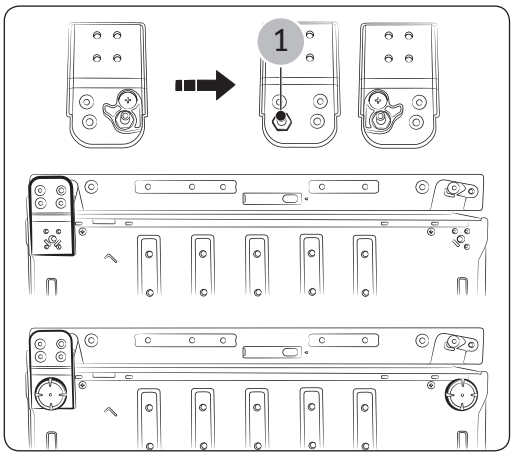

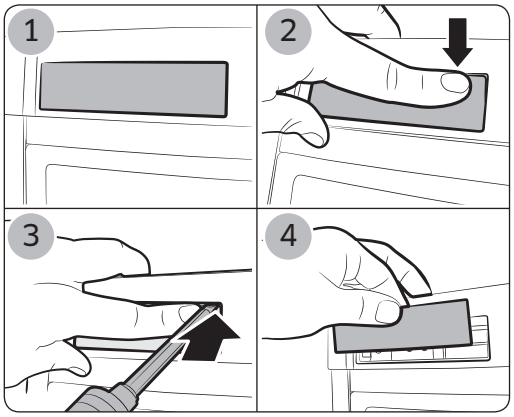

11. Tõstke alumine hing ja jalg ümber (Parem > Vasak).
Paigaldage alumine hing pärast keskmise hinge sisestamist külmiku uksesse.

- Eemaldage automaatse sulguri juhik ja hinge telg (1).
- Paigaldage hinge telg ja automaatse sulguri juhik nii nagu on pildil näidatud.
- Veenduge, et kruvid on kõvasti kinni keeratud.

12. Võtke juhtkaas juhtkattest välja, nagu pildil näidatud.

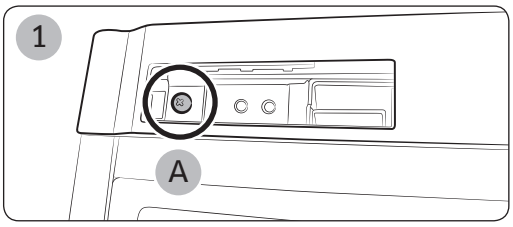

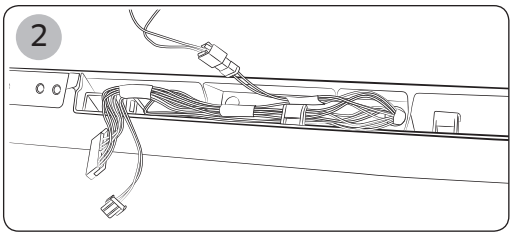

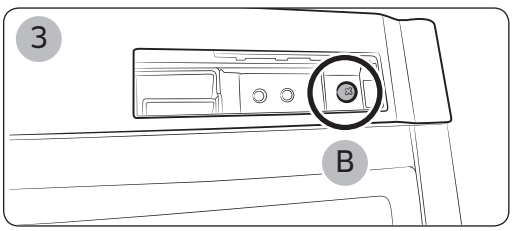

13. Pärast juhtkatte (1) eemaldamist tõstke ukse juhtmed (2) ümber külmiku ukse vastasküljele (ainult ekraani tüübi puhul).
Paigaldage juhtkate kruvi (A) abil tagasi, nagu näidatud pildil (3).

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks end toimingute käigus.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks juhet toimingute käigus.

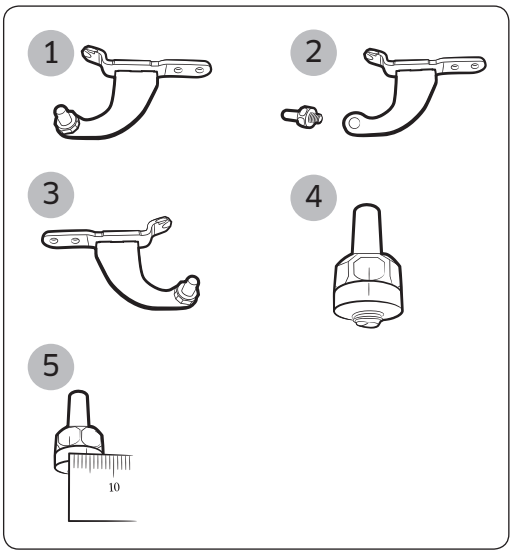

14. (1) Ülemise hinge telje eemaldamine pole lihtne, seega eemaldage kõigepealt telg ja seejärel ülemine hing.

(2) Kasutage 11 mm mutrivõtit ülemise hinge telje eemaldamiseks.

(3) Pöörake ülemine hing ümber ning paigaldage ülemise hinge telg tagasi.

(4) Tõmmake ülemisele hingele ja teljele joon.

(5) Kasutage 11 mm mutrivõtit, et reguleerida märgistusjoone (4) ja hinge telje vahe nii, et see on suurem kui 4 mm.

Ukse ümberpööramine (valikuline)

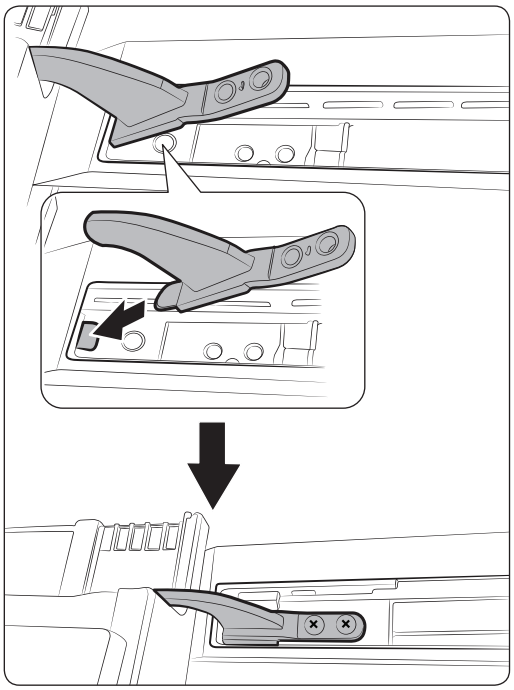

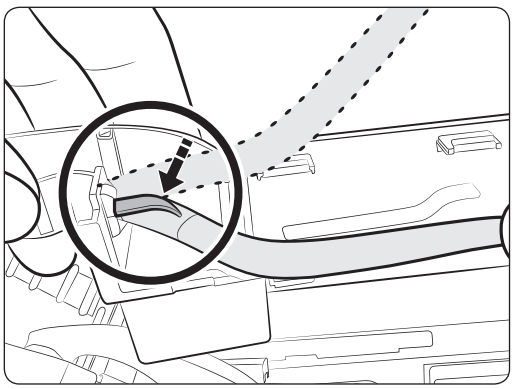

15. Sisestage ülemine hing, et ava veidi suurendada ning tõmmake seejärel ülemine hing välja külmiku ukse tagasipanekuks.

Monteerimisetapid

- Paigaldage ülemine hing külmiku uksele.
- Paigaldage keskmine hing külmiku uksele.
- Sisestage ülemine hing külmikusse.
- Paigaldage kruvi tagasi.
- Veenduge, et kruvid on kõvasti kinni keeratud.

16. Tõstke ukse juhtmed vastasküljele.

Ühendage juhtmed ning sisestage need juhtkattesse.

Sisestage juhe hinge kattesse.

(Veenduge, et juhtme valge lint on kinnitatud hinge katte konksu külge.)

Seejärel voltige kinniti, nagu alltoodud pildil, et see ei tuleks lahti.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks juhet toimingute käigus.

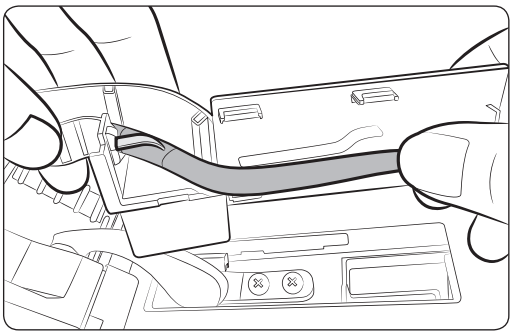

17. Sisestage juhe hinge katte soonte vahele, nagu alltoodud pildil.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks juhet toimingute käigus.

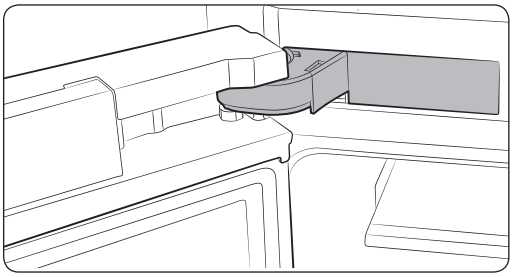

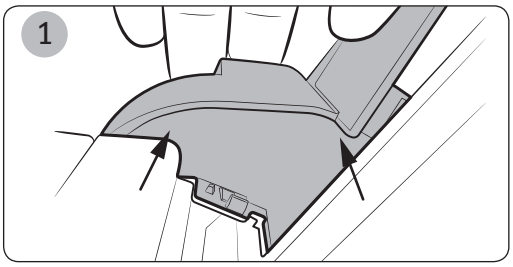

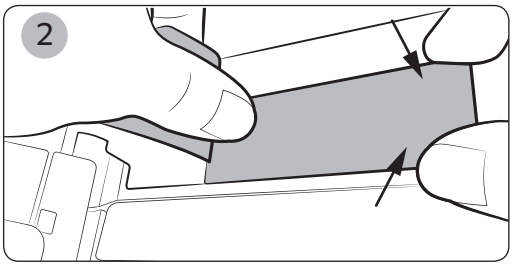

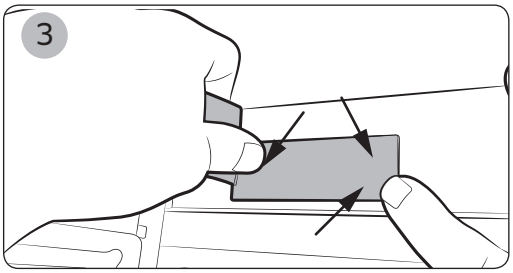

18. Paigaldage hinge kate tagasi, nagu kujutatud alltoodud pildil.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks juhet toimingute käigus.

Ukse ümberpööramine (valikuline)

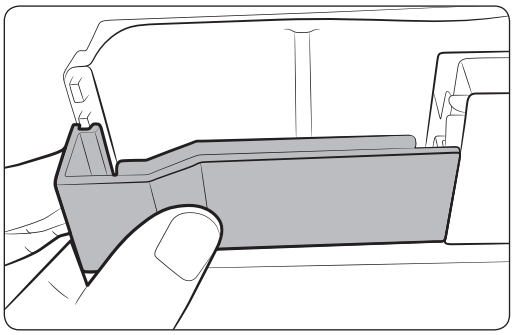

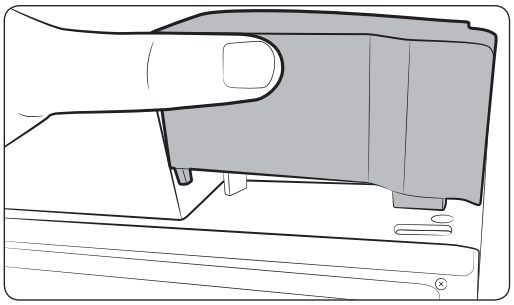

19. Paigaldage ukse vahe kaas (lisatarvik) tagaküljel.

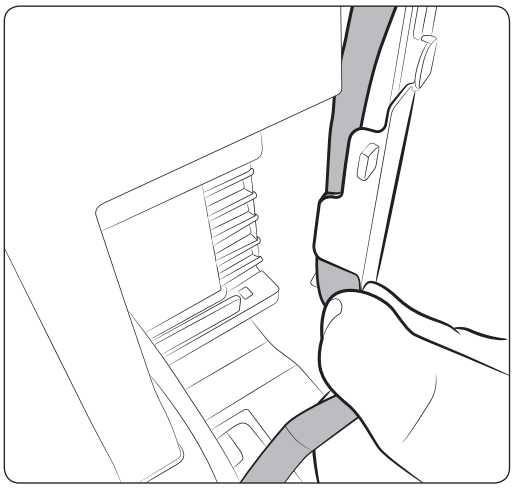

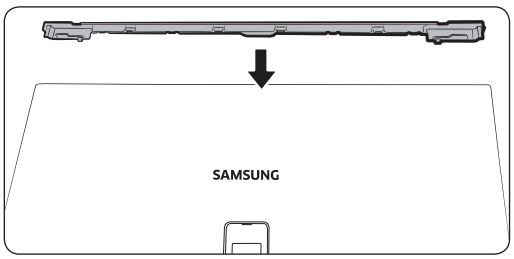

20. Sisestage ukse juhtme kate külmiku ukse ülemisse osasse ning lükake seda täielikuks paigaldamiseks.
Kontrollige, et juhtmed asuvad ukse juhtme katte tagaküljel.

⚠ ETTEVAATUST

Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks juhet toimingute käigus.

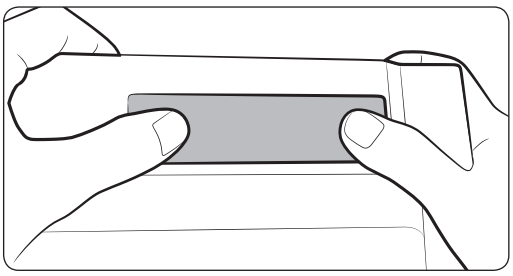

21. Monteerige juhtkaas tagasi.

Tõrkeotsing

PROBLEEM	LAHENDUS
Seade ei tööta üldse või temperatuur on liiga kõrge.	• Kontrollige, et toitejuhe oleks õigesti ühendatud. • Kas temperatuur on esipaneelil õigesti määratud? • Kas seade on otsese päikesevalguse käes või soojusallika läheduses? Kui jah, siis ei pruugi külmik piisavalt hästi jahutada. Paigaldage seade kohta, kus pole otsest päikesevalgust, või eemale soojusallikast. • Kas külmiku tagumine külg on seinale liiga lähedal? Kui jah, siis ei pruugi külmik piisavalt jahutada. Hoidke see seinast sobival kaugusel. • Kas külmikus on liiga palju toitu nii, et õhuavad on blokeeritud? Selleks, et hoida külmikut sobival temperatuuril, ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
Külmikus olev toit külmub.	• Kas temperatuur on esipaneelil määratud kõige külmemale temperatuurile? • Kas ümbritsev temperatuur on liiga madal? • Kas panite suure veesisaldusega toiduained külmiku kõige külmemasse ossa?
Kostuvad ebaharilikud helid.	• Kontrollige, kas seade on paigaldatud stabiilsele ja tasasele põrandapinnale. • Kas külmiku tagumine külg on seinale liiga lähedal? • Kas mõni võõrkeha on kukkunud seadme taha või alla? • Kas helid kostuvad seadme kompressorist? • Tiksuv heli tekib, kui erinevad tarvikud tõmbuvad kokku või paisuvad.
Seadme esinurgad ja küljed on soojad ning tekib kondensatsioon.	• Kuumuskindlad torud paigaldati seadme esinurkadesse, et ennetada kondensatsiooni teket. Kui ümbritsev temperatuur tõuseb, ei pruugi see alati tõhus olla. Siiski pole see ebatavaline. • Väga niiskete ilmastikuolude puhul võib kondensatsioon tekkida seadme välispinnal, kui õhuniiskus puutub kokku seadme jaheda pinnaga.
Seadmest kostab vedeliku mullitamist.	• Tegu on külmutusvedelikuga, mis jahutab seadme sisemust.

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmikust tuleb halba lõhna.	• Kas külmikus on riknenud toiduaineid? • Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained (nt kala) on pakendatud õhukindlalt. • Puhastage külmikut regulaarselt ning visake mis tahes riknenud toit ära. Külmiku sisemuse puhastamisel hoidke toiduaineid mujal ning eemaldage seade vooluvõrgust. Pühkige kuiva riidega 2–3 tunni möödumisel ning lubage õhul külmikus ringelda.
Seadme seintel on härmatise kiht.	• Kas külmikus hoitavad toiduained blokeerivad õhuavad? • Paigutage toiduained võimalikult palju ümber ventilatsiooni parandamiseks. • Kui sügavkülmiku sahtel pole täielikult suletud või on blokeeritud, võib niiskus sügavkülmikusse tungida ja põhjustada jäätumist.
Kondensatsioon tekib seadme siseseinal ja köögiviljade ümber.	• Suure veesisaldusega toiduaineid hoitakse katmata kõrge niiskustaseme juures või uks on pikaks ajaks lahti jäetud. • Hoidke toiduained kaetuna või suletud mahutites.

Elektriskeem

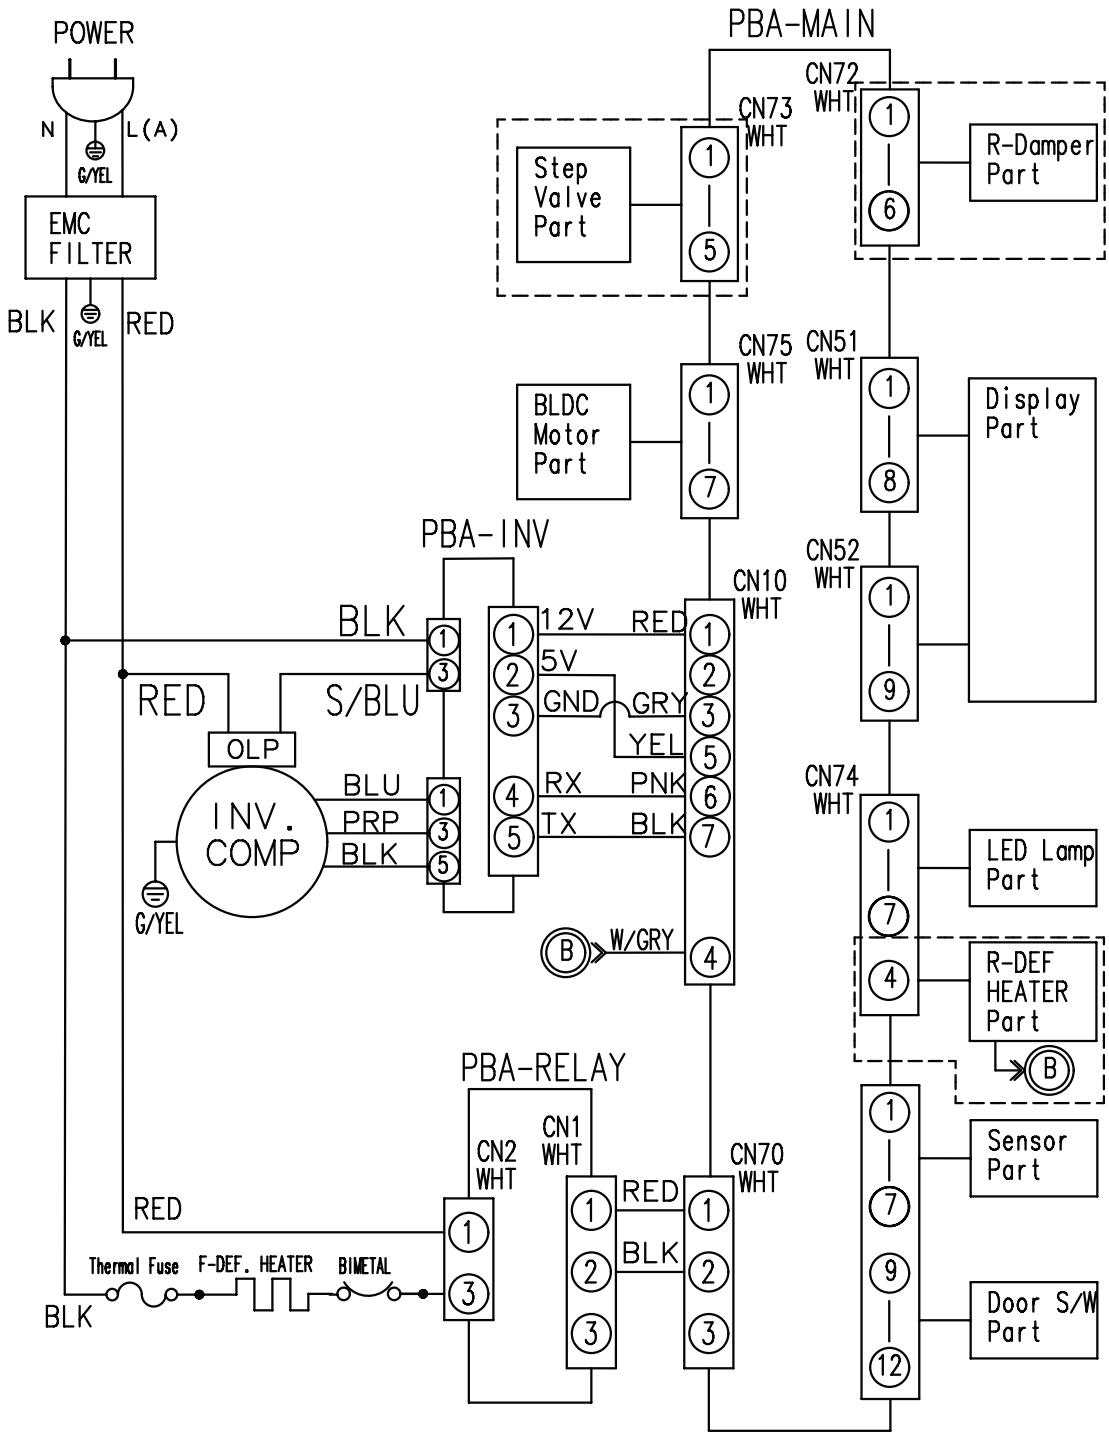

Köögikapi paigaldamine (RB33/36* mudelid)

Paigalduskomplekt

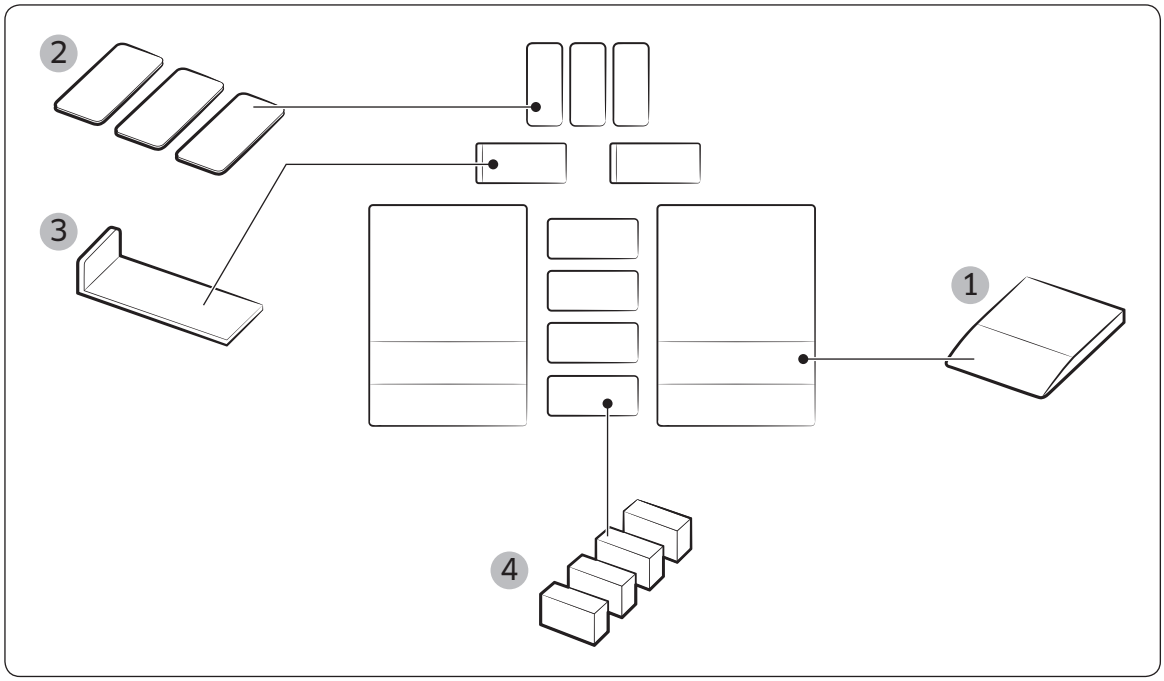

Koostu paigalduskomplekt			
Nr	**Osa nimetus**	**Osa kood**	**Kogus (tk)**
1	JUHIK	DA61-10557A	2
2	PLAAT B	DA63-08121A	3
3	KOOSTU KATTEDETAIL	DA97-15853A	2
4	POLÜETÜLEENVAHU TÜKID	DA62-01136X	4

- Kui toode paigaldatakse koos kapiga, soovitatakse külmik paigaldada piisava liikumisruumiga ning kapi avadega, nagu kirjeldatud lk-l 60.
- See ennetab energiakulu suurenemist ja aitab teie elektriarved väiksemana hoida.

Köögikapi paigaldamine (RB33/36* mudelid)

Mõõdud

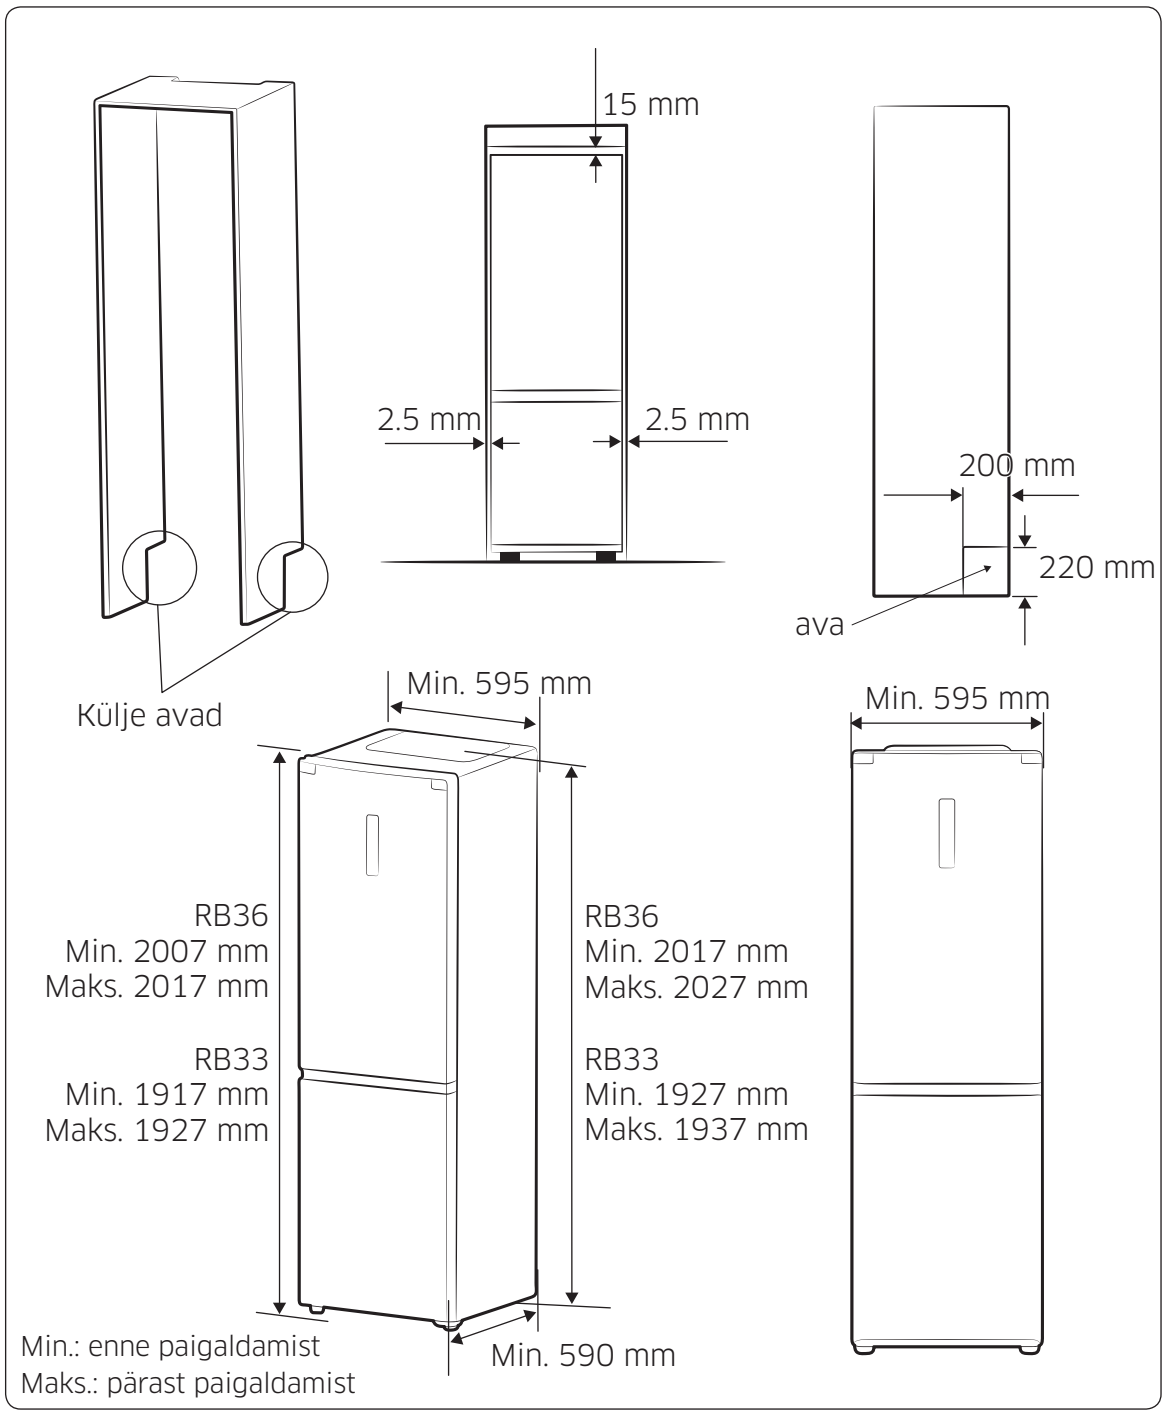

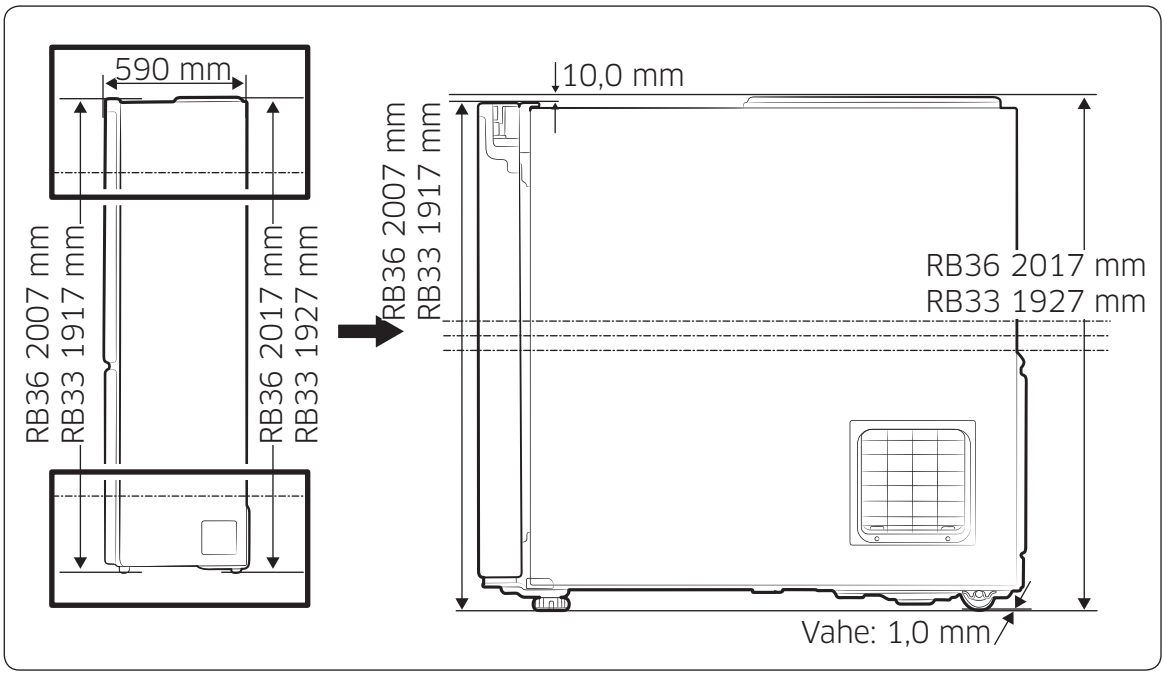
590 mm
RB36 2007 mm
RB33 1917 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
10,0 mm
RB36 2007 mm
RB33 1917 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
Vahe: 1,0 mm

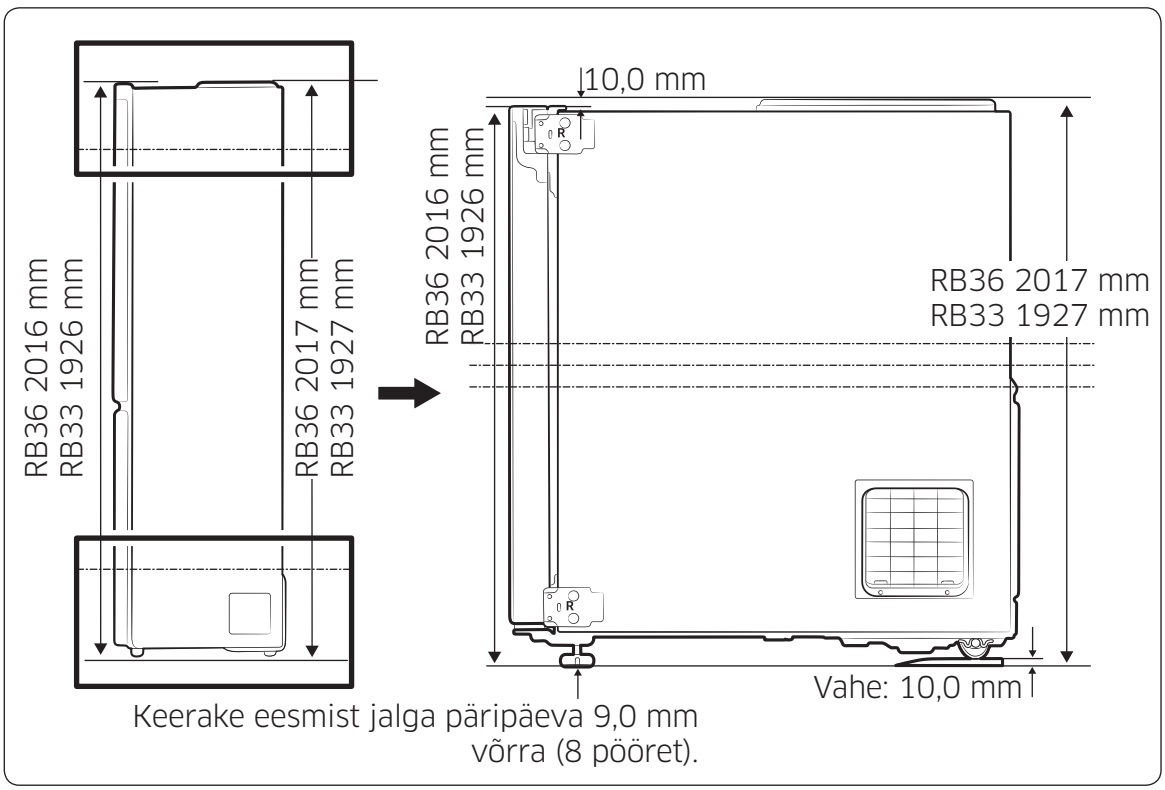
RB36 2016 mm
RB33 1926 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
10,0 mm
RB36 2016 mm
RB33 1926 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
Vahe: 10,0 mm
Keerake eesmist jalga päripäeva 9,0 mm
võrra (8 pööret).

Köögikapi paigaldamine (RB33/36* mudelid)

Paigaldamine

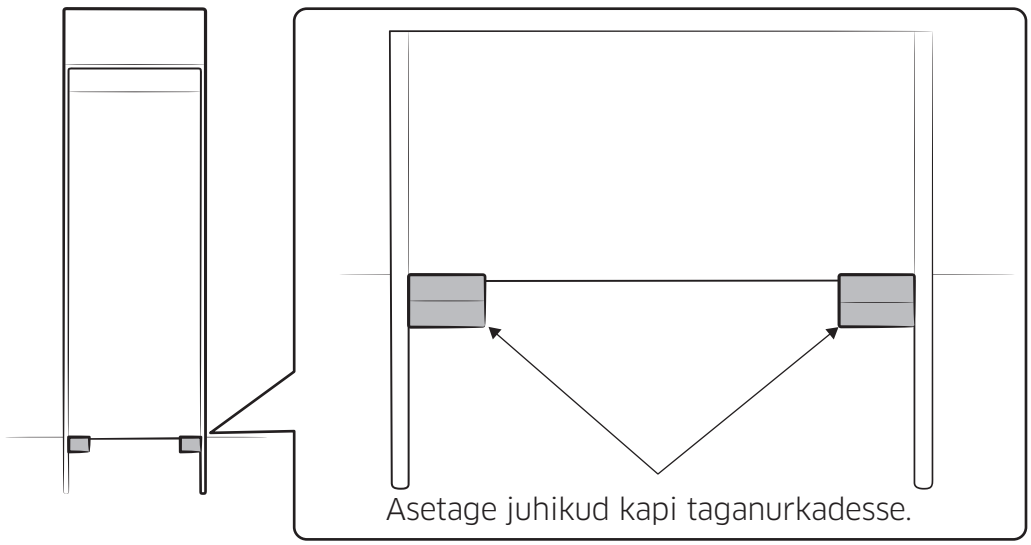

Kasutage loodi, et kontrollida, et põrand, kuhu kaasas olevad juhikud paigaldatakse, on loodis.

⚠ ETTEVAATUST

- Pakkige toode lahti ning hoidke pakend lastele kättesaamatus kohas.
- Olge ettevaatlik toote sisestamisel kappi või ukse avamisel, kuna teie sõrmed võivad sinna vahele jääda.
- Toode ei tohi kappi paigaldamisel toitejuhtme peal seista. Kahjustatud juhtmed võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
- Pärast toote paigale asetamist ühendage toitejuhe pistikupesasse.
- Paigalduskomplekti kuuluvaid juhikuid kasutatakse kapi paigaldamiseks. Ärge kasutage juhikuid muudel eesmärkidel.
- Kui te ei paigalda toodet kirjeldatud meetodi järgi, suureneb seadme energiakulu.

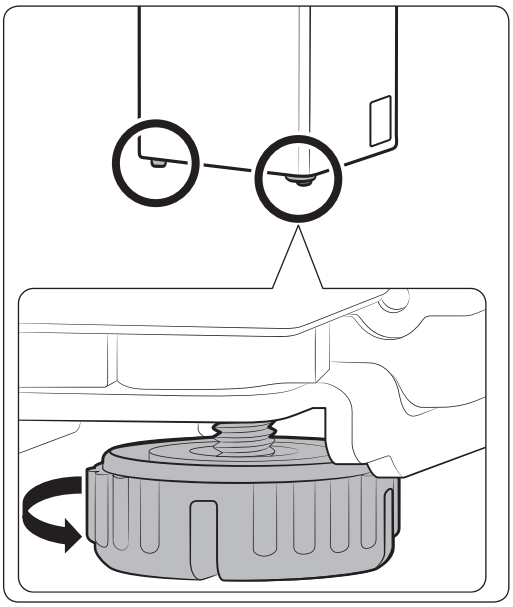

1. Keerake jalg lahti, keerates seda päripäeva 9,0 mm (8 pööret).

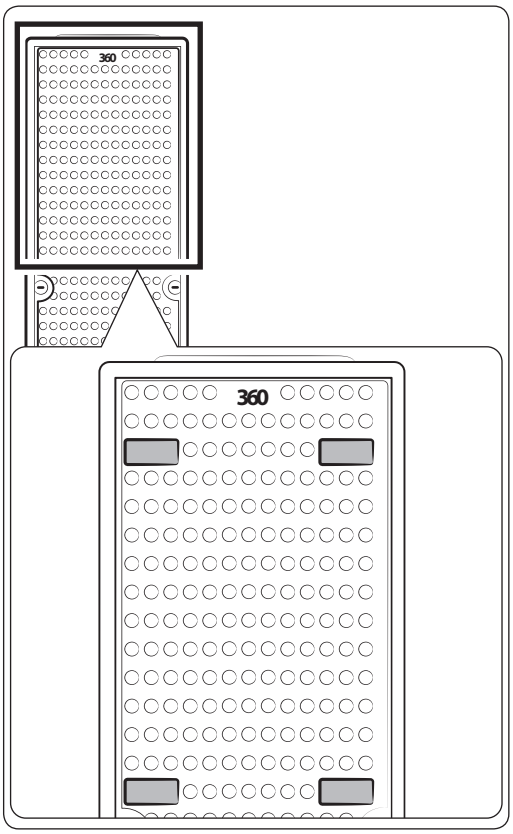

2. Asetage kaasas olev polüetüleenvaht 4 kohta toote tagaküljel.

Köögikapi paigaldamine (RB33/36* mudelid)

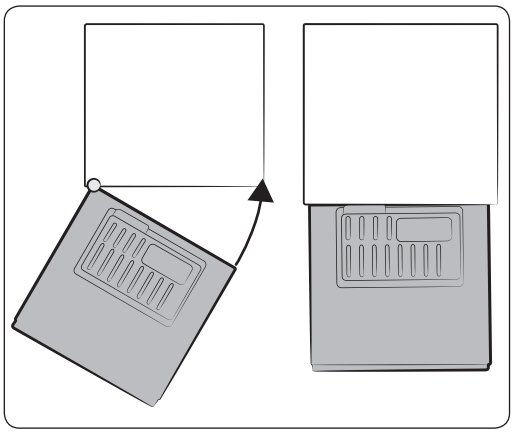

3. Joondage toote vasak serv kapi vasaku seinaga ning pöörake toote parem serv kapi parema seina poole, nagu kujutatud.

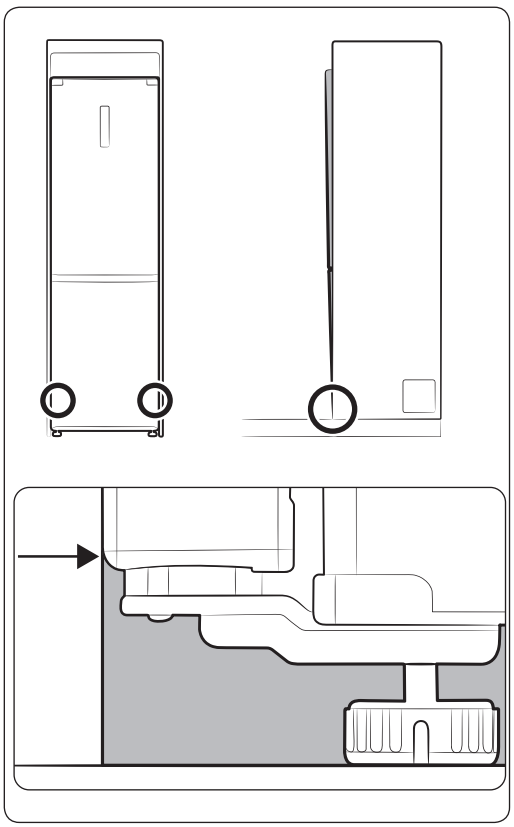

4. Sisestage toode kappi nii, et toote põhi on paralleelne kapi põhjaga.

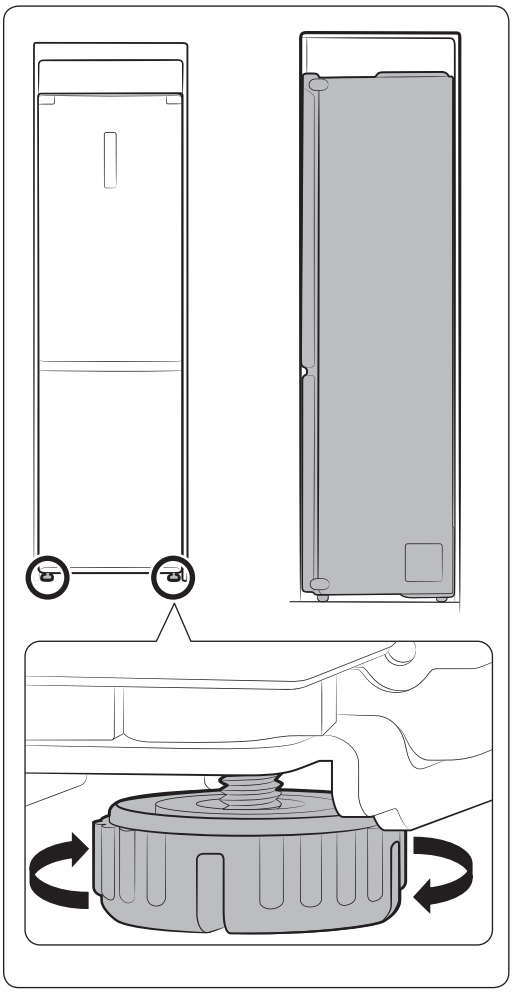

5. Reguleerige loodimisjalad, et hoida toode ja kapp paralleelsed.

- Kui toote ülemine osa asub väljaspool: keerake jalgu loodimiseks päripäeva.
- Kui toote ülemine osa asub seespool: keerake jalgu loodimiseks vastupäeva.

Köögikapi paigaldamine (RB33/36* mudelid)

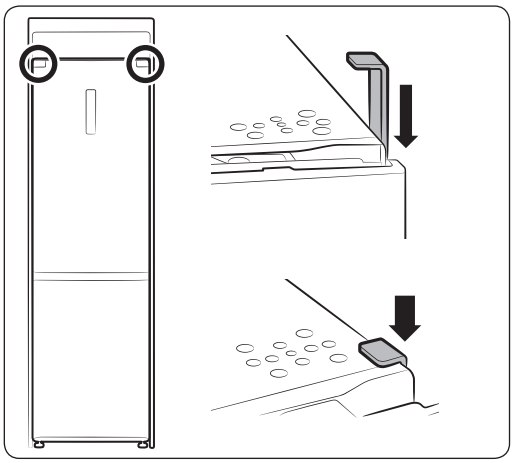

6. Sisestage kaasas olev „¬“-kujuline tarvik kapi ja külmiku vahele külmiku kummalgi küljel, nagu kujutatud, vahe täitmiseks.

- Võite kaasas olevaid „PLAAT B“ kasutada mõlema külgseina vahe täitmiseks.

Märkmed

Toatemperatuuri piirangud

See külmik on mõeldud kasutamiseks toatemperatuuridel, mis on määratud tüübiplaadil näidatud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud temperatuurivahemik	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Temperatuur	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43

Sisetemperatuure võivad mõjutada faktorid nagu külmiku/sügavkülmiku asukoht, toatemperatuur ja ukse avamissagedus.
Reguleerige temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Estonia

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta,
siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditoe poole.

Tammsaare tee 47, Tallinn, EE-11316, Estonia
800-7267
www.samsung.com/ee/support

Šaldytuvo

naudotojo vadovas

RB33J8 / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7****

SEB Pastatomasis prietaisas

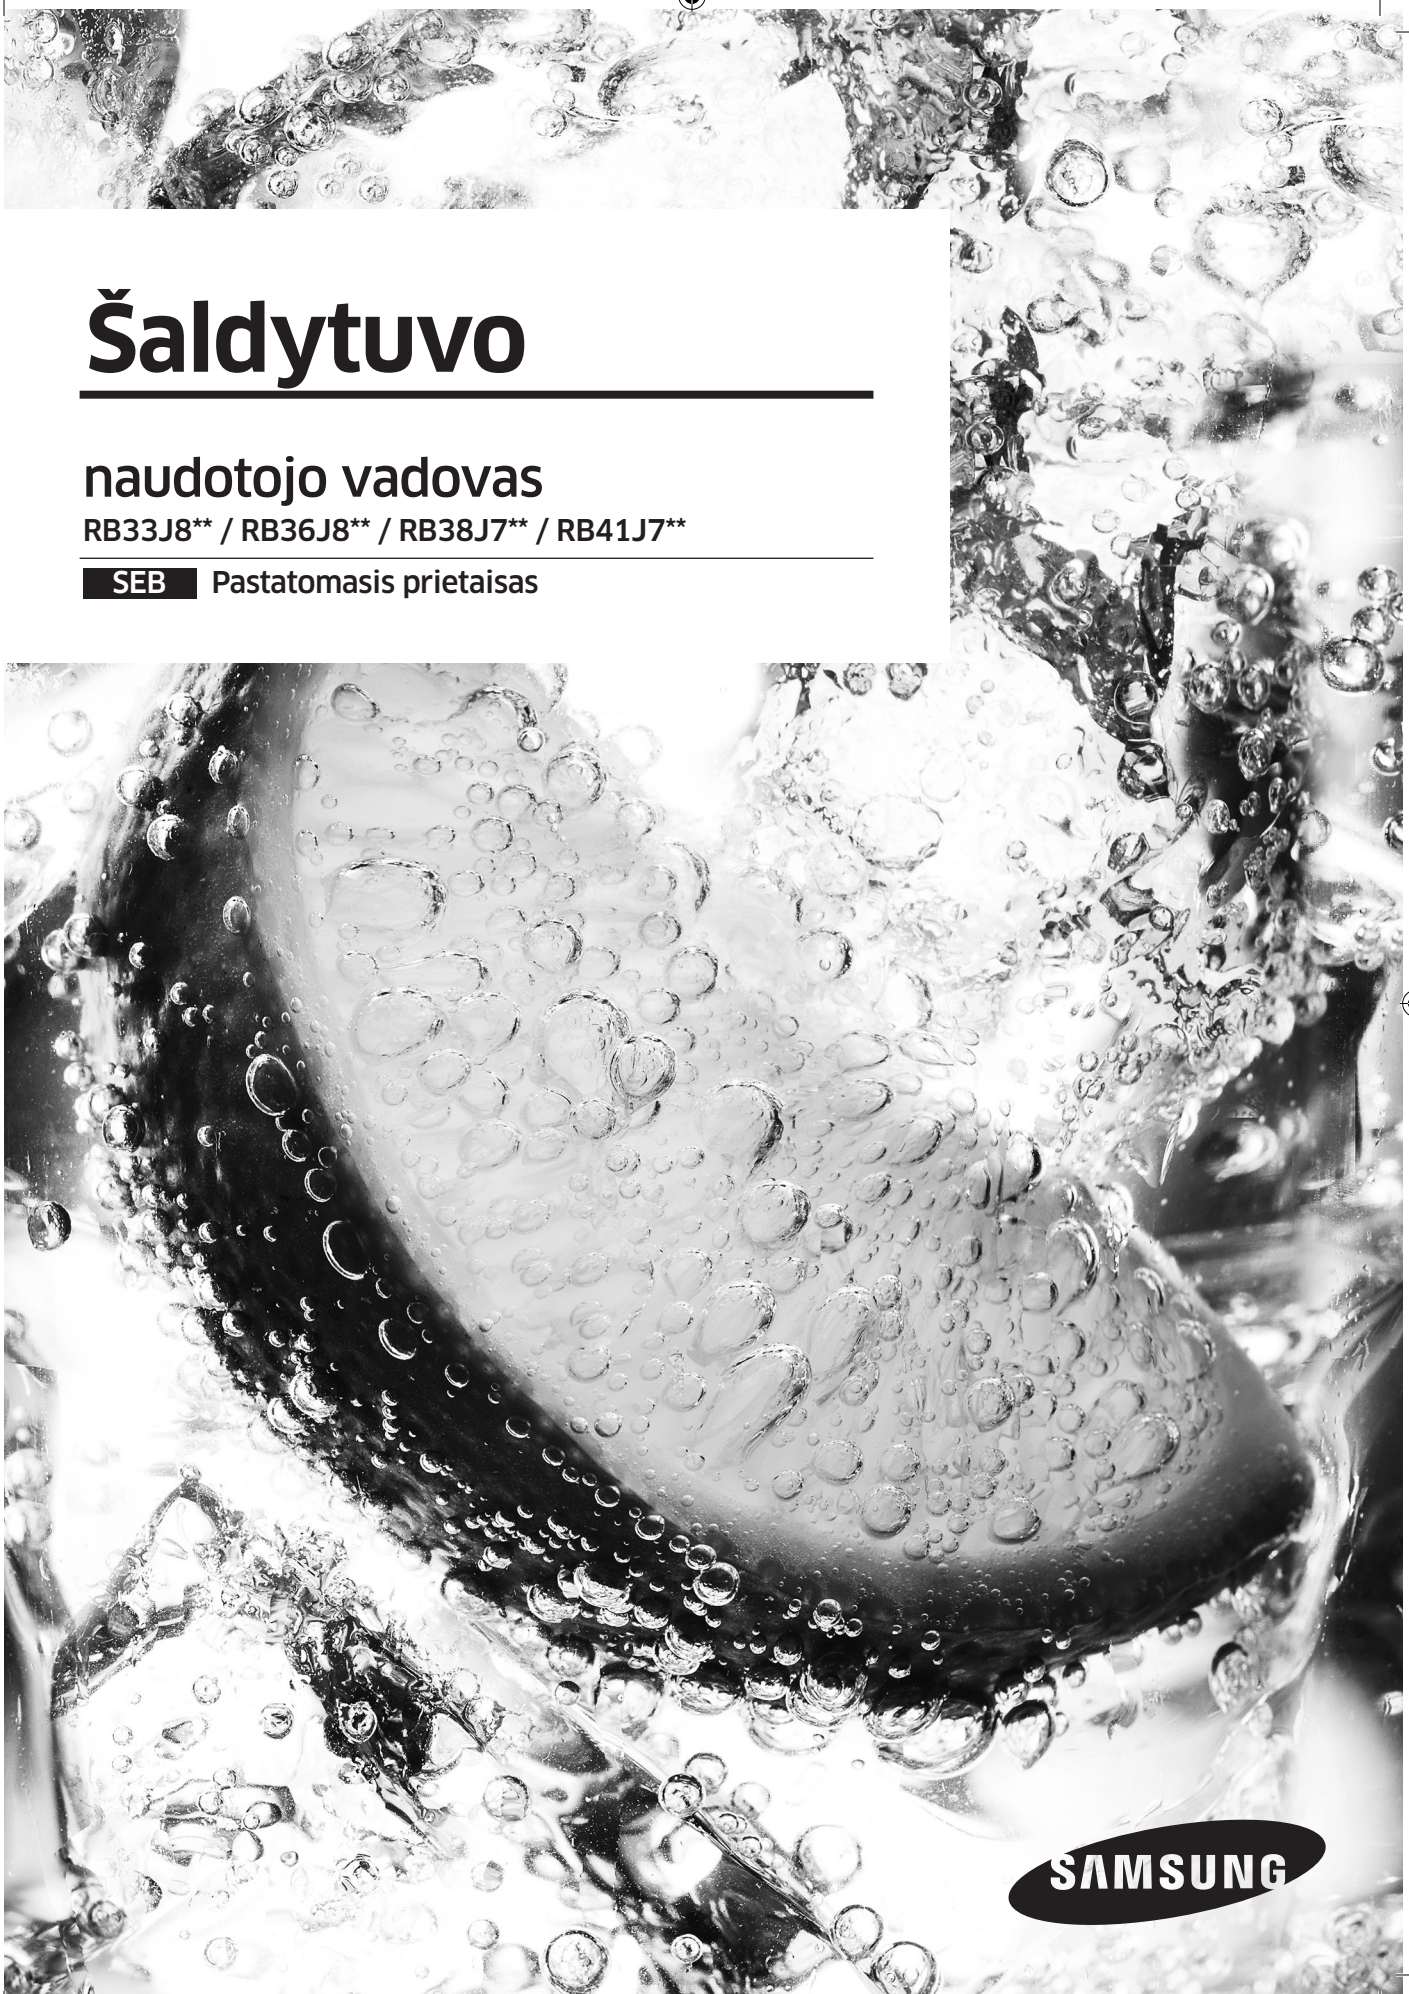

Turinys

Saugos informacija **3**

Saugos informacija 3

Šaldytuvo paruošimas **18**

Pasirengimas montuoti šaldytuvą 18
Šaldytuvo lygiavimas 21

Šaldytuvo eksploatavimas **23**

Valdymo skydelio naudojimas 23
Įspėjamasis temperatūros signalas 28
CHEF (VIRTUVĖS ŠEFO) režimas (pasirinktinė) 28
Šaldiklio lentyna 29
Dalys ir ypatybės 30
Šaldiklio skyriaus galimybės 33
Vandens dozatoriaus naudojimas (Pasirinktinis) 35
Vidinių dalių išėmimas 38
Kaip pakeisti LED lemputę 42

Durų atidarymo pusės keitimas (Pasirinktinis) **43**

Rankenos perkėlimas į kitą pusę (tik modeliuose, kuriuose naudojama strypo tipo rankena) 44
Durų atidarymo pusės keitimas 46

Trikčių šalinimas **56**

Grandinės schema **58**

Virtuvės įrangos montavimas (RB33/36* modeliai) **59**

Montav. rinkin. 59
Matmen. 60
Montav. 62

Saugos informacija

Saugos informacija

- Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis, išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.
- Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrimi arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus.
  Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus.
- Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove neapima visų galimų sąlygų ir situacijų.
  Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
- Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
- Šaldytuve naudojama šaldomoji medžiaga R-600a arba R-134a. Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame gaminyje yra degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), dėl šio gaminio šalinimo kreipkitės į vietinę įstaigą.
- Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos šaldomosios medžiagos kiekio santykį.

Saugos informacija

- Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g šaldomosios medžiagos R-600a kambario dydis turi būti 1 m^3.
  Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo lentelėje, esančioje prietaiso viduje.
- Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelių teka šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
- Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
- Atlikti šio prietaiso techninės priežiūros darbus ne įgaliotiems meistrams yra pavojinga. Techninės priežiūros arba taisymo darbams Kvynslande atlikti, kai reikia nuimti gaubtus, įgaliotasis meistras PRIVALO turėti dujininko pažymėjimą arba licenciją, suteikiančią teisę dirbti su angliavandenilinėmis šaldomosiomis medžiagomis (galioja tik Australijoje).

Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ar net mirtimi.**

⚠ DĖMESIO

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **lengvomis traumomis arba gali būti sugadintas turtas.**

- Nebandyti.
- Neišmontuoti.
- Neliesti.
- Griežtai laikykitės nurodymų.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Įsitikinkite, kad, siekiant išvengti elektros smūgio, prietaisas yra įžemintas.
- Dėl pagalbos skambinkite į klientų aptarnavimo centrą.
- Pastaba.

Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.
Atidžiai jais vadovaukitės.
Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai, nes vėliau gali prireikti paskaityti.

Pastaba dėl CE

Šis gaminys atitinka Žemųjų įtampų direktyvos (2006/95/EB), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2004/108/EB), Atliekų direktyvos (2011/65/ES), Komisijos deleguoto reglamento (ES) Nr. 1060/2010 ir Ekodizaino direktyvos (2009/125/EB), įgyvendintos pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 643/2009, reikalavimus (taikytina tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse).

Saugos informacija

⚠ ĮSPĖJIMAS

Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje

- Gabenant ir montuojant šį prietaisą reikia dirbti atsargiai, kad nenukentėtų šaldomosios medžiagos kontūro dalys.

- Iš vamzdelio ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį, nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame pastatytas prietaisas.
- Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Pervežant ir montuojant prietaisą, būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Griežti įspėjamieji montavimo ženklai

- Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

- Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje ar prie šilumos šaltinių, kambario šildytuvų ar kitų prietaisų.
- Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą.
  Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka nurodytąją techninių duomenų lentelėje.
- Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.
- Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį maitinimo kištuko.
- Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs per visą ilgį arba kuriame nors gale.
- Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
- Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.

- Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir neužkiškite jo už prietaiso.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite šalia šaldytuvo aerozolių.
- Šalia šaldytuvo naudojami aerozoliai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Šaldytuvą būtina tinkamai sumontuoti ir pastatyti pagal vadove pateiktus nurodymus prieš pradedant jį naudoti.
- Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo galėtų patekti vandens.
- Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų žemyn.
- Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
- Gali kilti gaisro pavojus.
- Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikui, užsimovusiam jų ant galvos, kyla mirtinas pavojus uždusti.
- Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima prieiti prie jo maitinimo kištuko.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro dėl elektros srovės nuotėkio.
- Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios medžiagos.
- Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės šviesos ar vandens (lietaus lašų).
- Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.

Saugos informacija

- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
• Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
- Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.

• Šis prietaisas turi būti tinkamai įžemintas.
• Nemėginkite įžeminti šio prietaiso jungdami jį prie dujų vamzdžio, plastikinio vandens vamzdžio ar telefono linijos.
- Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
- Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar gaminio gedimų pavojus.
- Nejunkite prietaiso į elektros lizdą, jei jis tinkamai neįžemintas ir jei nesate tikri, kad jis atitinka vietines ir šalyje galiojančias taisykles.

• Jei pažeistas maitinimo laidas, siekdamas išvengti pavojaus gamintojas, jo priežiūros atstovas arba kiti kvalifikuoti asmenys turėtų jį pakeisti nauju.
• Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.

⚠ DĖMESIO

Atsargumo ženklai montuojant

• Pasirūpinkite, kad aušinimo angos prietaiso korpuse arba tvirtinimo konstrukcijoje būtų neuždengtos.
• Prieš dėdami maisto produktus sumontuotą ir įjungtą prietaisą palikite dviem valandoms pastovėti.

- Rekomenduojama pasirūpinti, kad šio prietaiso montavimo ar kokius nors priežiūros darbus atliktų kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.

- Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogimas, gedimas ar trauma.

⚠ ĮSPĖJIMAS

GRIEŽTI ĮSPĖJAMIEJI NAUDOJIMO ŽENKLAI

⃠ • Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

- Galite patirti elektros smūgį.

• Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.

- Kai atidarote arba uždarote duris, iš šaldytuvo gali iškristi įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumų ir (arba) padaryti materialinės žalos.

• Ant šaldytuvo nedėkite daiktų su vandeniu.

- Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.

• Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų drėgnomis rankomis.

- Galite nušalti rankas.

• Nenaudokite ir nedėkite medžiagų šalia šaldytuvo, kurias veikia temperatūra, tai yra tokių kaip degiosios dujos, degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės medžiagos.
Nelaikykite lakiųjų ar degiųjų medžiagų (benzeno, skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.

- Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.

- Gali kilti gaisras arba sprogimas.

• Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.

- Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.

• Nedėkite į šaldytuvą / šaldiklį ir nenaudokite jame elektros prietaisų, išskyrus rekomenduojamus gamintojo.

Saugos informacija

- Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.

- Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi prietaisas.
- Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
- Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
- Nepurkškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant prietaiso.

- Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.

- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
  Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.

- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

- Į vandens rezervuarą, ledo dėklą ir vandens kubelius pilkite tik geriamąjį vandenį (mineralinį arba filtruotą).

- Į rezervuarą nepilkite arbatos, sulčių ar sportininkams skirtų gėrimų, nes jie gali sugadinti šaldytuvą.

- Nebandykite sėstis ant šaldytuvo durelių ir stalčių ar už jų kabintis.

- Antraip gali apvirsti šaldytuvas, atsikabinti durelės arba durų įskilimo vietoje gali įstrigti ranka; dėl to kyla daiktų sugadinimo arba susižeidimo pavojus.

- Jei paliekate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir neleiskite lįsti į šaldytuvą vaikams.
- Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.

- Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.

- Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
- Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.

- Nedėkite šaldytuvo lentynos dugnu aukštyn.
  Gali nesuveikti lentynos stabdiklis.
- Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.

- Nutekėjus dujoms (pavyzdžiui, propanui, suskystintosioms dujoms ir pan.) tuoj pat išvėdinkite patalpą neliesdami maitinimo kištuko. Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
- Naudokite tik gamintojo arba techninės priežiūros specialisto pateiktas šviesos diodų lempas.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
- Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių; tarpai tarp durų ir korpuso yra siauri.
- Neleiskite vaikams kabintis ant durų.
  Jie gali susižeisti.
- Kyla pavojus vaikams įstrigti.
  Neleiskite vaikams lįsti į šaldytuvą.
- Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
- Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
- Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kitų daiktų į dozatoriaus ertmę, ledo lataką ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
- Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui, valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje dalyje esančias ertmes.
- Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
- Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.

- Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos patys.
- Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.
- Jei prireiktų prietaisą taisyti ar montuoti pakartotinai, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.

Saugos informacija

• Jei pasigirsta keistas prietaiso garsas, atsiranda keistas kvapas ar pasklinda dūmų, prietaisas pradeda degti, tuoj pat ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.

• Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

- Antraip kils elektros smūgio pavojus.

• Jei sunku pakeisti apšvietimo lemputę, kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.

• Jei prietaise įsukta šviesos diodų lemputė, nemėginkite išmontuoti lemputės gaubto ir šviesos diodų lemputės patys.

- Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros specialistą.

• Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.

- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

• Ant prietaiso nedėkite vandeniu pripildytos taros.

- Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.

• Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.

- Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams spinduliams.

⚠ DĖMESIO

NAUDOJIMO ATSARGUMO ŽENKLAI

• Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:

- Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro apytakai šaldytuve.

- Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.

- Nedėsite kitų maisto produktų šaldyti prie jau užšaldyto maisto.

• Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį.

- Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.

- Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir šaldytų produktų galiojimo datų.
- Šaldytuvo nebūtina atjungti nuo maitinimo tinklo, jei būsite išvykę trumpiau nei tris savaites.
  Išimkite visą maistą, jei ketinate išvykti trim savaitėms ar ilgiau.
  Atjunkite šaldytuvą ir jį išvalykite, nuplaukite ir išdžiovinkite.
- Nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų į šaldymo kamerą.
  Nedėkite butelių ar stiklinių į šaldiklį.

- Užšalus jų turiniui gali trūkti stiklas ir gali sužeisti žmogų ar sugadinti turtą.

- Nekeiskite ir nemodifikuokite šaldytuvo.

- Pakeitus arba modifikavus jį galima sužeisti žmogų ir (arba) sugadinti turtą.
  Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už nesaugumą ar žalą, padaromą trečiajai šaliai modifikavus prietaisą.

- Neuždenkite oro ertmių.

- Jei oro ertmės užkemšamos, ypač plastikiniu maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug.

- Naudokite tik su šaldytuvu tiekiamą ledo gaminimo įtaisą.
- Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas.

- Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.

- Jei šaldytuvas užpiltas vandeniu, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros tarnybą.
- Saugokite stiklo paviršių nuo stiprių smūgių ir smarkiai jo nespauskite.

- Trūkus stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.

Saugos informacija

⚠ DĖMESIO

ĮSPĖJAMIEJI VALYMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ŽENKLAI

- Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
- Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
- Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Naudodami įprastą sausą šluostę, nuo maitinimo laido kištuko ir kontaktų pašalinkite visas pašalines medžiagas, pvz., dulkes arba vandenį.
- Atjunkite maitinimo laido kištuką ir jį nuvalykite sausa šluoste.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.
- Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali užsidegti.
- Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų į dozatoriaus ertmę.
- Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.

⚠ ĮSPĖJIMAS

SPECIALIEJI ĮSPĖJAMIEJI ŠALINIMO ŽENKLAI

- Palikite lentynas, kad vaikai negalėtų lengvai įlipti į vidų.
- Prieš šalindami prietaisą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
- Šaldytuve naudojama šaldomoji medžiaga R-600a arba R-134a. Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame gaminyje yra degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), dėl

šio gaminio šalinimo kreipkitės į vietinę įstaigą. Šaldytuve naudojamos izoliacinės dujos ciklopentanas.
Izoliacinėje medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią tvarką.
Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
Prieš šalindami prietaisą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
Nupjautų vamzdelių galai turi būti nukreipti į atvirą erdvę.

- Jei ketinate šį ar kitą (-us) šaldytuvą (-us) šalinti, nuimkite duris, durų sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų vaikai arba gyvūnai.
  Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie neįlįstų į šį prietaisą ir su juo nežaistų.
  - Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami aplinkai.
- Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos vaikams, nes jos yra pavojingos.
  - Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.

Saugos informacija

PAPILDOMI PATARIMAI, KAIP SAUGIAI NAUDOTI ŠALDYTUVĄ

- Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko nebus elektros.
- Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia.
  Vis dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.
- Jei elektros energijos tiekimo trikdžiai trunka ilgiau nei 24 valandas, išimkite visą šaldytą maistą.
- Prietaisas gali veikti netinkamai (gali atitirpti šaldyto maisto skyriuje laikomi maisto produktai arba jame gali būti per aukšta temperatūra), jei prietaisas ilgesnį laiką laikomas patalpoje, kurios temperatūra yra žemesnė už apatinę patalpos temperatūros diapazono, kuriame gali veikti prietaisas, reikšmę.
- Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti neigiamos įtakos jų ypatybėms.
- Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai atšildyti – jis atšildomas automatiškai.
- Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO reikalavimų.
  Kad šaldytą maistą apsaugotumėte nuo staigaus temperatūros šuolio atšylant prietaisui, suvyniokite jį keliais sluoksniais į laikraštį.
- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.

Energijos taupymo rekomendacijos

- Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai vėdinamoje patalpoje.
  Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
- Neuždenkite nė vienos oro angos ir grotelių, kad nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
- Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis atvės.
- Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve.
  Žemos temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti šaldytuve esančius maisto produktus.

- Dėdami į prietaisą maisto produktus arba išimdami iš jo ilgai nelaikykite atvertų durų.
  Kuo trumpiau laikysite atidarytas duris, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
- Rekomenduojame šaldytuvą pastatyti taip, kad užpakalyje ir šonuose liktų tarpai.
  Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.
- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiai paskirčiai, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darboviečių darbuotojų virtuvėlėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugą teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties objektų patalpose.

Šaldytuvo paruošimas

Pasirengimas montuoti šaldytuvą

Sveikiname įsigijus šį „Samsung“ šaldytuvą. Tikimės, kad jums patiks daug pažangiųjų šio naujojo prietaiso ypatybių ir eksploatacinis našumas.

- Šaldytuvą būtina tinkamai sumontuoti ir pastatyti pagal vadove pateiktus nurodymus prieš pradedant jį naudoti.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove.
- Primygtinai rekomenduojame, kad techninės priežiūros darbus atliktų kvalifikuotas asmuo.
- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami aplinkai.

Geriausios vietos šaldytuvui parinkimas

- Pasirinkite vietą, kuri būtų apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Pasirinkite vietą, kuri būtų horizontali (arba beveik horizontali).
- Pasirinkite vietą, kurioje pakaktų erdvės atverti šaldytuvo durims.
- Šaldytuvą statykite, kur pakanka vietos, ir ant lygaus paviršiaus.

- Jei šaldytuvas pastatomas nelygiai, vidinė šaldymo sistema gali tinkamai neveikti.
- Naudoti reikia bendroje erdvėje. Brėžinį ir matmenis rasite toliau.

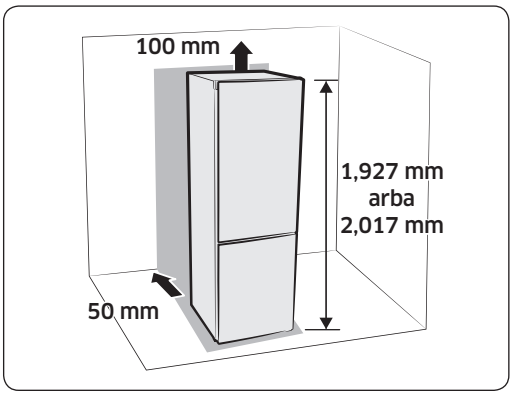

- Vieta, kurioje pakaktų erdvės oro cirkuliacijai iš visų pusių: dešinėje, kairėje, užpakalyje, priekyje ir viršuje.
  Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.
- Nestatykite šaldytuvo ten, kur temperatūra nukrenta žemiau nei 10 ºC.
- Pasirūpinkite, kad atliekant profilaktinės ir techninės priežiūros darbus prietaisą būtų galima lengvai judinti.

	RB41/38		RB36/33	
a	155˚		100˚	
	NIŠOS RANKENA	STRYPO TIPO RANKENA	NIŠOS RANKENA	STRYPO TIPO RANKENA
A	900 mm	906 mm	1139 mm	1145 mm
B	1330 mm	1137 mm	688 mm	732 mm

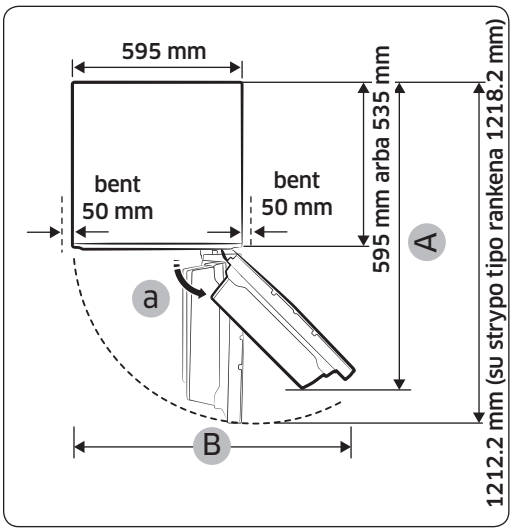

- Visi matmenys nurodyti pagal brėžinius, todėl priklauso nuo matavimo metodo.

⚠ DĖMESIO

Montuodami, atlikdami techninę apžiūrą arba valydami vietą už šaldytuvo, pasistenkite prietaisą ištraukti tiesiai, o baigę darbą tiesiai įstumkite atgal.
Taip pat įsitikinkite, ar jūsų grindys atlaikys visiškai pilną šaldytuvą.
Priešingu atveju šaldytuvas sugadins grindis.

⚠ DĖMESIO

Pririšk ite likusią per ilgą maitinimo laido dalį prie užpakalinės šaldytuvo sienelės, kad laidas neliestų grindų ir perkeliant šaldytuvą laido neprispaustų ratukai.

Šaldytuvo paruošimas

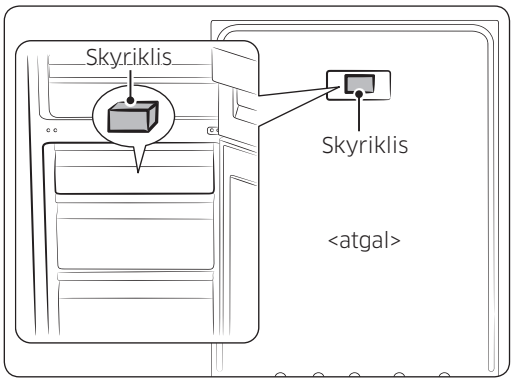

Nuo skyriklio nuimkite popierių, tada skyriklį (pilka kaladėlė) pritvirtinkite prie užpakalinės šaldytuvo sienelės, kad prietaisas geriau veiktų.
Pažiūrėkite, ar statydami šaldytuvą skyriklį pritvirtinote taip, kaip parodyta toliau paveikslėlyje. Jis pagerina šaldytuvo veikimą.
Jei šaldytuvą montuojate balduose, skyriklį reikia pašalinti, kad durelės susilygiuotų su baldais.

Grindų danga

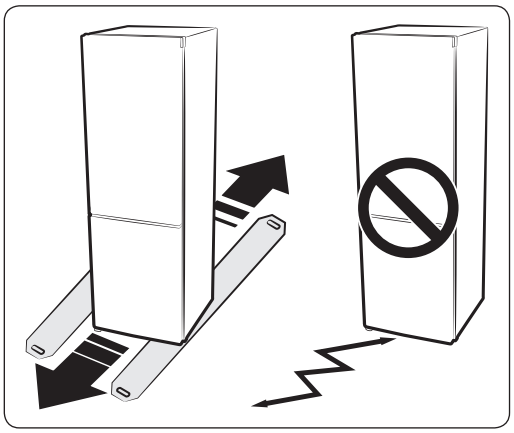

Norint tinkamai sumontuoti šaldytuvą, jį pastatykite ant lygaus tvirtos medžiagos paviršiaus, kuris yra tame pačiame lygyje kaip ir likusios grindys. Paviršius turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų pilną prikrautą šaldytuvą. Kad apsaugotumėte grindų paviršių, atkirpkite didelę kartono dalį ir padėkite ją po šaldytuvu toje vietoje, kur dirbate.

- Traukiant arba stumiant šaldytuvą galima sugadinti grindis. Perkeliant šaldytuvą po sumontavimo galima sugadinti grindis.

Šaldytuvo lygiavimas

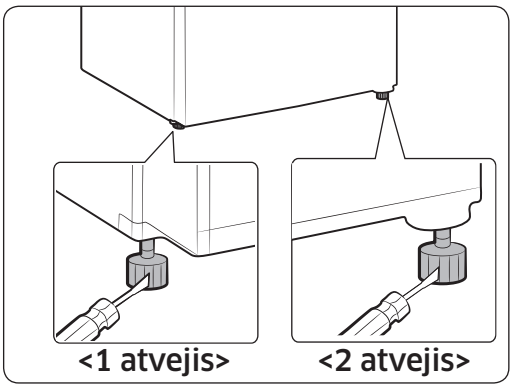

Kai prietaiso priekinė dalis yra šiek tiek aukščiau nei užpakalinė, lengviau atidaryti ir uždaryti duris.

Kad saugiai įrengtumėte šaldytuvą, įsitikinkite, kad abi kojelės liečia grindis.

1 atvejis: prietaisas pasviręs į kairę.

Pasukite kairiąją reguliavimo kojelę rodyklės kryptimi, kol prietaisas išsilygins.

2 atvejis: prietaisas pasviręs į dešinę.

Pasukite dešiniąją reguliavimo kojelę rodyklės kryptimi, kol prietaisas išsilygins.

Kai jūsų naujas šaldytuvas sumontuotas ir pastatytas į vietą, galite mėgautis visomis jo galimybėmis ir nustatyti funkcijas. Kai baigsite šiuos žingsnius, jūsų šaldytuvas bus visiškai paruoštas veikti. Jei ne, patikrinkite elektros srovės tiekimą ir maitinimo šaltinį arba bandykite pasinaudoti trikčių skyriumi, esančiame šio naudotojo vadovo gale.
Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centru.

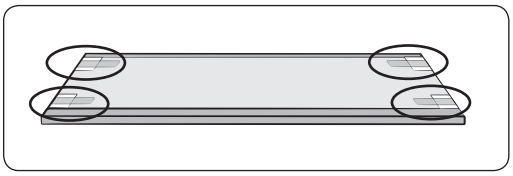

1. Įsitikinkite, kad šaldytuvas yra tinkamoje vietoje, o atstumas tarp sienų ir šaldytuvo yra tinkamas. Perskaitykite šiame vadove pateiktas montavimo instrukcijas.
2. Prieš naudodami šaldytuvą pašalinkite lentynų kampų dangtelius, parodytus toliau paveikslėlyje (Putplasčio apsaugos yra skirtos apsaugoti šaldytuvui transportavimo metu).
3. Įjungę šaldytuvą į elektros lizdą atidarykite duris ir patikrinkite, ar įsižiebia vidaus apšvietimo lemputė.

Šaldytuvo paruošimas

4. Nustatykite temperatūrą į šalčiausią ir palaukite apie valandą.
   Šaldiklis turėtų lengvai pašalti ir variklis turėtų veikti švelniai.
5. Nuo to laiko, kai įjungėte šaldiklį, praeis keletas valandų, kol bus pasiekta reikiama temperatūra.
   Kai šaldytuvas atvės iki reikiamos temperatūros, į šaldytuvą galėsite sudėti maisto produktus ir gėrimus.

Įjungus šaldytuvo maitinimą, pasigirs įspėjamasis signalas. Paspauskite mygtuką „Freezer“ (šaldiklis) arba „Fridge“ (šaldytuvas)

Šaldytuvo eksploatavimas

Valdymo skydelio naudojimas

A TIPAS **B TIPAS**

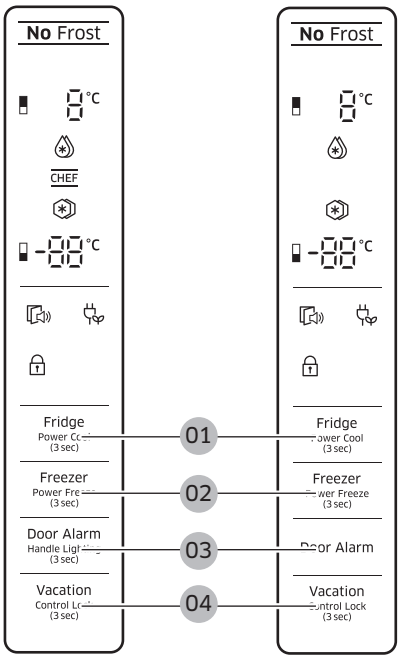

C TIPAS

D TIPAS



Kiekvieną kartą paspaudę valdymo skydelyje esantį mygtuką, išgirsite trumpą pyptelėjimą.

Kai nespaudžiate mygtukų, visi ekrano LED indikatoriai, išskyrus įspėjamojo durų signalo indikatorių, išjungiami, kad vartotų minimalų kiekį energijos. „Power Freeze“ (sparčiojo šaldymo), „Power Cool“ (sparčiojo vėsinimo),„Lock“ (užrakto) ir „Vacation“ (atostogų) LED indikatorius įjungia atitinkamas funkcijas.

Šaldytuvo eksploatavimas

01 Fridge / Power Cool (3 sec) (šaldytuvas / spartusis vėsinimas (3 s)	**Šaldytuvas** Paspauskite mygtuką „Fridge“ (šaldytuvas), jei norite nustatyti pageidaujamą šaldytuvo temperatūrą nuo 1 iki 7 °C. Numatytoji temperatūra yra 3 °C, ir, kas kartą paspaudus mygtuką „Fridge“ (šaldytuvas), temperatūra bus keičiama toliau parodyta tvarka, o norimą temperatūrą parodys temperatūros indikatorius. 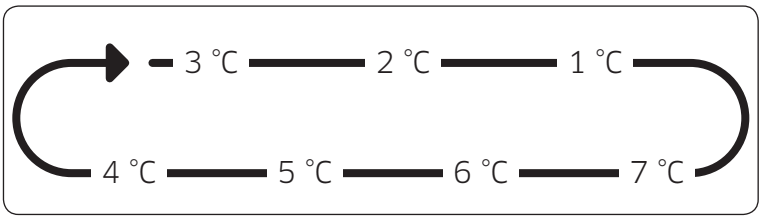 **Power Cool (spartusis vėsinimas)** 3 sekundes spauskite šį mygtuką, jei norite aktyvinti funkciją Power Cool (spartusis vėsinimas). Įsijungs funkcijos „Power Cool“ (spartusis vėsinimas) indikatorius( ) ir šaldytuvas sumažins atvėsinti reikalingą laiką. Ši funkcija bus aktyvinama keletui valandų ir tada bus grįžtama prie ankstesnės temperatūros. Ši funkcija išsijungia automatiškai. Baigus sparčiojo vėsinimo procesą, funkcijos „Power Cool“ (spartusis vėsinimas) indikatorius išsijungia, o šaldytuvas vėl persijungia į ankstesnės temperatūros nuostatą. Jei norite šią funkciją išjungti, 3 sekundes spauskite mygtuką „Fridge“ (šaldytuvas). • Kai naudojate funkciją „Power Cool“ (spartusis vėsinimas), vėsinimas šaldytuve paspartinamas keletu valandų. • Kai naudojate šią funkciją, padidėja elektros energijos suvartojimas. Nepamirškite jos išjungti, kai nebereikia, ir pasirinkite pradinę šaldytuvo temperatūros nuostatą.

02 Freezer / Power Freeze (3 sec) (šaldiklis / spartusis šaldymas (3 s)	**Šaldiklis** Paspauskite mygtuką „Freezer“ (šaldiklis), jei norite nustatyti pageidaujamą šaldiklio temperatūrą nuo –15 iki –23 °C diapazone. Numatytoji temperatūra yra –19 °C, ir, kas kartą paspaudus mygtuką „Freezer“ (šaldiklis), temperatūra bus keičiama toliau parodyta tvarka, o norimą temperatūrą parodys temperatūros indikatorius. 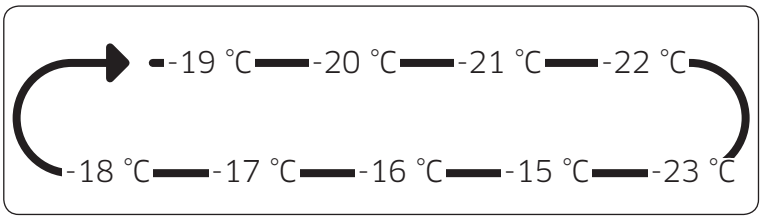 **Power Freeze (spartusis šaldymas)** 3 sekundes spauskite šį mygtuką, jei norite aktyvinti funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas). Įsijungs funkcijos „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) indikatorius( ) ir šaldytuvas sumažins laiką, kurio reikia produktams šaldiklyje užšaldyti. Ši funkcija bus aktyvinama 50 valandų ir šaldiklio indikatorius nekeis ekrano rodmenų. Ši funkcija išsijungia automatiškai. Baigus sparčiojo šaldymo procesą, funkcijos „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) indikatorius išsijungia, o šaldiklis vėl persijungia į ankstesnės temperatūros nuostatą. Kai naudojate šią funkciją, suvartojama daugiau elektros energijos. Nepamirškite jos išjungti, kai nebereikia, ir pasirinkite pradines temperatūros nuostatas. Jei norite šią funkciją išjungti, 3 sekundes spauskite mygtuką „Freezer“ (šaldiklis). Jei reikia užšaldyti didelį maisto kiekį, įjunkite „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) funkciją prieš 20 valandų.

Šaldytuvo eksploatavimas

03 Door Alarm / Handle Lighting (3 sec) (įspėjamasis durų signalas / rankenėlės apšvietimas) (3 s)	**Įspėjamasis durų signalas** Paspauskite mygtuką „Door Alarm“ (įspėjamasis durų signalas), jei norite aktyvinti funkciją **Door Alarm** (įspėjamasis durų signalas). Įsižiebs įspėjamojo signalo indikatorius ( ) ir pasigirs įspėjamasis šaldytuvo garso signalas, jei šaldytuvo durys paliekamos atidarytos ilgiau kaip 2 minutes. Jei norite išjungti funkciją „Alarm“ (įspėjamasis signalas), paspauskite mygtuką „Door Alarm“ (įspėjamasis durų signalas). **Rankenos apšvietimas (tik A ir C TIPO modeliuose)** 3 sekundes spauskite mygtuką „Door Alarm“ (įspėjamasis durų signalas), tada aktyvinama funkcija „Handle Lighting“ (rankenėlės apšvietimas). Kai aktyvinama funkcija „Handle Lighting“ (rankenėlės apšvietimas), apšvietimas po šaldytuvo durimis yra visada įjungtas. Dar kartą 3 sekundes spauskite mygtuką „Door Alarm“ (įspėjamasis durų signalas) ir funkcija „Handle Lighting“ (rankenėlės apšvietimas) išjungiama, o apšvietimas įjungiamas, kai šaldiklio durys yra atviros (apšvietimas yra išjungtas, kai šaldytuvo durys yra atviros arba kai šaldytuvo durys ir šaldiklio durys yra atviros vienu metu).

04 Vacation / Control Lock (3 sec) (atostogų / kontrolės užraktas) (3 s)	**Atostogų** Paspauskite mygtuką „Vacation“ (atostogos), jei norite aktyvinti funkciją „Vacation“ (atostogos). Atostogų indikatorius ( ) ims šviesti ir šaldytuve bus nustatoma žemesnė nei 17 °C temperatūra, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos, kai išvykstate ilgų atostogų arba į komandiruotę ir nesinaudosite šaldytuvu. Kai funkcija „Vacation“ (atostogos) yra aktyvinta, šaldiklio skyrius lieka įjungtas. Nustačius temperatūrą, kai įjungta funkcija „Vacation“ (atostogos), funkcija „Vacation“ (atostogos) automatiškai išjungiama. Prieš įjungdami funkciją „Vacation“ (atostogos) nepamirškite iš šaldytuvo skyriaus išimti maisto produktų. **Control Lock (kontrolės užraktas)** 3 sekundes spauskite šį mygtuką, jei norite aktyvinti funkciją **Control Lock** (valdymo užraktas). Užrakto valdymo indikatorius ( ) ims šviesti ir visi mygtukai bus užrakinti ir neaktyvūs. 3 sekundes spauskite šį mygtuką, kad išjungtumėte valdymo užraktą ir vėl aktyvintumėte mygtukus.

Šaldytuvo eksploatavimas

Įspėjamasis temperatūros signalas

- Kai šaldiklio skyriuje per šilta, nes buvo dingusi elektra, ekrane ima žybsėti signalas „- -“.
  Paspaudus mygtuką „Freezer“ (šaldiklis) arba „Fridge“ (šaldytuvas), ekrane 5 sekundes žybsi skaičius, nurodantis šaldiklio ir šaldytuvo skyriuje pasiektą aukščiausią temperatūrą.
  Paskui rodoma tikroji temperatūra.
  Jei norite išjungti funkciją „Temperature Alarm“ (įspėjamasis temperatūros signalas), dar kartą paspauskite mygtuką „Door Alarm“ (įspėjamasis durų signalas).
- Šis įspėjimas veikia, jeigu:
- prietaisas įjungtas;
- šaldiklio skyriuje per šilta, nes buvo dingusi elektra.

CHEF (VIRTUVĖS ŠEFO) režimas (pasirinktinė)

Jei nustatoma 1 °C / 2 °C šaldytuvo temperatūra, „Chef“ (virtuvės šefo) dėžėje temperatūra bus apie –1 °C / 0 °C ir įsijungs CHEF (CHEF) (virtuvės šefo) indikatorius.

Šaldiklio lentyna

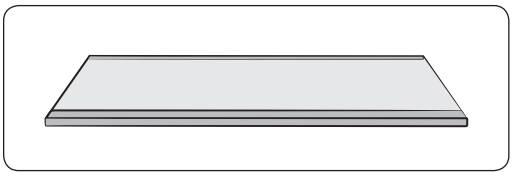

Jei reikia daugiau vietos, galite išimti viršutinį bei vidurinį stalčių ir šaldiklio apačioje įstatyti šaldiklio lentyną. Tai niekaip nepaveiks šiluminių ir mechaninių charakteristikų.

Nurodyta šaldyto maisto laikymo skyriaus talpa apskaičiuojama išėmus šiuos stalčius.

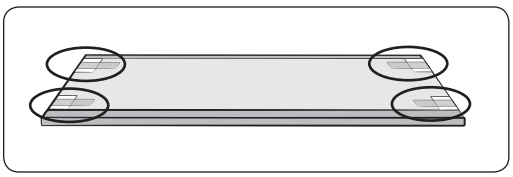

1. Nulupkite ant lentynos priklijuotą juostą.

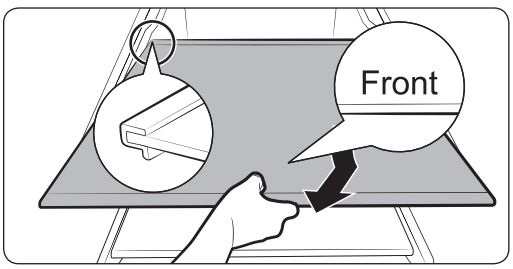

2. Ištraukite viršutinį ir vidurinį stalčių, kad galėtumėte įdėti lentyną.
3. Įdėkite šaldiklio lentyną; žymė „Front“ (priekis) turi būti viršuje. Jei žymės „Front“ (priekis) rasti nepavyksta, pirmiausia kiškite išsikišusią lentynos pusę, kaip parodyta paveikslėlyje.

⚠ DĖMESIO

- Nekiškite lentynos apverstos arba atvirkščia kryptimi.
- Jei šaldiklio lentynos nenaudojate, išsaugokite ją, kad galėtumėte panaudoti vėliau.

Laikant stiklinius indus ant grūdintojo stiklo lentynos gali būti subraižytas jos paviršius.

Šaldytuvo eksploatavimas

Dalys ir ypatybės

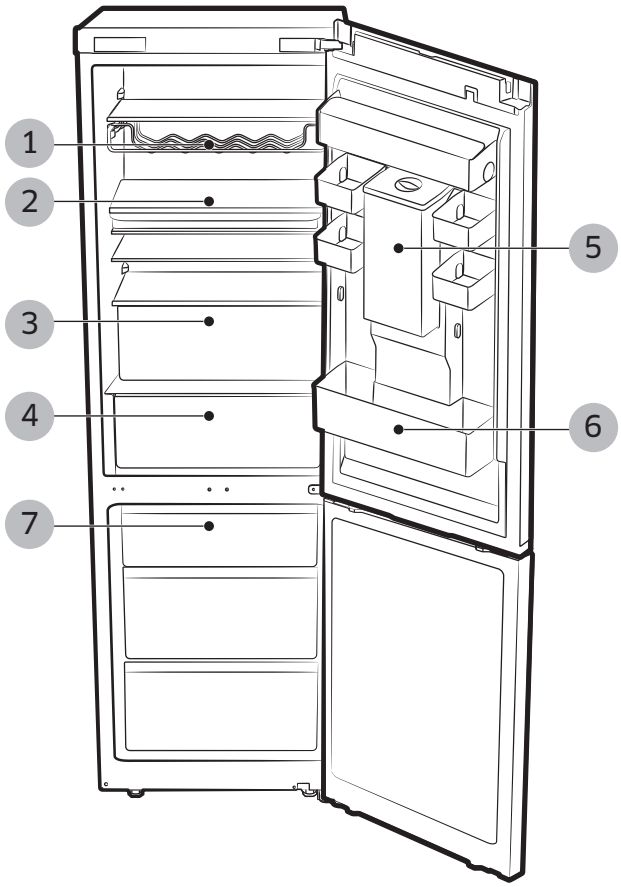

1. Vyno lentyna (pasirinktinė)
2. Sulankstomoji lentyna arba „Chef“ (virtuvės šefo) skarda (pasirinktinės)
3. ŠALDYTUVO STALČIUS
4. „Chef“ (virtuvės šefo) dėžė (pasirinktinė)
5. Vandens talpykla (pasirinktinė)
6. APSAUGA
7. ŠALDIKLIO STALČIUS

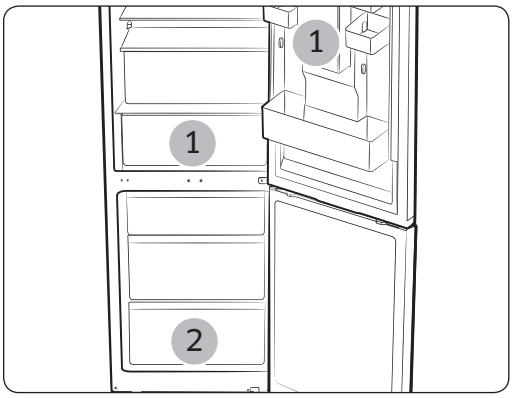

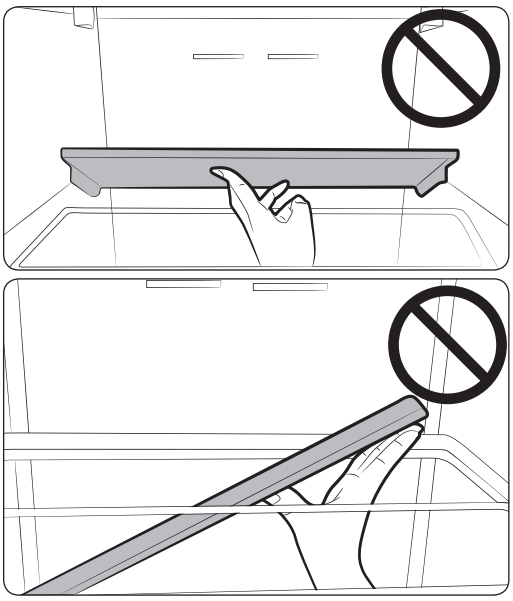

- Kai kurios skirtingų modelių funkcijos, pvz., vandens talpykla ar CHEF BOX (virtuvės šefo dėžė) (1), gali skirtis arba jų gali išvis nebūti.
- CHEF BOX (virtuvės šefo dėžėje) laikomi vaisiai ir daržovės gali užšalti (pasirenkama).
- Norėdami greitai užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, naudokite apatinį stalčių (2), kuriame maisto produktai užšaldomi ypač greitai.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir nesugadinkite sulankstomosios lentynos.

Išimant po sulankstomąja lentyna padėtus produktus ji gali nukristi.

Šaldytuvo eksploatavimas

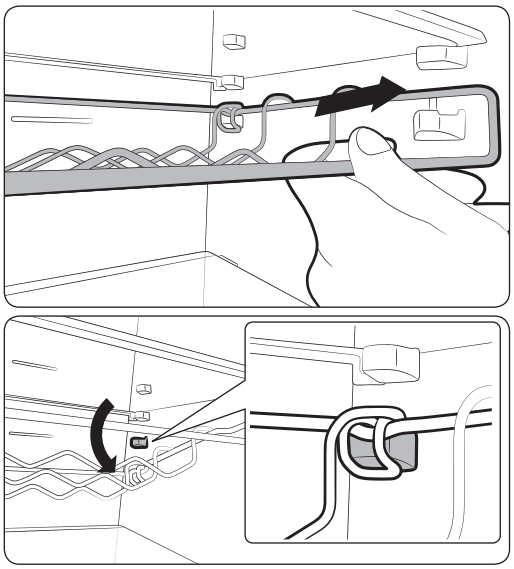

⚠ DĖMESIO

Gali iškristi į priekį traukiamos vyno lentynos galas.

Vyno lentyną traukite laikydami ją abiem rankomis.

Jei ištraukiama vyno lentyna nukris, po ja laikomi produktai taip pat gali nukristi.

Šaldiklio skyriaus galimybės

Užšaldyto maisto žymė ant durų skydelio

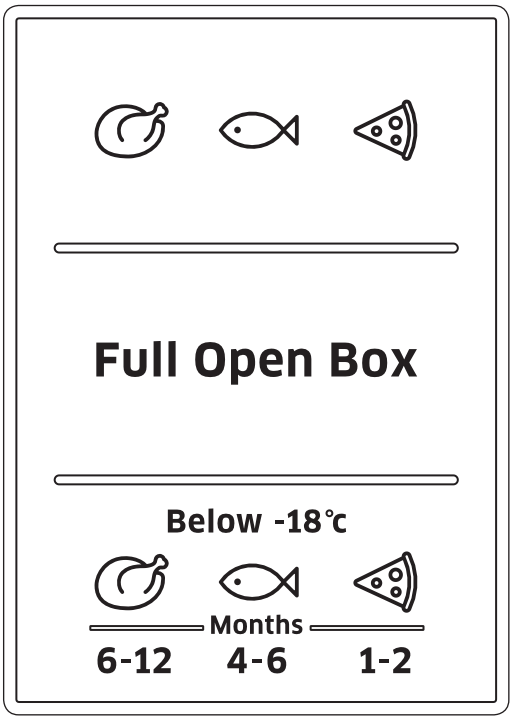

Virš simbolių nurodyti skaičiai rodo leistiną maisto produktų laikymo trukmę mėnesiais. Pirkdami šaldytus maisto produktus, atkreipkite dėmesį į pagaminimo arba galiojimo datą.

Maisto produktų šaldymas

Šaldykite tik šviežius, nesugedusius maisto produktus. Numatomus šaldyti maisto produktus laikykite atskirai nuo jau užšaldytų maisto produktų. Kad maisto produktai neprarastų savo skonio ir neišdžiūtų, juos sudėkite į orui nepralaidžius indus.

Kaip teisingai supakuoti maisto produktus

1. Sudėkite maisto produktus į pakuotes.
2. Ištraukite visą orą.
3. Užsandarinkite vynioti tinkamą medžiagą.
4. Ant vynioti tinkamos medžiagos pažymėkite jos turinį ir datą.

Šie gaminiai nėra tinkami maisto produktams įvynioti:

vyniojamasis popierius, pergamentinis popierius, celofanas, šiukšlių maišai ir prekių maišai.

Šie gaminiai yra tinkami maisto produktams įvynioti:

plastiko plėvelė, polietileno plėvelė, aliuminio plėvelė ir šaldikliui skirti skardiniai indai. Šių gaminių galite įsigyti iš mūsų prekybos atstovo.

Šie gaminiai yra tinkami maisto produktams užsandarinti:

guminės juostelės, plastiko segtukai, virvė, šalčiui atspari lipnioji juosta ar pan. Maišelius ir polietileno plėvelę galima užsandarinti plėvelės sandarikliu.

Šaldytuvo eksploatavimas

Šaldytų maisto produktų galiojimo laikas

Laikymo laikas priklauso nuo maisto produktų rūšies.
Kai nustatyta –18 °C temperatūra:

- šviežia paukštiena (visas viščiukas), šviežia mėsa (mėsos gabalai, kepsniai): iki 12 mėnesių,
- žuvis (liesa žuvis, apdorota žuvis), šviežios krevetės, geldelės, kalmarai: iki 6 mėnesių,
- pica, dešros: iki 2 mėnesių.

Laikymo trukmė nurodyta remiantis FDA interneto
svetainėje (http://www.fda.gov/) pateikta informacija.

⚠ DĖMESIO

- Jei viršysite šią trukmę, blogiausiu atveju galite apsinuodyti maistu.

Šaldytų maisto produktų įsigijimas ir laikymas

Pirkdami šaldytus maisto produktus, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus.

- Patikrinkite, ar pakuotė nepažeista.
- Patikrinkite galiojimo datą.
- Temperatūra prekybos centro šaldiklyje turi būti –18 °C arba žemesnė. Jei taip nėra, maisto produktų laikymo laikas bus trumpesnis, nei nurodyta.
- Nusipirkite šaldytų maisto produktų. Įvyniokite į laikraštį arba sudėkite į vėsinimo krepšį ir parsineškite namo.
- Namuose nedelsdami sudėkite šaldytus maisto produktus į šaldiklio skyrių. Suvartokite maisto produktus iki pasibaigiant jų galiojimo laikui.

Užšaldyto maisto atitirpinimas

Atsižvelgdami į tipą ir taikymą, pasirinkite vieną iš šių variantų:

- kambario temperatūroje,
- šaldytuve,
- elektrinėje orkaitėje, su ventiliatoriumi tiekiamu karštu oru arba be jo,
- mikrobangų krosnelėje.

- Pakartotinai neužšaldykite maisto produktų, kurie jau pradėjo atitirpti arba yra visiškai atitirpę. Maisto produktų negalima pakartotinai užšaldyti, kol jie nebus apdoroti (išvirti ar iškepti).
- Nelaikykite šaldytų maisto produktų ilgiau nei nurodytas galiojimo laikas.

Vandens dozatoriaus naudojimas (Pasirinktinis)

Atvėsinto vandens iš dozatoriaus galima gauti paprastai, neatidarant šaldytuvo durų.

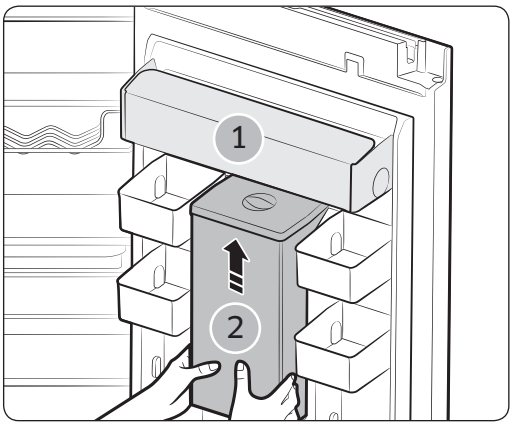

- Pakelkite apsauginę lentyną (1).
- Pakelkite ir ištraukite vandens talpyklą (2).
- Suimkite iš abiejų pusių už rankenėlių ir iškelkite vandens talpyklą.
- Prieš naudodami pirmą kartą, išvalykite vandens talpyklos vidų.
- Užpildykite vandens talpyklą vandeniu, patikrinę, ar ji yra stabili ir gali būti visiškai užpildyta vandeniu.
- Užpildykite vandeniu iki 4,5 l. Jei pripilsite daugiau, vanduo gali išbėgti per viršų, kai dangtelis yra užsuktas.
- Kai vandens talpykla pripildoma pirmą kartą, iš jos gali lašėti vanduo. Jei taip atsitiko, išpilkite apie 500 ml vandens.
- Vandens talpyklos neįmanoma užpildyti vandeniu, kai ji yra pastatyta šaldytuve.

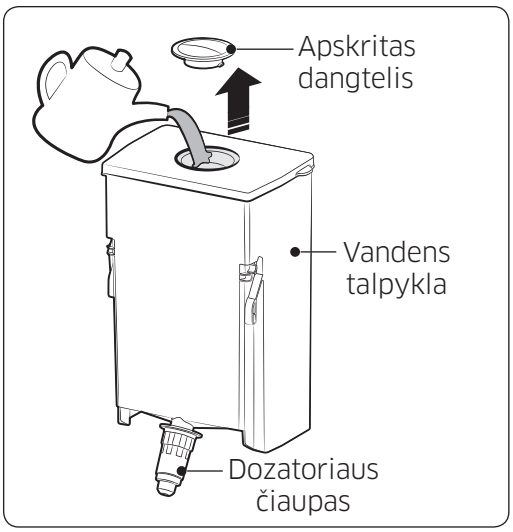

- 1 būdas.
  Pripildykite vandeniu pro apvalų dangtelį, kurį atidaryti galite rodyklės kryptimi.

Šaldytuvo eksploatavimas

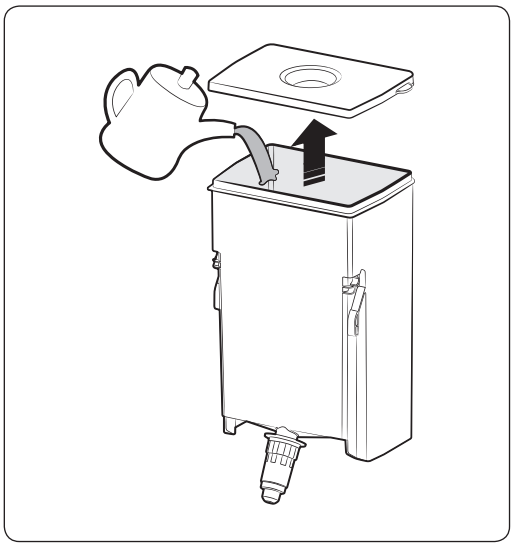

- 2 būdas.
  Užpildykite vandeniu suėmę už didelio dangčio ir jį nukėlę.

⚠ DĖMESIO

Surinkdami vandens talpyklą po valymo įsitikinkite, ar dozatorius yra gerai užsandarintas. Dėl to gali atsirasti vandens nuotėkis.

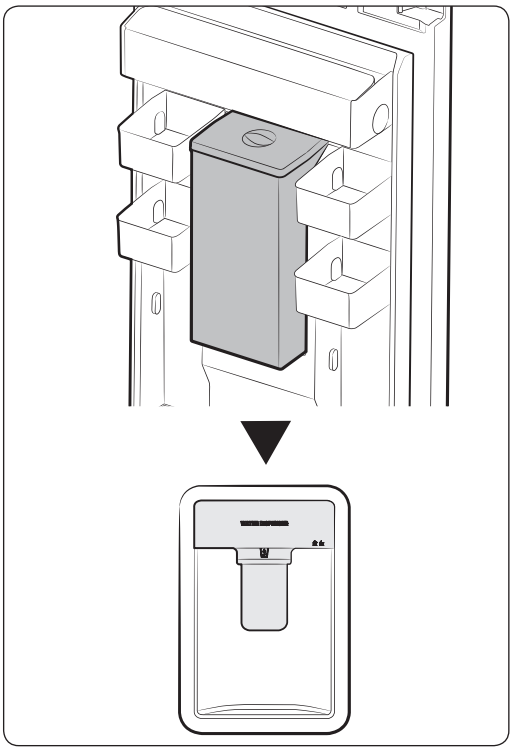

Užpildę vandens talpyklą, uždarykite šaldytuvo duris.

- Įsitikinkite, kad uždarius duris dozatoriaus čiaupas yra išorėje.

⚠ DĖMESIO

Vandens talpyklą standžiai pritvirtinkite prie šaldytuvo durų.
Priešingu atveju vandens talpykla gali veikti netinkamai.
Nesinaudokite šaldytuvu, jei jame nėra įstatytos vandens talpyklos. Jei naudosite, gali sumažėti šaldytuvo veikimo veiksmingumas.

⚠ DĖMESIO

Nepilkite į vandens talpyklą nieko kito, išskyrus paprastą vandenį, pvz., mineralinio vandens ar distiliuoto vandens.

- Pakiškite stiklinę po vandens išleidimo anga ir stikline nesmarkiai paspauskite dozatoriaus svirtį.
  Kad vanduo neištikštų, laikykite stiklinę viename lygyje su dozatoriumi.

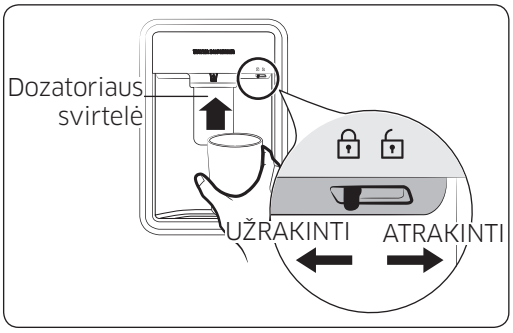

⚠ DĖMESIO

Įsitikinkite, kad fiksavimo įtaisas yra nustatytas į padėtį UNLOCK (atrakinti). Vandenį dozuoti galima tik šioje padėtyje.

Šaldytuvo eksploatavimas

Vidinių dalių išėmimas

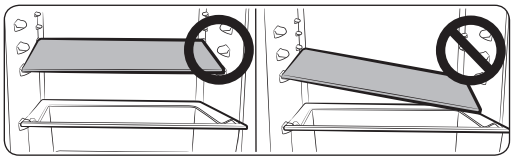

⚠ DĖMESIO

Montuodami šaldytuvo lentynas, jas sudėkite tinkamai ir nedėkite dugnu į viršų. Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.

Dėdami lentynas atgal įsitikinkite, kad pusė su žyme „Front“ (priekis) būtų nukreipta į šaldytuvo priekį.

Lentynos / Įstumiamoji lentyna (pasirinktinė)

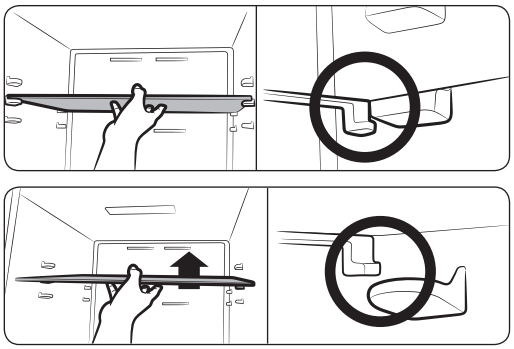

1. Jei norite patraukti lentyną, suimkite ją abiem rankomis ir pakelkite, kad atpalaiduotumėte iš galinių atramų. Tada iki pusės ištraukite ją į priekį.

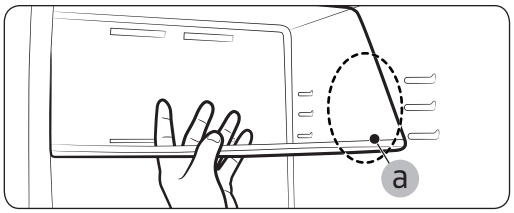

2. Srityje (a) tarp atramų priekinėje pusėje pakreipkite lentyną daugiau nei 45˚, kaip parodyta.

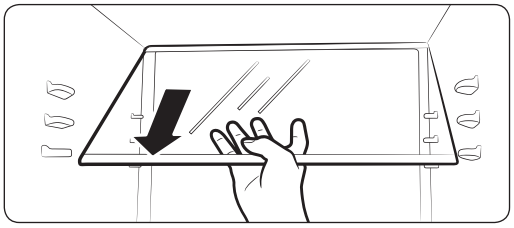

3. Patikinkite perkeliamos lentynos lygį, tada patraukite lentyną aukštyn ir į priekį, kad priekiniai kabliai užsifiksuotų pageidaujamo lygio priekinėse atramose.

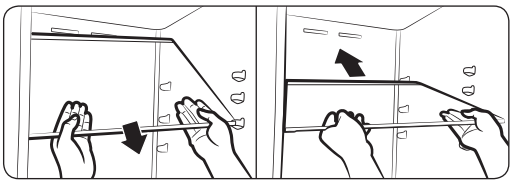

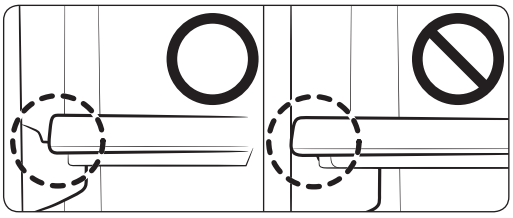

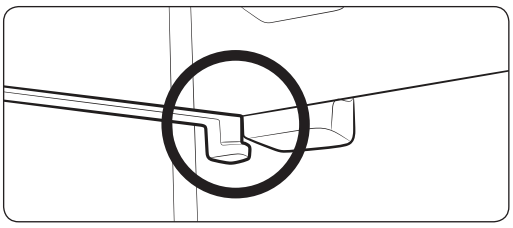

4. Traukdami aukštyn priekinę pusę įstatykite galinę pusę į galines atramas.

Kad lentyna neatsitrenktų į dureles ar apsaugines lentynas, atsargiai ją išimkite.

- Įsitikinkite, kad lentyna remiasi į visas atramas.
- Įsitikinkite, kad visi lentynos kabliai užsifiksavę tinkamose atramose.

⚠ DĖMESIO

Jeigu viršutinė lentyna įstatoma po šalto oro išleidimo anga, toje lentynoje padėtas maistas gali užšalti (RB33/36* modeliai).

Apsauginės durų lentynos

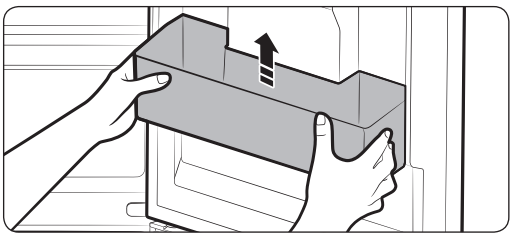

Tvirtai abiem rankomis suimkite apsauginės durų lentynas ir atsargiai iškelkite.

- Atidarant ir uždarant duris kyla pavojus, kad iškris aukšti daiktai, sudėti durų apsauginės lentynos dugne.
- Šaldytuvo apsauginėse lentynose nelaikykite atidaryto augalinio aliejaus. Antraip jis sukietės. Kad aliejus nesukietėtų, laikykite jį vėsioje vietoje (pvz., sojų pupelių, alyvuogių, sezamų sėklų ir pan. aliejus).

Šaldytuvo eksploatavimas

Vandens talpykla (pasirinktinė)

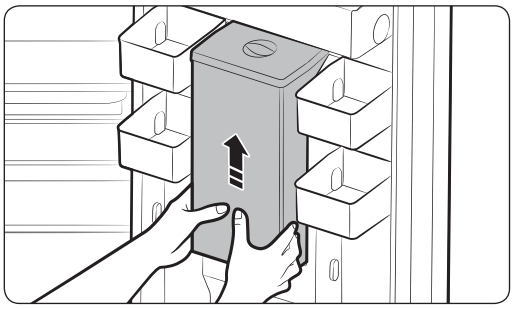

Pakelkite apsauginę lentyną, tada tvirtai abiem rankomis suimkite vandens talpyklą ir ją atsargiai ištraukite

Kai kuriuose modeliuose vandens talpyklų gali nebūti.

Chef“ (virtuvės šefo) dėžė (pasirinktinė)

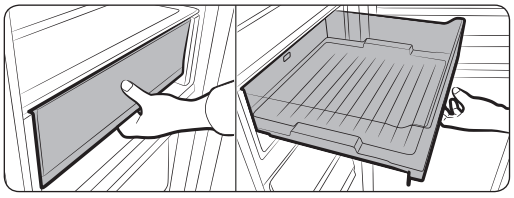

Suimkite už priekinės rankenėlės ir ištraukite „Chef“ (virtuvės šefo) dėžę.

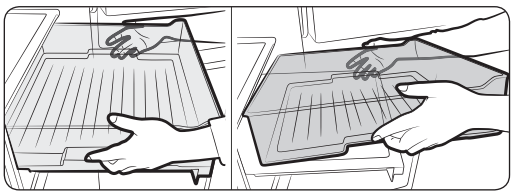

Suimkite už šoninių rankenėlių ir išimkite „Chef“ (virtuvės šefo) dėžę.

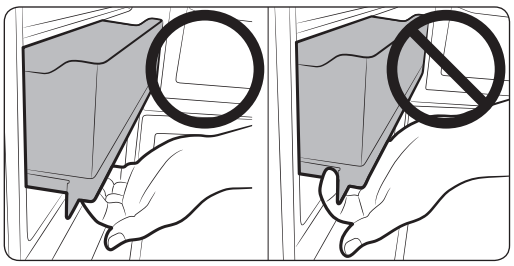

⚠ DĖMESIO

Neatidarykite „Chef“ (virtuvės šefo) dėžės, nenaudodami rankenėlės.

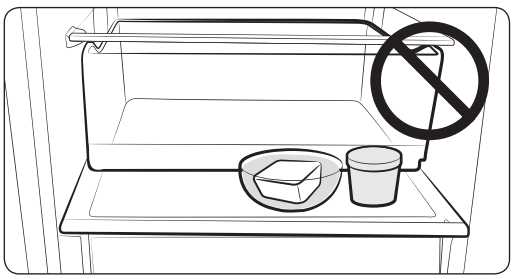

Nedėkite jokių daiktų ant „Chef“ (virtuvės šefo) dėžės dangčio. Neuždarykite durų.

Virtuvės šefo skarda (pasirinktinė)

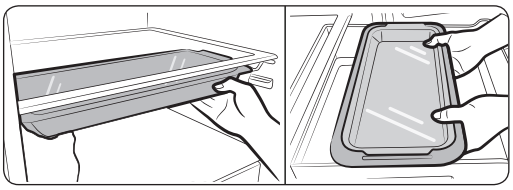

Ją galima padėti po lentyna arba į „Chef“ (virtuvės šefo) dėžę, ją taip pat galima naudoti orkaitėje

⚠ DĖMESIO

Į CHEF BOX (virtuvės šefo dėžę) padėta virtuvės šefo skarda gali užšalti.

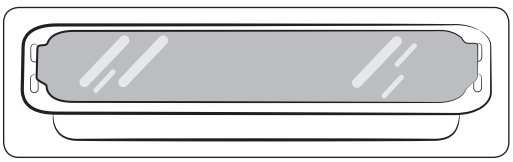

⚠ DĖMESIO

Jei naudojate orkaitėje, nuimkite skardos dangtelį.

⚠ DĖMESIO

Virtuvės šefo skarda netinkama naudoti mikrobangų krosnelėje.

⚠ DĖMESIO

Būkite atsargūs, kad neišmestumėte skardos dangtelio.

Stalčiai

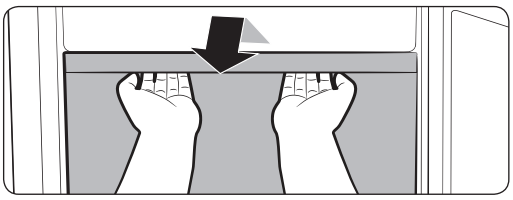

Iki galo ištraukite stalčius ir prieš išimdami juos šiek tiek kilstelėkite.

- Jei stalčiai įstrigo prie durelių, išimkite lentynas, tada pakėlę aukštyn išimkite stalčius.

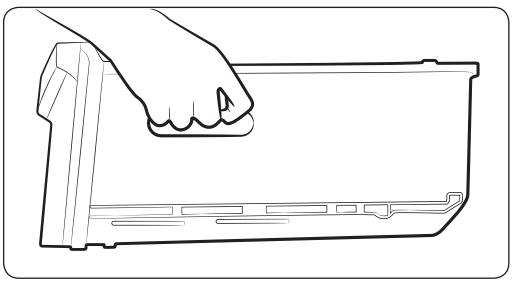

Stumdydami stalčius, tvirtai suimkite stalčiaus rankenėlę.

⚠ DĖMESIO

Jeigu perkeliant stalčių jis išmetamas, galima susižeisti.

Šaldytuvo eksploatavimas

Šaldytuvo valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Valymui nenaudokite benzeno, skiedikliо ar „Clorox“™.
Jie gali pažeisti prietaiso paviršius ir kelti gaisro pavojų.

⚠ DĖMESIO

Nepurkškite ant šaldytuvo vandens, kol prietaisas įjungtas, nes galite gauti elektros smūgį. Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, nevalykite šaldytuvo benzenu, skiedikliu ar automobilių plovikliu.

1. Atjunkite šaldytuvo maitinimo laidą.
2. Minkštą nepūkuotą šluostę arba popierinį rankšluostį truputį suvilgykite vandeniu.

Šaldytuvui valyti nenaudokite jokių valymo priemonių, nes jos gali pakeisti šaldytuvo spalvą arba jį pažeisti.

3. Šluostykite šaldytuvo vidų ir išorę, kol jis bus švarus ir sausas.
4. Prijunkite šaldytuvo maitinimo laidą.

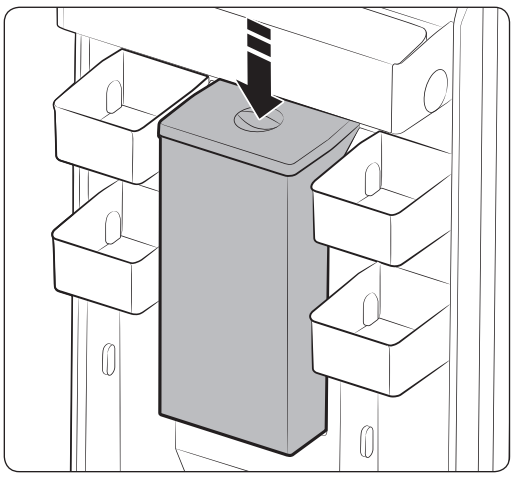

Kai iš vandens dozatoriaus nebėga vanduo, truputį paspauskite vandens talpyklos viršų.

Kaip pakeisti LED lemputę

Jei nustojo šviesti vidaus arba išorės apšvietimo LED lemputė, nebandykite patys išmontuoti lemputės dangtelio ir LED lemputės.

Kreipkitės į techninės priežiūros specialistus.

Durų atidarymo pusės keitimas (Pasirinktinis)

Prieš keisdami durų atidarymo pusę patikrinkite, ar šaldytuvas atjungtas nuo maitinimo tinklo. „Samsung“ rekomenduoja pasirūpinti, kad durų atidarymo pusę keistų tik „Samsung“ patvirtinti paslaugų teikėjai. Tai mokama paslauga, ir ją apmoka klientas.

Prietaiso gamintojo garantija netaikoma žalai, padarytai bandant keisti durų atidarymo pusę.
Visi remonto darbai, reikalingi dėl šios priežasties, atliekami kaip mokama paslauga, ir ją apmoka klientas.

1. Prieš bandydami pakeisti durų atidarymo pusę įsitikinkite, kad šaldytuvas yra atjungtas nuo maitinimo tinklo ir visi maisto produktai yra pašalinti iš prietaiso vidaus.
2. Jei klientas nesijaučia pakankamai užtikrintas, kad galėtų vadovautis naudotojo vadovu, būtina susisiekti su kvalifikuotu „Samsung“ remonto specialistu, kuris atliktų šį pakeitimą.
3. Pakeitę durų atidarymo pusę, iš karto nejunkite šaldytuvo, o palaukite bent vieną valandą.

Reikalingi įrankiai (nepridedami; papildomos dalys)

Šaldytuvui įrengti naudojami 3 rūšių įvairios paskirties varžtai.Įsidėmėkite, kad varžtai yra keičiami.

Nepridedama



Kryžminis atsuktuvas (+)



Plokščiasis atsuktuvas (-)

11 mm veržliaraktis (vyrio ašiai)

Not provided



8 mm galvutė ir raktas (varžtams)

5 mm šešiabriaunis raktas (viduriniam vyriui)

Additional part



Vyrio gaubtas



Durų tarpo gaubtelis

⚠ DĖMESIO

Keisdami durų atidarymo pusę, atidžiai saugokite smulkias dalis (varžtus, gaubtelį ir t. t.) nuo mažų vaikų.

Durų atidarymo pusės keitimas (Pasirinktinis)

Rankenos perkėlimas į kitą pusę (tik modeliuose, kuriuose naudojama strypo tipo rankena)

Būkite atidūs ir nuimdami rankenas jų nesubraižykite.

Į kitą pusę perkeliama ir šaldytuvo, ir šaldiklio rankena.

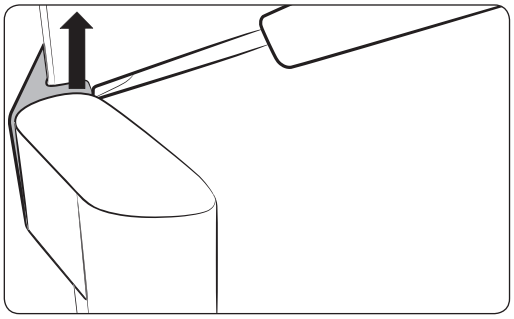

1. Naudodami plokščiąjį atsuktuvą, pakelkite vidinį kablį.

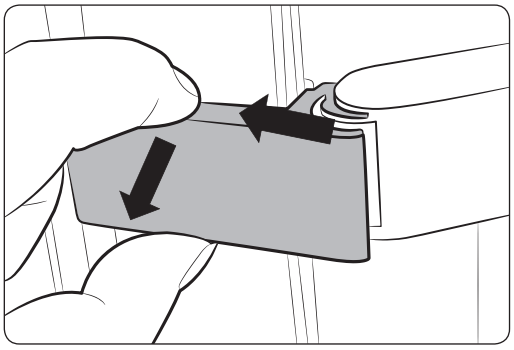

2. Pastumkite, kad nuimtumėte dangtelį.

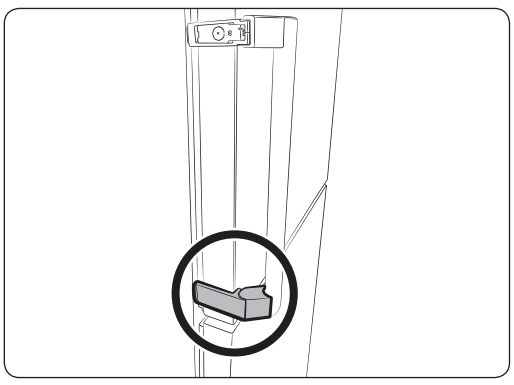

3. Pakartokite tuos pačius veiksmus, kad nuimtumėte apatinį dangtelį.

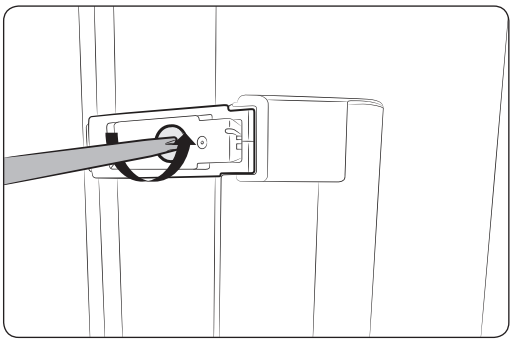

4. Naudodamiesi „Philips“ atsuktuvu atsukite du varžtus (viršutinį ir apatinį) ir nuimkite rankeną.

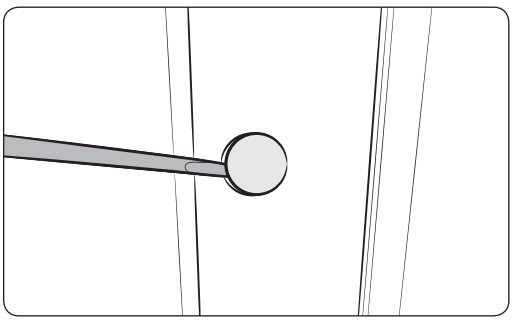

5. Nuimkite du rankenos tvirtinimo vietoje esančius dangtelius (viršutinį ir apatinį).

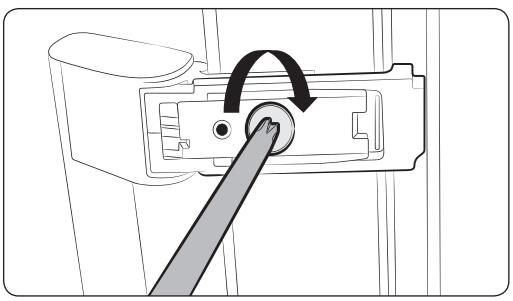

6. Rankenai priveržti naudokite „Philips“ atsuktuvą.

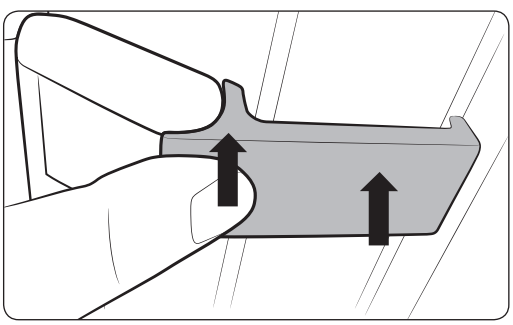

7. Nuo vidinio kablio pusės įstatykite dangtelį į jo vietą. (tą patį pakartokite su išoriniu kabliu).

Durų atidarymo pusės keitimas (Pasirinktinis)

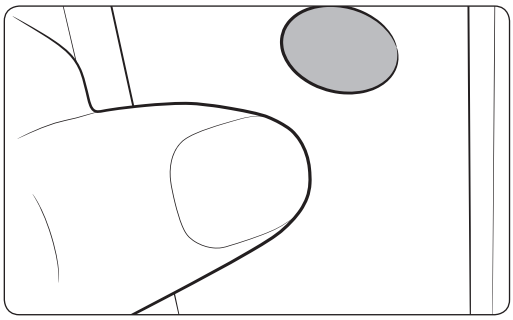

8. Vėl uždėkite nuimtus dangtelius ant viršutinės ir apatinės angų.

Durų atidarymo pusės keitimas

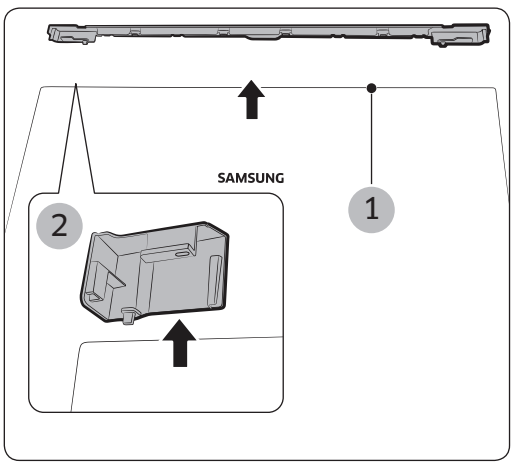

1. Nuimkite laido dangtelį (1) ir durų gaubtelį L (2).

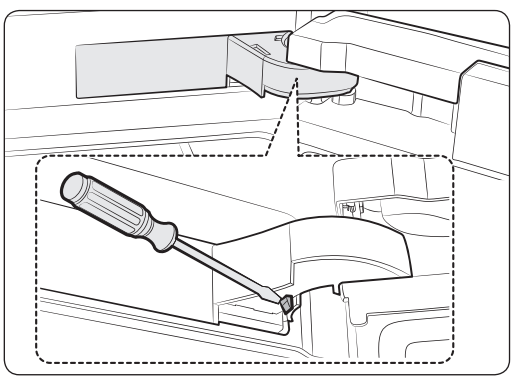

2. Nuimkite vyrio dangtelį, kad galėtumėte paspausti kablį, kaip parodyta toliau paveikslėliuose.

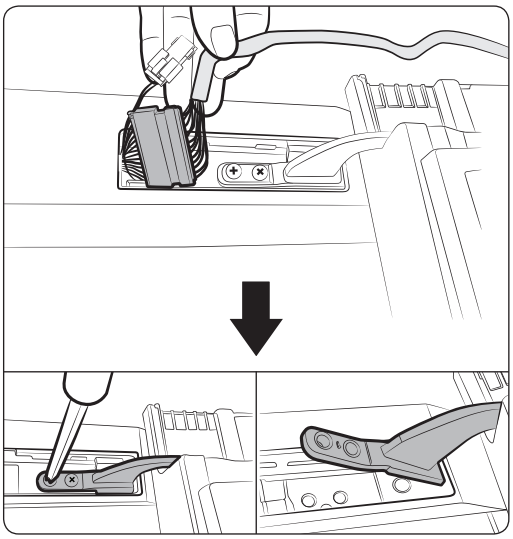

3. Atjunkite jungtį.
Tada iš viršutinio vyrio išsukite 2 sraigtus.

⚠ DĖMESIO

Durys yra sunkios, nesusižeiskite jas nuimdami.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nepažeiskite laido.

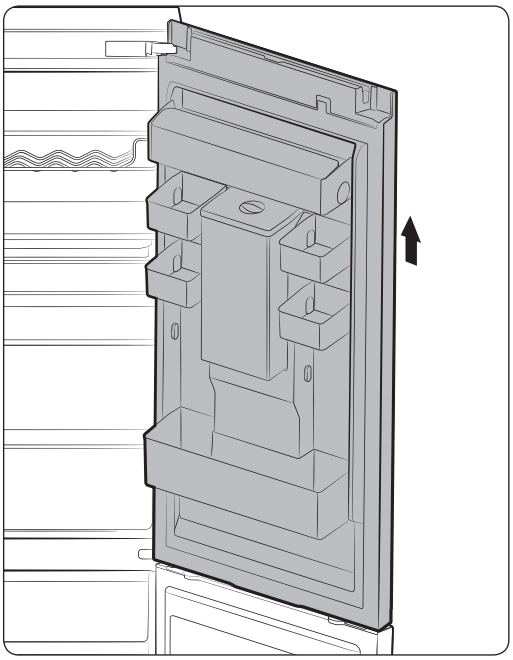

4. Atsargiai keldami tiesiai aukštyn, nukelkite šaldytuvo duris nuo vidurinio vyrio.

⚠ DĖMESIO

Durys yra sunkios, nesusižeiskite jas nuimdami.

Durų atidarymo pusės keitimas (Pasirinktinis)

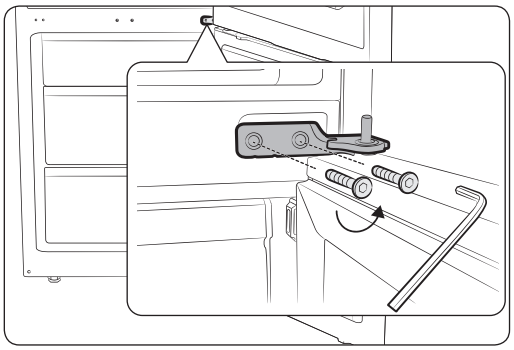

5. Vidurinio vyrio išmontavimas.

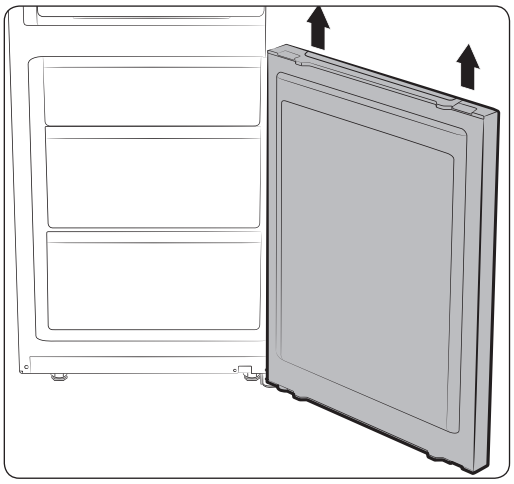

6. Atsargiai keldami tiesiai aukštyn, nukelkite šaldiklio duris nuo apatinio vyrio.

⚠ DĖMESIO

Durys yra sunkios, nesusižeiskite jas nuimdami.

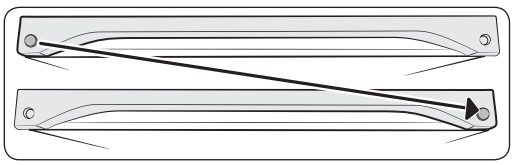

Gaubtelio padėties pakeitimas .

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir išimdami gaubtelį jo nesubraižykite.

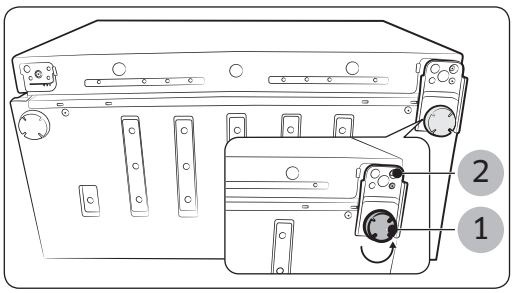

7. Atsargiai paguldykite šaldytuvą. Nuimkite kojų (1) ir apatinį vyrį (2).

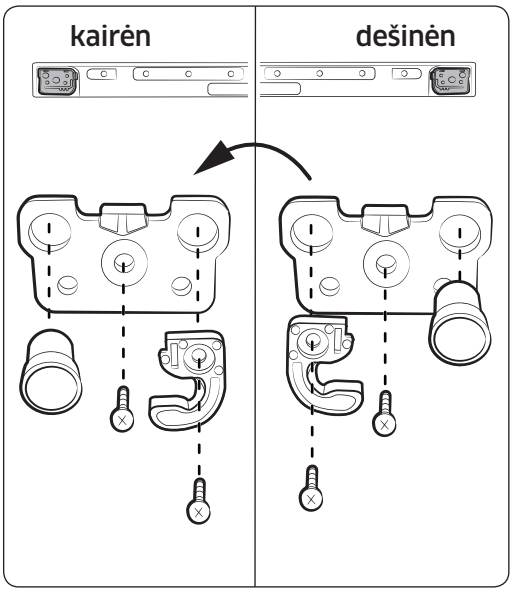

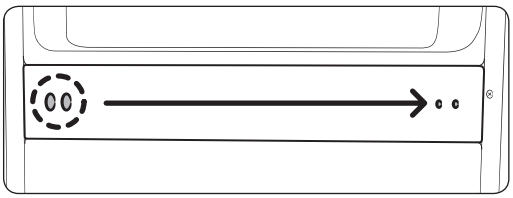

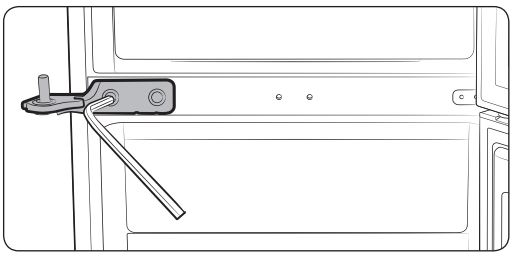

8. Apatinėje dalyje šiek tiek pasikeičia šaldytuvo durų ir šaldiklio durų padėtis.

(2) Nuimkite automatinį uždariklį.

(3) Nuimkite stabdiklį.

(4),(5) Pakeiskite guminės įvorės padėtį.

(6) Išsukite varžtus priešingoje pusėje.

(7) Pritvirtinkite stabdiklį priešingoje pusėje.

(8),(9) Pakeiskite stabdiklio ir mazgo padėtį.

(10) Prisukite varžtus priešingoje pusėje.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nesusižeiskite.

9. Gaubtelio varžto padėties pakeitimas.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nesusižeiskite.

10. Naudodami 5 mm šešiabriaunį raktą surinkite vidurinį vyrį. Pirmiausia surinkite šaldiklio duris ir vidurinį vyrį. Tada surinkite apatinį vyrį ir šaldytuvo duris su viršutinio vyrio mazgu.

Durų surinkimo tvarka

- Vidurinis vyris > šaldiklio durys > apatinis vyris > durys su viršutinio vyrio mazgu
- Įsitikinkite, kad visi varžtai tinkamai priveržti.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nesusižeiskite.

Durų atidarymo pusės keitimas (Pasirinktinis)

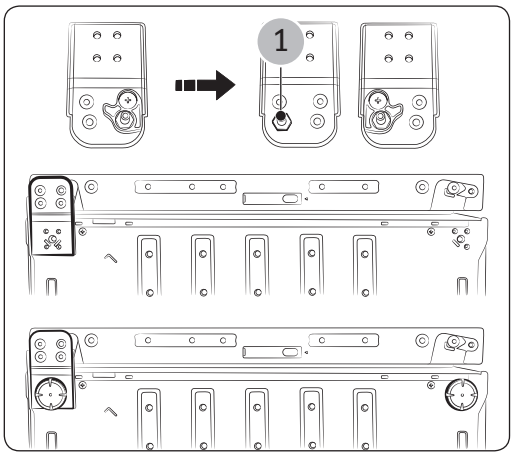

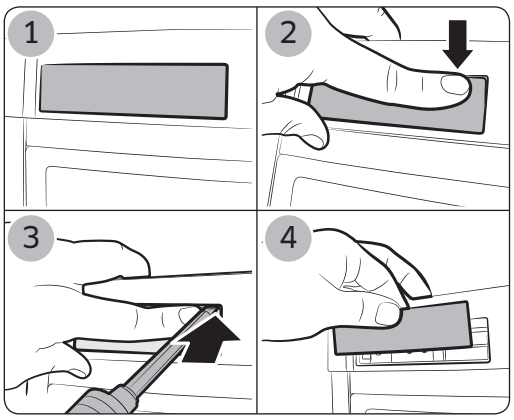

11. Sukeiskite apatinio vyrio ir kojos padėtį (dešinė > kairė).
Įstatę šaldiklio duris į vidurinį vyrį, surinkite apatinį vyrį.

- Išrinkite automatinio uždarymo kreipiklį ir vyrio ašį (1).
- Surinkite vyrio ašį ir automatinio uždarymo kreipiklį, kaip parodyta toliau paveikslėlyje.
- Įsitikinkite, kad visi varžtai tinkamai priveržti.

12. Išimkite valdymo skydelio gaubtelį iš valdymo skydelio dangtelio, kaip parodyta paveiksle.

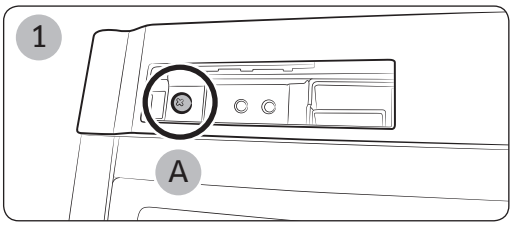

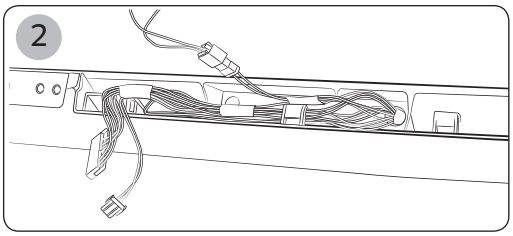

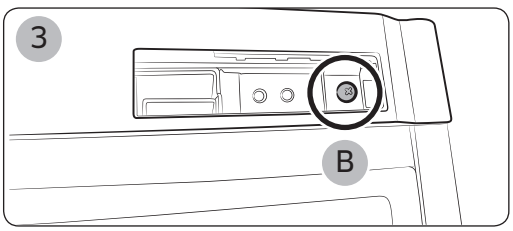

13. Išėmę valdymo skydelio dangtelį (1), pakeiskite durų laido (2) kryptį į priešingą šaldytuvo durų pusę (tik modelyje su ekranu).
Surinkite valdymo skydelio dangtelį su varžtu (A), kaip parodyta paveikslėlyje (3).

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nesusižeiskite.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nepažeiskite laido.

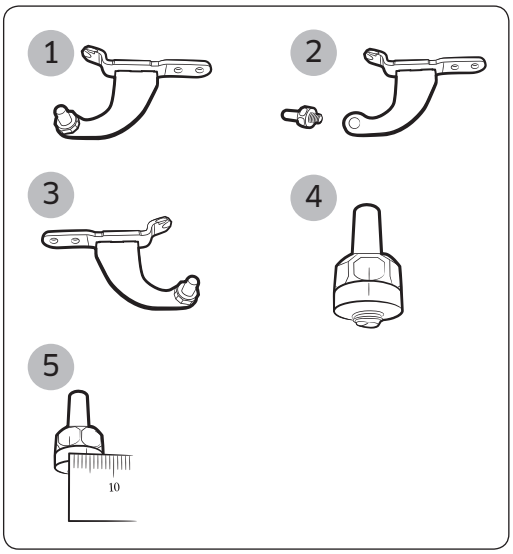

14. (1) Atskirti viršutinio vyrio ašį nėra lengva, taigi prieš nuimdami viršutinį vyrį numontuokite ašį.

(2) Naudokite 11 mm veržliaraktį, kad atskirtumėte viršutinio vyrio ašį.

(3) Apverskite viršutinį vyrį ir rankomis vėl pritvirtinkite viršutinio vyrio ašį.

(4) Sulygiuokite viršutinį vyrį ir ašį.

(5) Didesniam nei 4 mm tarpui tarp žymimosios linijos (4) ir vyrio ašies suderinti naudokite 11 mm veržliaraktį.

Durų atidarymo pusės keitimas (Pasirinktinis)

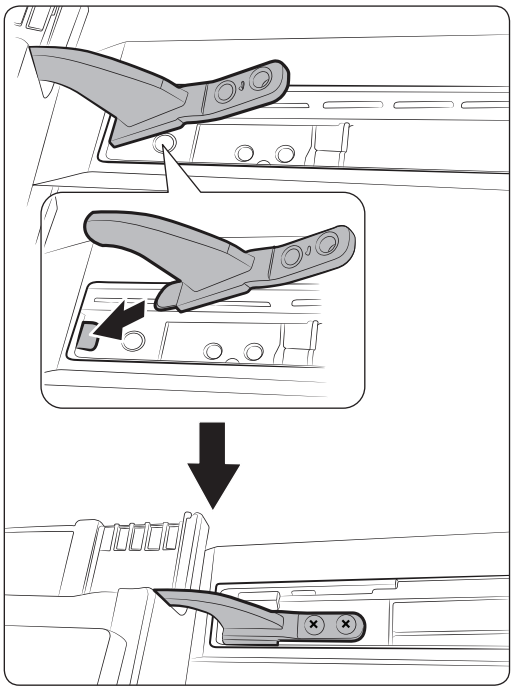

15. Įstatykite viršutinį vyrį, kad anga taptų šiek tiek didesnė, tada išimkite viršutinį vyrį, kad surinktumėte šaldytuvo duris.

Surinkimas

- Surinkite viršutinį vyrį ant šaldytuvo durų.
- Surinkite vidurinį vyrį ant šaldytuvo durų.
- Įstatykite viršutinį vyrį į korpusą.
- Prisukite varžtą.
- Įsitikinkite, kad visi varžtai tinkamai priveržti.

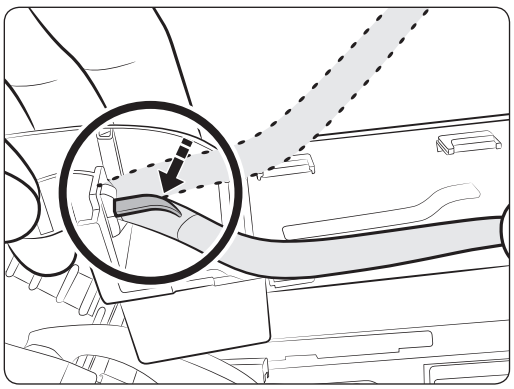

16. Pakeiskite durelių laido kryptį į priešingą pusę.

Prijunkite laidą, tada įstatykite valdymo skydelio dangtelį.

Įstatykite laidą į vyrio dangtelį.

(Įsitikinkite, kad balta ant laido esanti juosta yra pritvirtinta prie vyrio dangčio kablio.)

Tada užlenkite fiksatorių, kad laidas neišsimontuotų, kaip parodyta toliau paveiksle.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nepažeiskite laido.

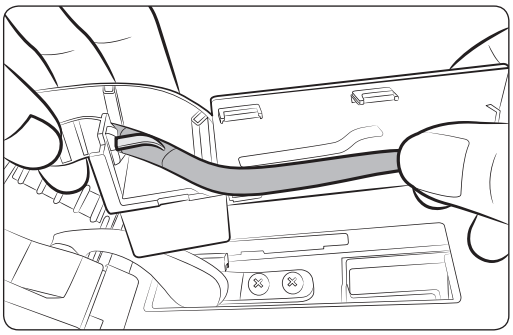

17. Įstatykite laidą tarp vyrio dangtelio briaunų, kaip parodyta toliau paveiksle.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nepažeiskite laido.

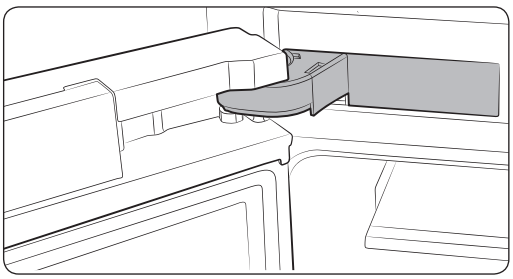

18. Uždėkite vyrio dangtelį, kaip parodyta toliau paveiksle.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nepažeiskite laido.

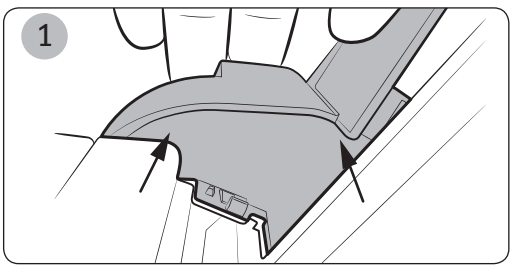

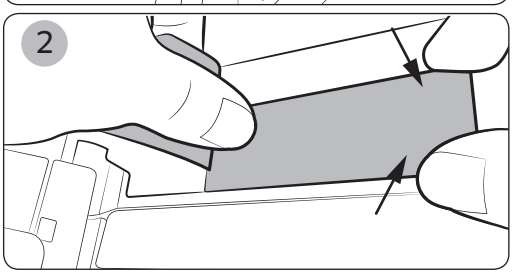

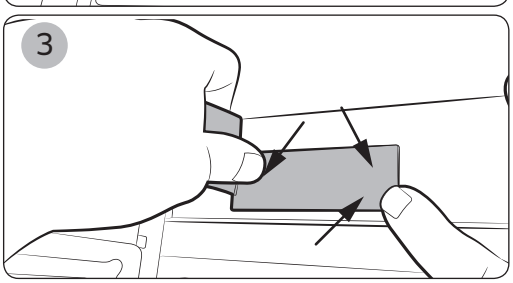

Durų atidarymo pusės keitimas (Pasirinktinis)

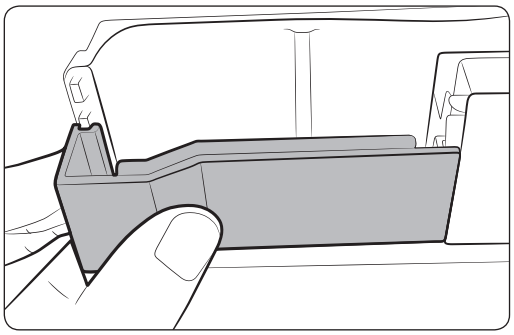

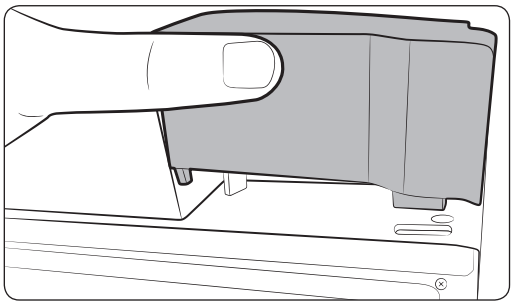

19. Sumontuokite durų tarpo gaubtelį (papildoma dalis) užpakalinėje pusėje.

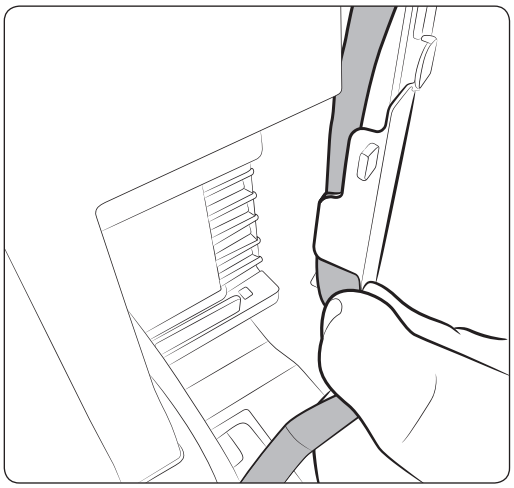

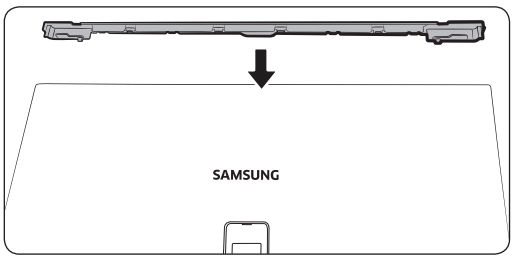

20. Įstatykite durų laido dangtelį šaldytuvo durų viršuje, tada spauskite jį, kad iki galo įsistatytų.
Patikrinkite laido padėtį, kuris turi būti užpakalinėje durų laido dangtelio pusėje.

⚠ DĖMESIO

Būkite atidūs ir dirbdami nepažeiskite laido.

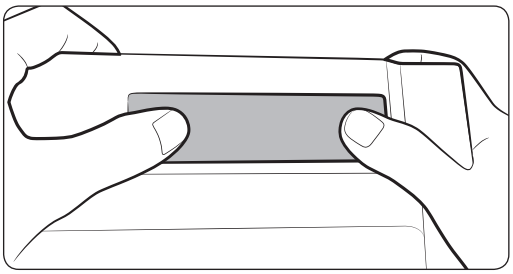

21. Sumontuokite valdymo skydelio gaubtelį.

Trikčių šalinimas

GEDIMAS	SPRENDIMAS
Prietaisas iš viso neveikia arba per aukšta temperatūra.	• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas. • Ar priekiniame skydelyje tinkamai nustatytas temperatūros valdiklis? • Ar prietaisas gauna tiesioginės saulės šviesos arba yra netoli šilumos šaltinio? Jei taip, jis taip pat gali nepakankamai vėsinti. Pastatykite jį taip, kad ant jo nepatektų tiesioginės saulės šviesos ir kad jis būtų atokiau nuo šilumos šaltinių. • Ar prietaiso nugarėlė nėra per arti sienos? Jei taip, jis taip pat gali nepakankamai vėsinti. Išlaikykite reikiamą atstumą nuo sienos. • Galbūt viduje yra per daug maisto produktų ir jie užstoja oro išpūtimo angą? Užtikrinti reikiamą temperatūrą pavyks tik neperpildžius šaldytuvo maisto produktais.
Maistas šaldytuve sušąla.	• Ar priekiniame skydelyje nustatyta žemiausia temperatūra? • Ar aplinkos temperatūra nėra per žema? • Ar drėgniausią maistą laikote šalčiausioje šaldytuvo vietoje?
Girdimas neįprastas triukšmas.	• Patikrinkite, ar prietaisas pastatytas ant stabilaus ir lygaus paviršiaus. • Ar prietaiso nugarėlė nėra per arti sienos? • Ar po prietaisu nėra nukritusių pašalinių daiktų? • Ar triukšmas sklinda iš prietaiso kompresoriaus? • Tiksintis garsas atsiranda, kai traukiasi ar plečiasi įvairūs priedai.
Priekiniai prietaiso kampai ir šonai yra šilti, formuojasi kondensatas.	• Priekiniuose prietaiso kampuose sumontuoti šilumos nepraleidžiantys vamzdeliai, kad ant jų nesiformuotų kondensatas. Kai aplinkos temperatūra kyla, jie gali ne visada efektyviai veikti. Vis dėlto tai nėra nenormalu. • Labai drėgname ore kondensato gali susiformuoti ant išorinio prietaiso paviršiaus, kai ore esanti drėgmė liečiasi su vėsiu prietaiso paviršiumi.

GEDIMAS	SPRENDIMAS
Galite girdėti iš prietaiso sklindantį skysčio burbuliavimą.	• Tą garsą skleidžia šaldomoji medžiaga, šaldanti prietaiso vidų.
Prietaiso viduje jaučiamas blogas kvapas.	• Gal šaldytuve yra sugedusio maisto? • Pasirūpinkite, kad stiprų kvapą skleidžiantis maistas (pavyzdžiui, žuvis) būtų sandariai suvyniotas. • Periodiškai valykite šaldytuvą ir sugedusį maistą išmeskite. Valydami šaldytuvo vidų, maisto produktus laikykite kitoje vietoje ir atjunkite prietaisą nuo tinklo. Po 2–3 valandų iššluostykite sausa indų šluoste ir leiskite šaldytuve oro cirkuliuoti.
Ant prietaiso sienelių yra šerkšno sluoksnis.	• Ar oro išleidimo angų neužstoja šaldytuve laikomas maistas? • Kad pagerėtų ventiliacija, padėkite maistą kuo toliau. • Jei šaldiklio stalčius neuždarytas iki galo arba užkliuvęs, iš aplinkos į vidų gali patekti drėgmės ir jame gausiai prišals.
Kondensato formuojasi ant vidinių prietaiso sienelių ir aplink daržoves.	• Neuždengtas maistas, kurio sudėtyje yra daug vandens, arba ilgą laiką buvo paliktos praviros durys. • Laikykite maistą po gaubtu arba sandariame inde.

Grandinės schema

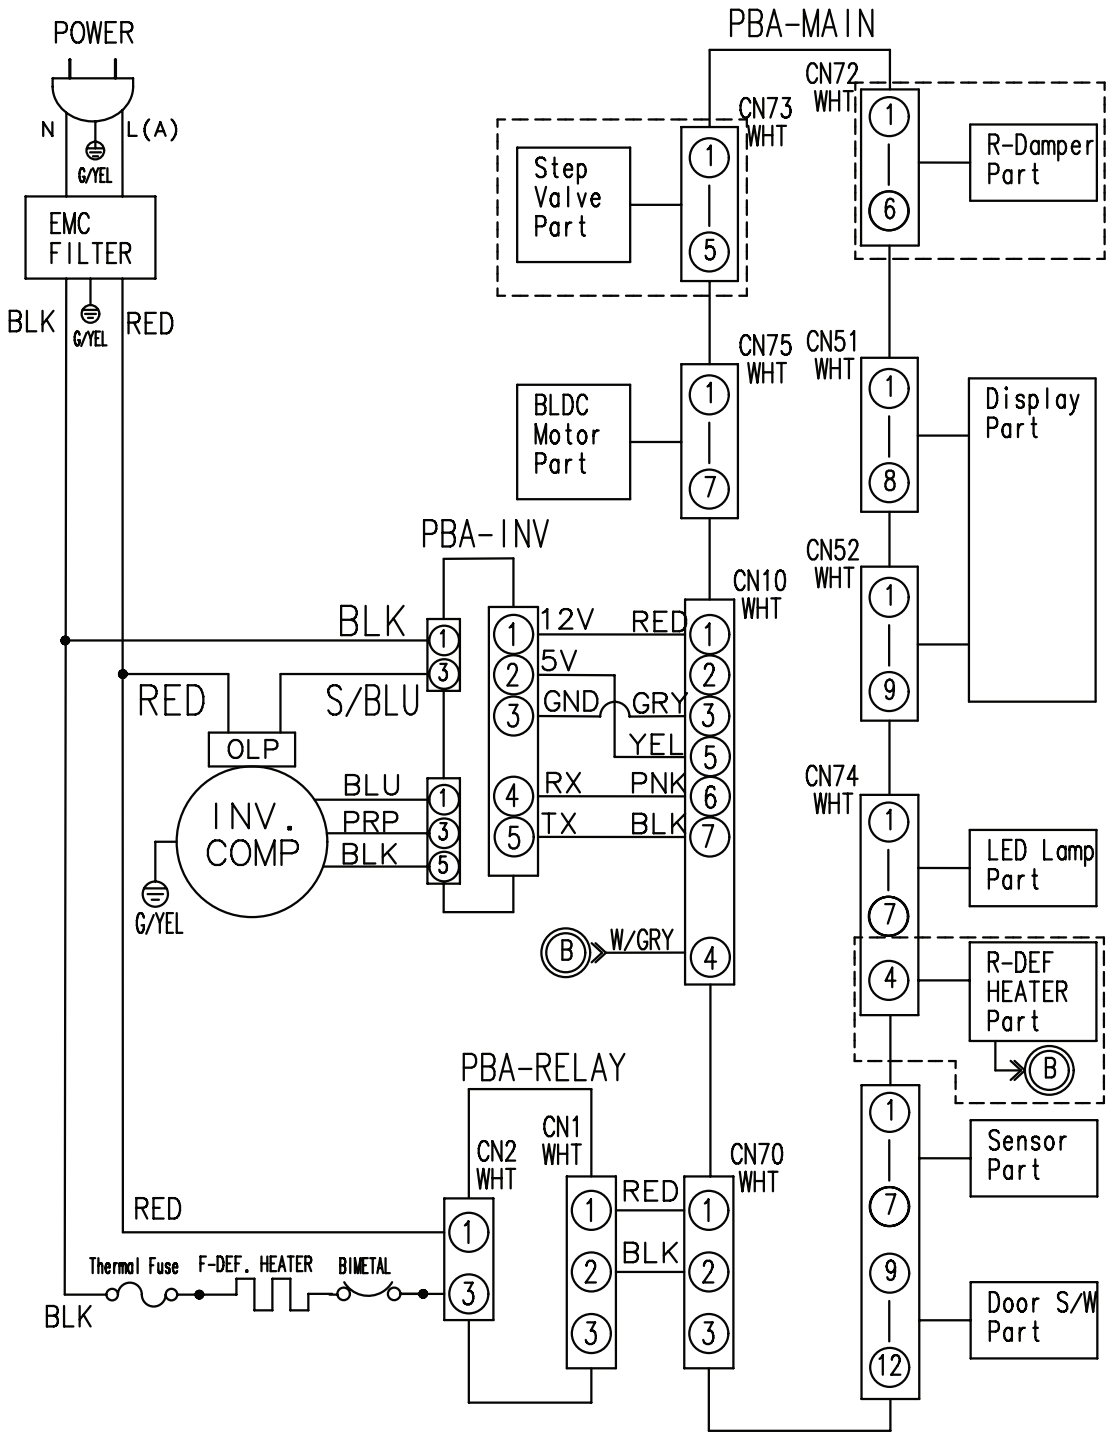

Virtuvės įrangos montavimas (RB33/36* modeliai)

Montav. rinkin.

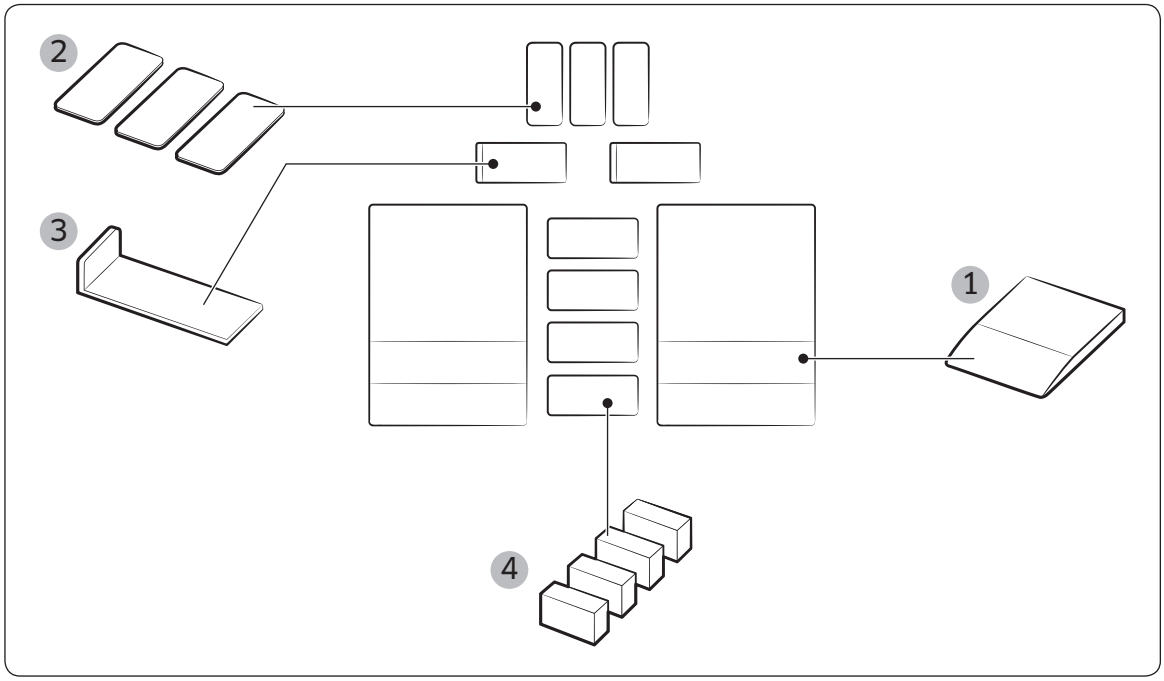

Montavimo rinkinio dalys			
Nr.	**Dalies pavadinimas**	**Dalies kodas**	**Skaičius (vnt.)**
1	KREIPIKLIS	DA61-10557A	2
2	LAPAS B	DA63-08121A	3
3	DENGIAMOJO TARPIKLIO DALIS	DA97-15853A	2
4	SANDARINAMOJI PE PUTA	DA62-01136X	4

- Jei ketinama gaminį montuoti su spinta, šaldytuvą rekomenduojama įrengti išlaikant tarpus ir su spintos angomis, kaip aprašoma p. 60.
- Tada neaugs elektros energijos sąnaudos ir nedidės sąskaitos už elektrą.

Virtuvės įrangos montavimas (RB33/36* modeliai)

Matmen.

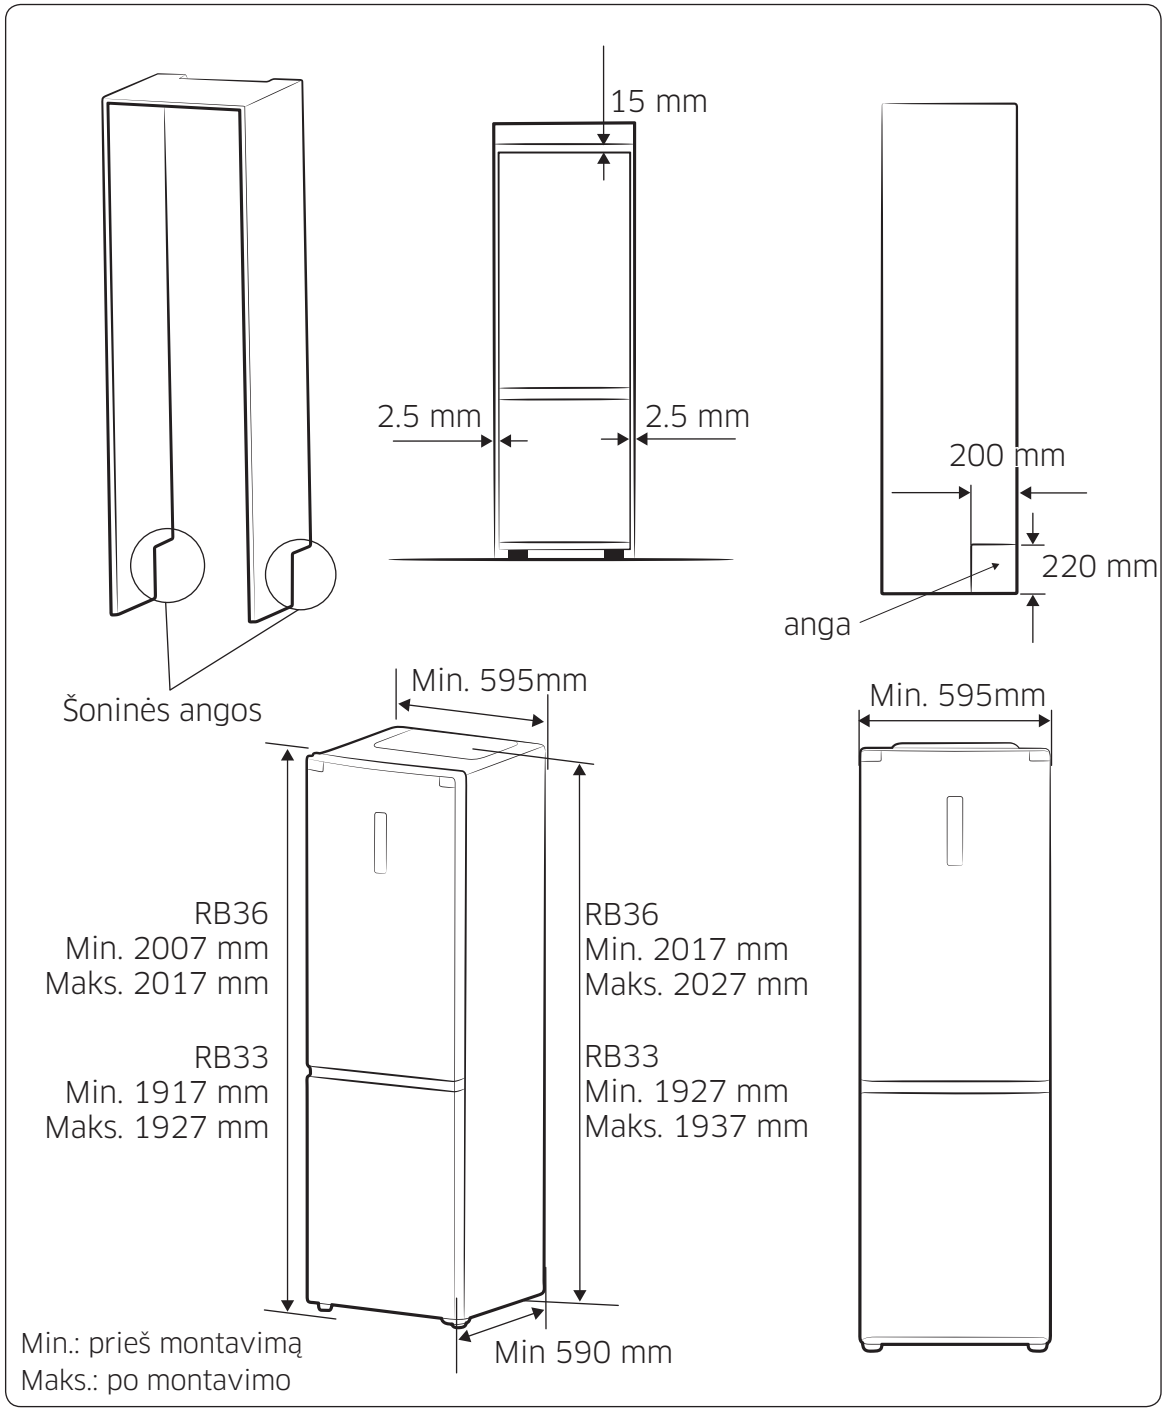

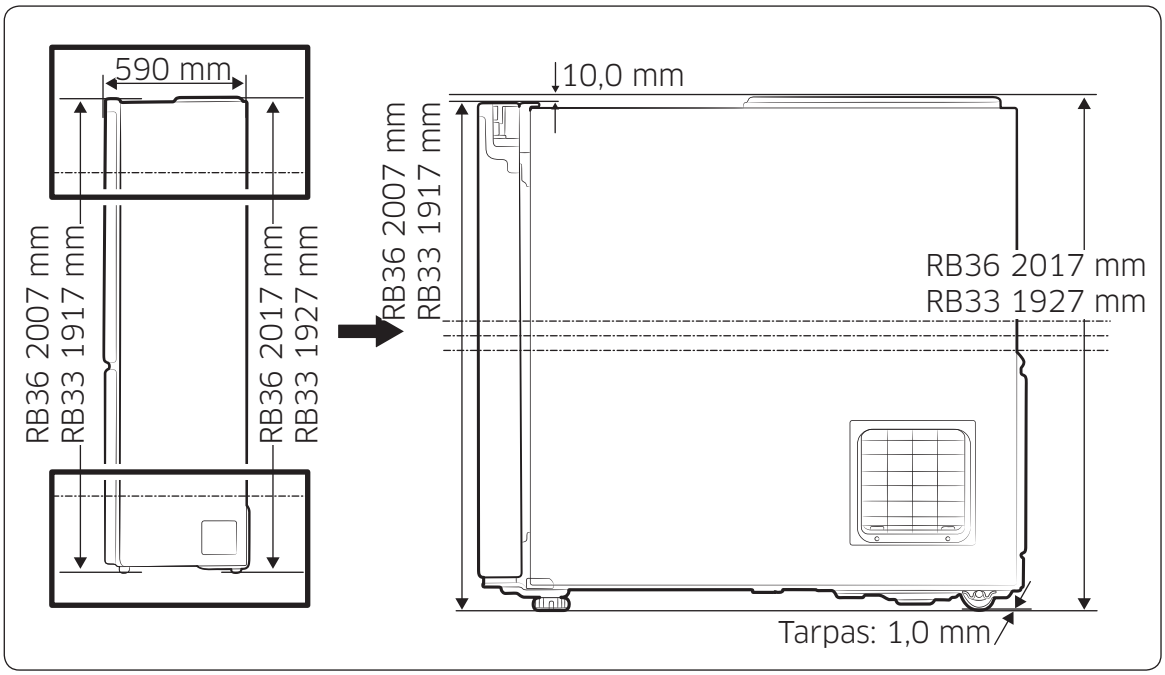

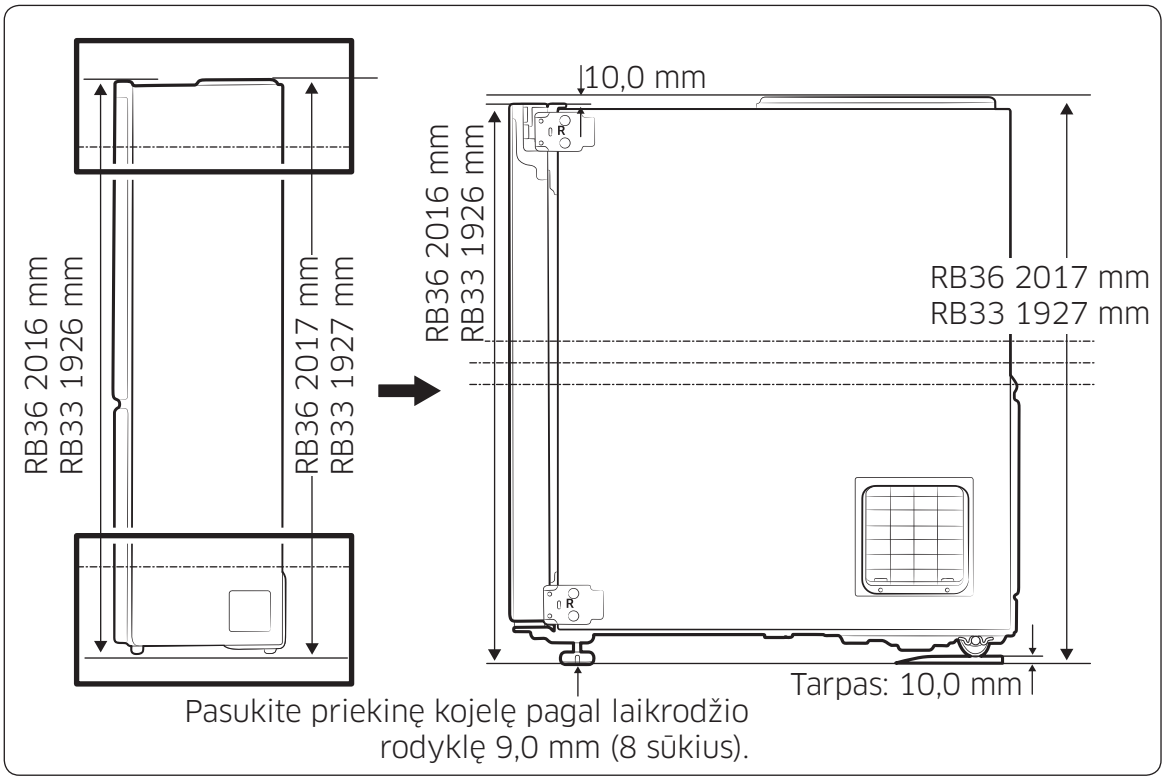

Pasukite priekinę kojelę pagal laikrodžio rodyklę 9,0 mm (8 sūkius).

Virtuvės įrangos montavimas (RB33/36* modeliai)

Montav.

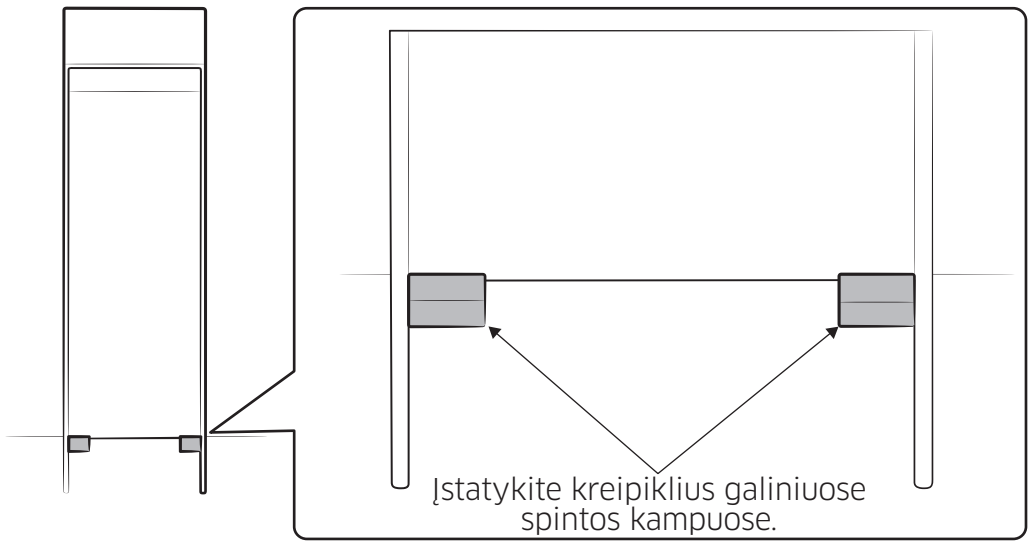

Gulsčiuku patikrinkite, ar grindys toje vietoje, kur sumontuoti pridėti kreipikliai, yra lygios

⚠ DĖMESIO

- Išpakuokite gaminio pakuotę ir laikykite pakavimo medžiagą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Būkite atidūs įstatydami gaminį į spintą ir atidarydami dureles, nes galite prisispausti pirštus.
- Montuodami gaminį spintoje, nestatykite gaminio ant maitinamojo laido – dėl pažeistų laidų gali kilti gaisras arba galima patirti elektros smūgį.
- Įstatę gaminį prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo sienoje.
- Kreipikliai, pateikti montavimo rinkinyje, skirti montuoti spintoje. Nenaudokite kreipiklių kitiems tikslams.
- Jei nemontuosite nurodytu būdu, padidės energijos sąnaudos.

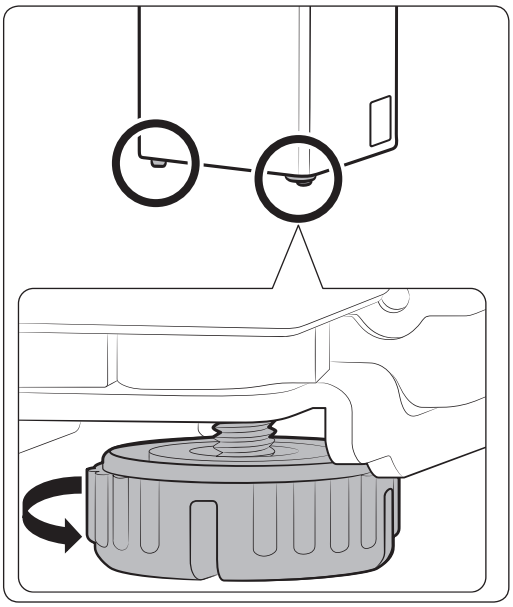

1. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad atsuktumėte kojelę 9,0 mm (8 sūkiais).

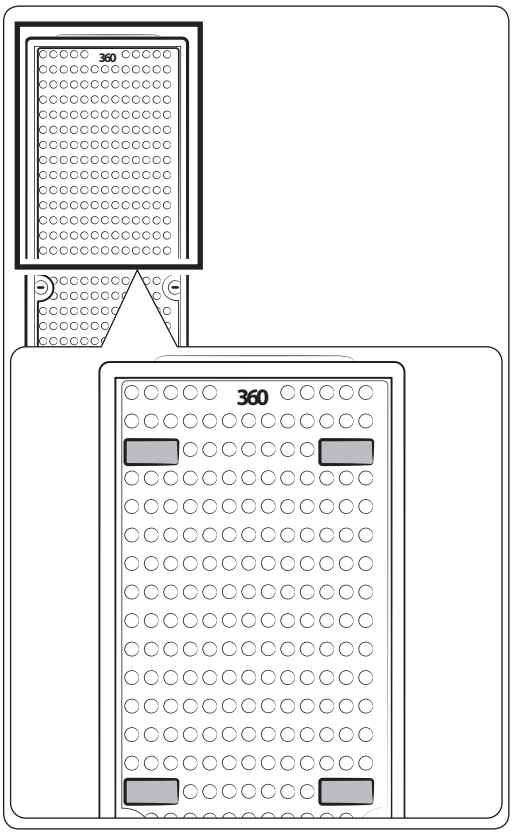

2. Uždėkite patiektą PE putą 4 vietose gaminio gale.

Virtuvės įrangos montavimas (RB33/36* modeliai)

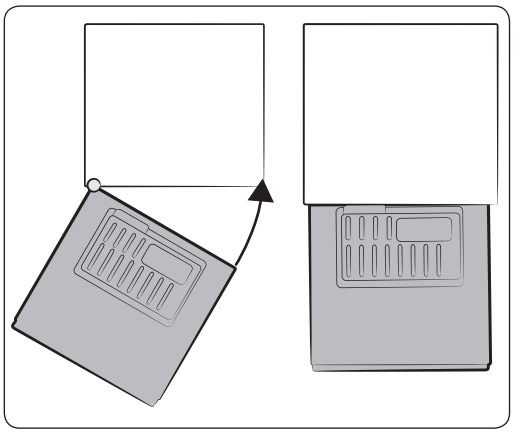

3. Sulygiuokite kairįjį gaminio kraštą su kairiąja spintos sienele, tada pasukite dešinįjį gaminio kraštą prie dešiniosios spintos sienelės, kaip parodyta paveiksle.

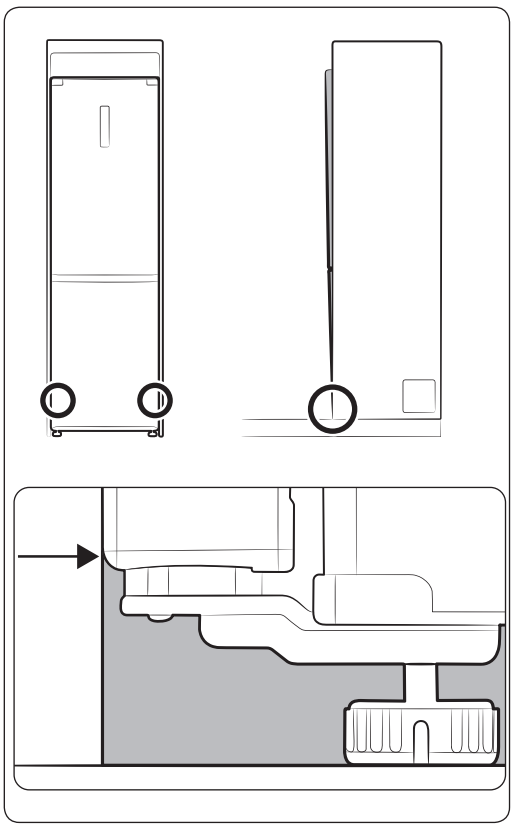

4. Įstatykite gaminį į spintą taip, kad gaminio apačia būtų sulygiuota su spintos dugnu.

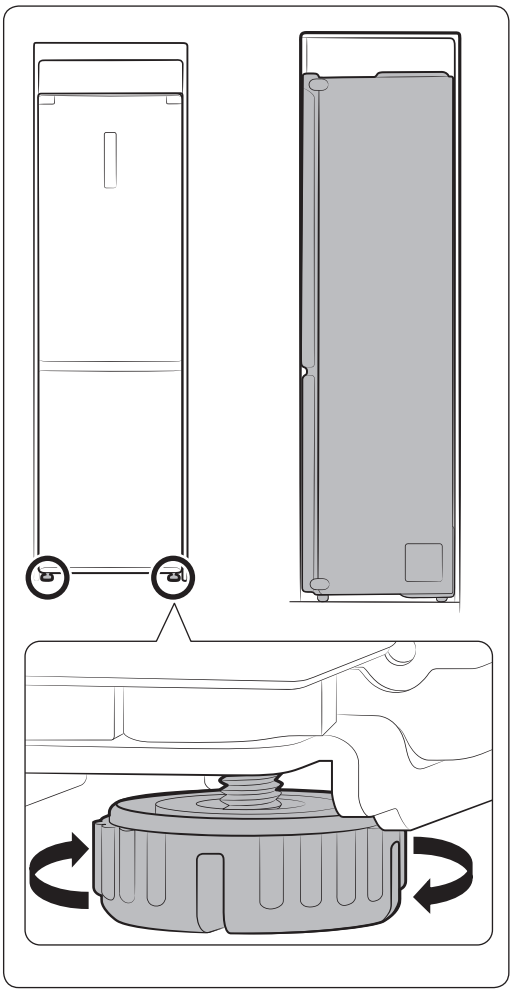

5. Sureguliuokite lygiavimo kojeles, kad gaminys ir spinta būtų sulygiuoti.

- Jei viršutinė gaminio dalis išsikišusi: pasukite kojeles pagal laikrodžio rodyklę, kad sulygiuotumėte.
- Jei viršutinė gaminio dalis įsmukusi: pasukite kojeles prieš laikrodžio rodyklę, kad sulygiuotumėte.

Virtuvės įrangos montavimas (RB33/36* modeliai)

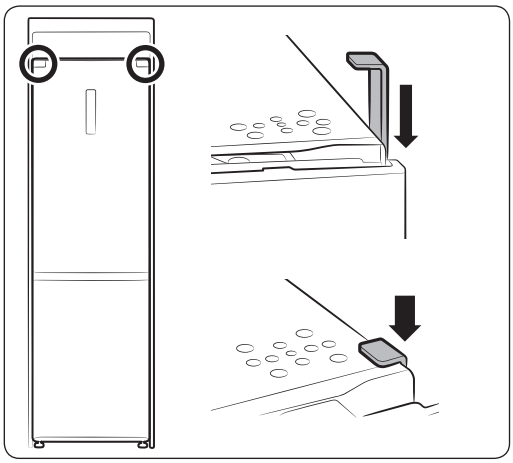

6. Pridėtą „¬“ formos priedą montuokite bet kurioje šaldytuvo pusėje tarp spintos ir šaldytuvo, kaip parodyta, kad užpildytumėte tarpą.

- Kad užpildytumėte tarpą ties kiekviena sienelės puse, galite naudoti pateiktą LAPAS B.

Atmintinė

Ribinė aplinkos temperatūra patalpoje

Šis šaldytuvas pritaikytas naudoti aplinkoje, kurios temperatūra atitinka klasę, nurodytą techninių duomenų lentelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Paatogrąžių	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Atogrąžų	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43

Vidinės temperatūros gali būti veikiamos tokių faktorių kaip šaldytuvo / šaldiklio padėtis, aplinkos temperatūra ir kaip dažnai atidaromos durelės.
Siekdami kompensuoti šiuos faktorius tinkamai sureguliuokite temperatūrą.

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Lithuania

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE
Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie “Samsung” gaminius, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo centrų.

Ukmerges pr.369A, Vilnius, LT-12142, Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support

Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SEB Brīvi stāvoša ierīce

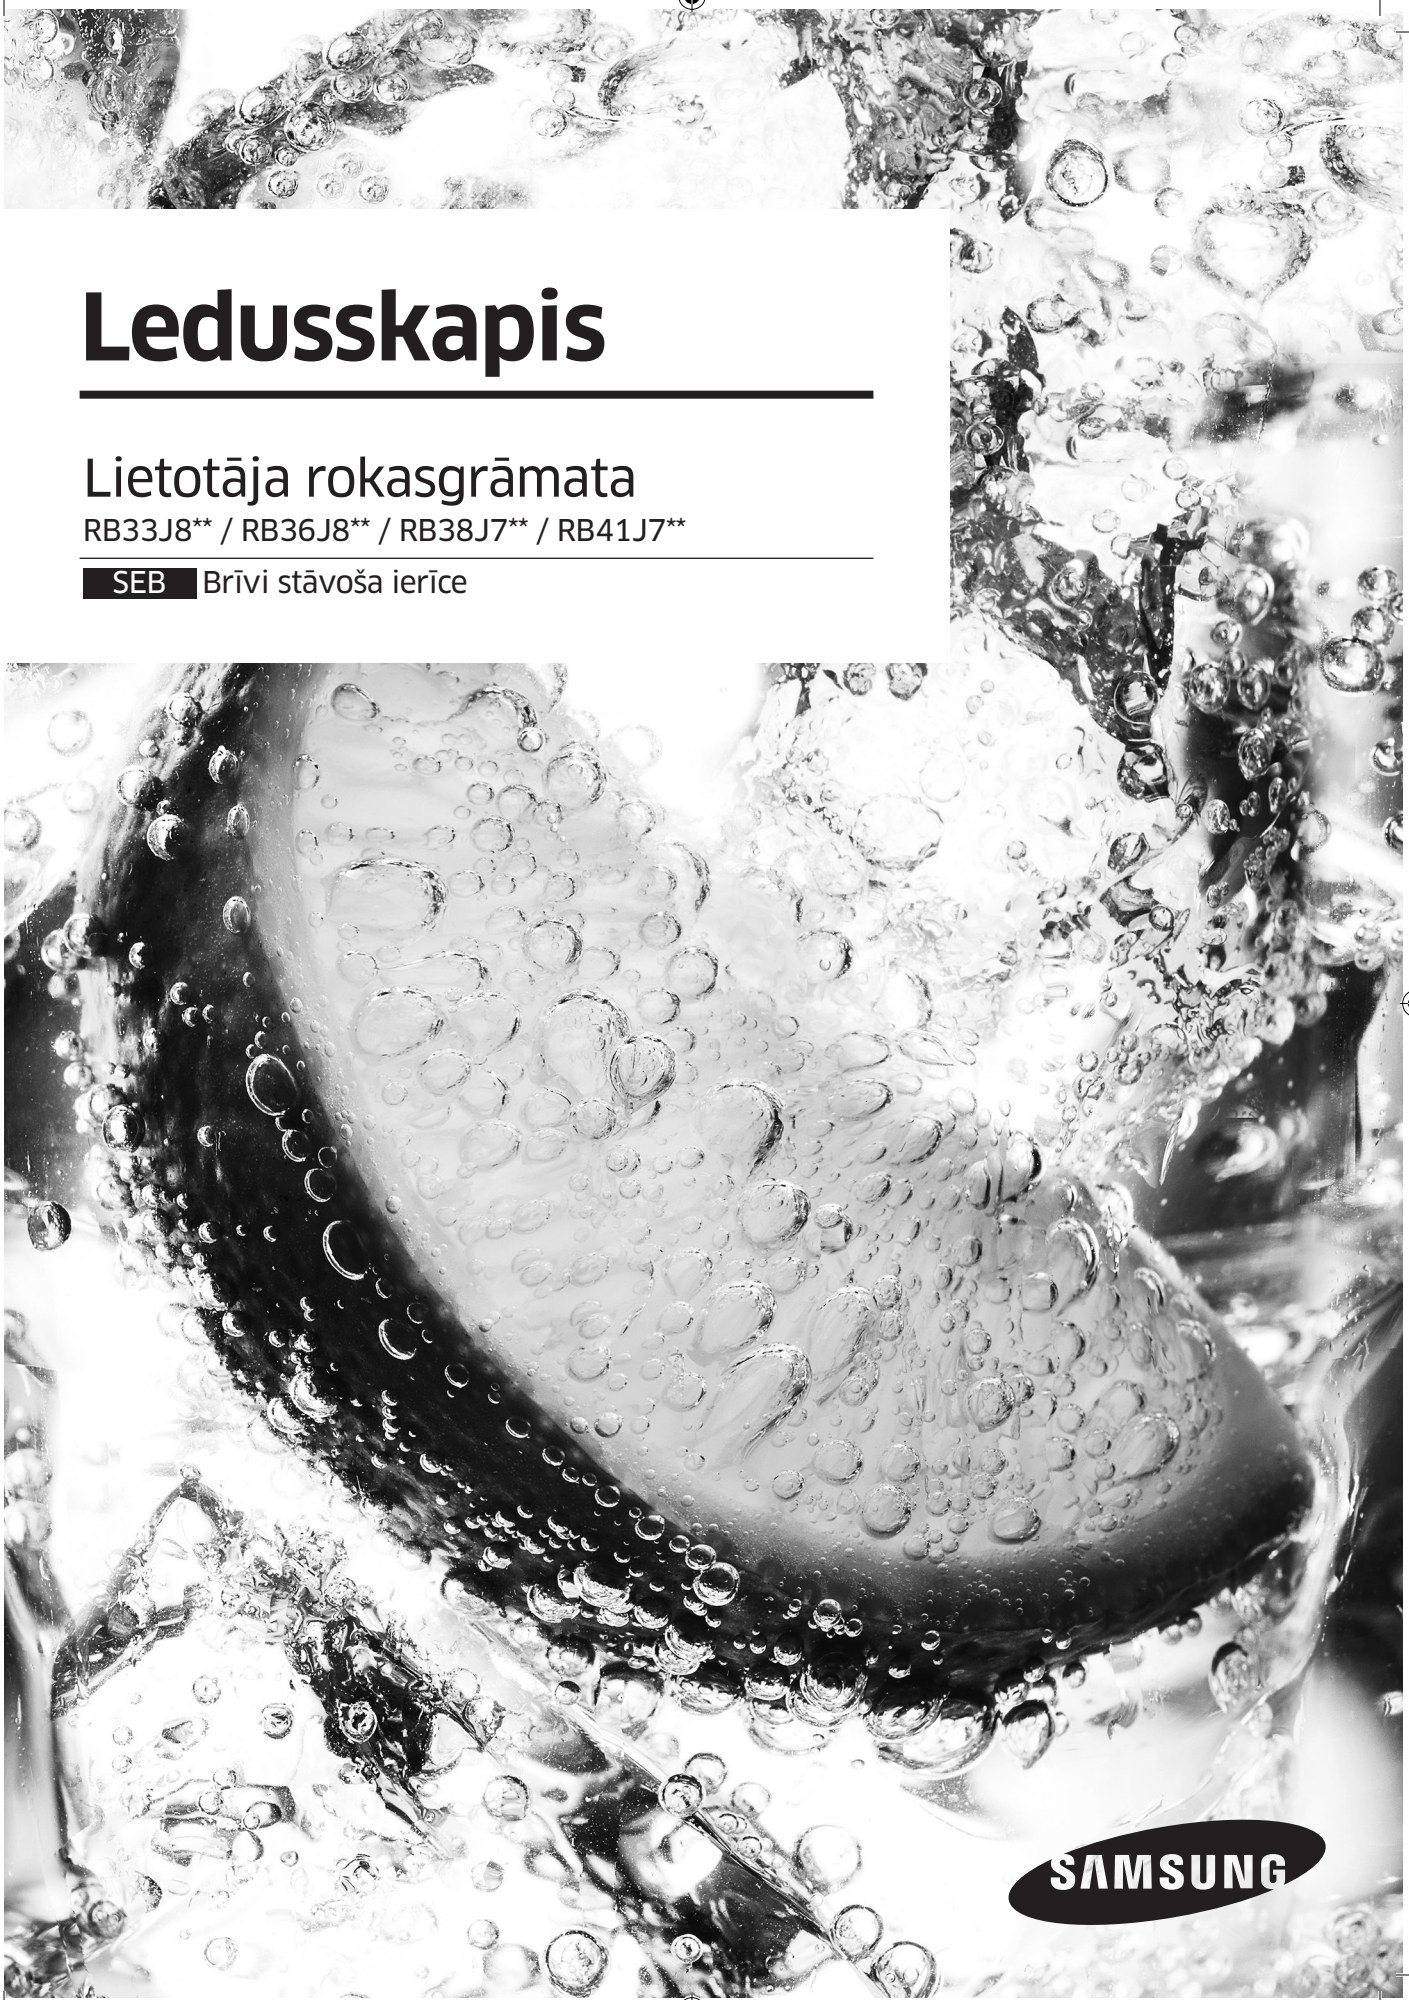

Saturs

Drošības informācija **3**

Drošības informācija 3

Ledusskapja iestatīšana **18**

Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai 18
Ledusskapja izlīmeņošana 21

Ledusskapja lietošana **23**

Vadības paneļa lietošana 23
Brīdinājums par temperatūru 28
CHEF (ŠEFPAVĀRA) režīms (papildaprīkojums) 28
Saldētavas plaukts 29
Daļas un funkcijas 30
Saldētavas nodalījuma īpašības 33
Ūdens dozatora izmantošana (papildaprīkojums) 35
Iekšējo daļu izņemšana 37
LED spuldzes nomaiņa 42

Durvju atvēruma virziena maiņa (papildaprīkojums) **43**

Roktura pārlikšana pretējā pusē (tikai modeļiem ar stieņa veida rokturi) 44
Durvju atvēruma virziena maiņa 46

Traucējummeklēšana **57**

Elektriskā principshēma **59**

Komplekts uzstādīšanai virtuves mēbelēs (modeļiem RB33/36*) **60**

Uzstādīšanas komplekts 60
Izmēri 61
Uzstādīšana 63

Drošības informācija

Drošības informācija

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
- Izmantojiet ierīci tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam. Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši apmācījusi tos izmantot šo ierīci un nenodrošina uzraudzību.
- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī personas ar samazinātām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un tās apzinās iespējamo bīstamību.
  Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīci tīrīt un tās apkopi veikt nedrīkst bērni bez uzraudzības.
- Brīdinājumi un svarīgās drošības instrukcijas, kas sniegtas šajā rokasgrāmatā, neietver visus iespējamos apstākļus un situācijas.
  Jūsu pienākums, uzstādot ierīci, veicot apkopi un to izmantojot, ir rīkoties saprātīgi un ievērot piesardzību.
- Šīs lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, tāpēc dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Tiek izmantota dzesējošā viela R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāda dzesējošā viela ir izmantota jūsu ledusskapī. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (dzesējošā viela R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai izvairītos no viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma rašanās gadījumā, ja dzesēšanas kontūrā rastos noplūde, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotās dzesējošās vielas daudzuma.

Drošības informācija

- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat jebkādas bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m^3 uz katriem 8 g R600a ierīcē izmantotās dzesējošās vielas.
  Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotās dzesējošās vielas daudzums ir norādīts uz identifikācijas plāksnes ierīces iekšpusē.
- Dzesējošā viela, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai izraisīt acu savainojumus. Gadījumā, ja dzesējošā viela izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet jebkādus degošus priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.

- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.

- Ierīces apkopes darbus ieteicams uzticēt pilnvarotiem apkopes tehniķiem. Kvīnslendā – lai veiktu apkopi vai remontu, kura laikā jānoņem pārsegi, pilnvarotajam tehniķim JĀBŪT gāzes darbu veikšanas pilnvarojumam vai licencei darbam ar ogļūdeņražus saturošām dzesējošām vielām. (Tikai Austrālijā.)

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Risks vai nedroša lietošana, kā rezultātā iespējami **smagi savainojumi vai nāve.**

⚠ UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kā rezultātā iespējami **nelieli savainojumi vai bojājumi.**

- NEMĒĢINIET.
- NEIZJAUCIET.
- NEPIESKARIETIES.
- Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
- Atvienojiet elektrības kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir iezemēta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Zvaniet uz klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.
- Piezīme.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem savainojumiem.
Lūdzu, rūpīgi tās ievērojiet.
Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiet instrukcijas drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu tās izmantot.

CE paziņojums

Šis izstrādājums atbilst Zemsprieguma direktīvas (2006/95/EK), Elektromagnētiskās saderības direktīvas (2004/108/EK), RoHS (Reduction of hazardous substances – bīstamo vielu samazināšana) direktīvas (2011/65/ES), Komisijas deleģētās regulas (ES) Nr. 1060/2010 un Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) prasībām, kuras iekļautas Eiropas Savienības regulā (EK) Nr. 643/2009. (Tikai izstrādājumiem, kas tiek pārdoti Eiropas valstīs.)

Drošības informācija

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.

- Dzesējošā viela, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai izraisīt acu savainojumus. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna dzesējošās vielas (R600a); tā ir ar vidi saderīga, bet tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz uzstādīšanu

- Bojātas elektrisko detaļu izolācijas vietas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un nepakļaujiet to karstumam, ko rada plītis, telpu sildītāji vai citas ierīces.
- Nepievienojiet vienam universālam barošanas panelim vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam atsevišķam strāvas padeves avotam, kura nominālais spriegums atbilst nominālu plāksnītē norādītajam.

- Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējās elektroinstalācijas shēmu pārslodze, kas var radīt ugunsbīstamību pārkarsušu vadu dēļ.

- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.

- Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai norīvējies vada vidusdaļā vai

pie kāda no vada galiem.

- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
- Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā aiz ierīces.

- Pārvietojot ledusskapi, uzmanieties, lai ar to nesaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet aerosolus.

- Ledusskapja tuvumā lietojot aerosolus, iespējams izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.

- Pirms ledusskapja lietošanas tas pareizi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vidē, kā arī vietās, kur tas varētu nonākt saskarē ar ūdeni.

- Bojātas elektrisko detaļu izolācijas vietas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos uz leju.

- Ja elektrības kontaktdakšu pievieno otrādi, vads varētu tikt norauts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

- Pārliecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nesaspiež un nesabojā elektrības kontaktdakšu.
- Pārvietojot ledusskapi, uzmanieties, lai ar to nesaspiestu vai nesabojātu strāvas vadu.

- Tādējādi var izraisīt ugunsbīstamību.

- Pēc izpakošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.

- Ja bērni tos uzliek uz galvas, pastāv nosmakšanas risks

Drošības informācija

• Ierīce jānovieto tā, lai varētu piekļūt kontaktdakšai.

- Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās, ko var izraisīt elektriskās strāvas noplūde.

• Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.

• Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).

• Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūdes.

- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

• Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics" servisa centru.

- Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās risks.

• Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāliskus priekšmetus u. c.).

- Tādējādi ir iespējams elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.

• Šai ierīcei jābūt pienācīgi iezemētai.

• Ierīces iezemēšanai neizmantojiet gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa līnijas.

- Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdes vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.

- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku, eksploziju vai problēmas ar izstrādājumu.

- Nekad nespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas nav pareizi sazemēta, un pārliecinieties, vai tā atbilst vietējiem un valsts noteikumiem.

• Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu apdraudējuma risku, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai arī citas līdzvērtīgi kvalificētas personas.

• Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.

- Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai

savainojumi.

⚠ UZMANĪBU!

Piesardzības zīmes attiecībā uz uzstādīšanu

- Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas struktūru.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā ēdienu.
- Šīs ierīces uzstādīšanas vai jebkādu apkopes darbu veikšanu iesakām uzticēt kvalificētiem tehniķiem vai servisa uzņēmumam.
- Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks, eksplozija, problēmas ar izstrādājumu vai savainojumi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz izmantošanu

- Nepieskarieties elektrības kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
- Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt savainojumus un/vai bojājumus.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
- Ūdenim izlīstot, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
- Šādi iespējams gūt apsaldējumus.
- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķimikālijas.
  Neturiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).

Drošības informācija

- Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
- Tādējādi var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.
• Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret temperatūru jutīgus produktus.
- Ledusskapī nedrīkst glabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
• Nelieciet ledusskapī/saldētavā, kā arī neizmantojiet tajā elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
• Ja saožat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.
• Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics" servisa centru.
- Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās risks.
• Ja ir konstatēta gāzes noplūde, raugiet, lai ierīces tuvumā nebūtu atklātas liesmas vai iespējami aizdegšanās avoti, un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
• Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
• Nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.
• Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
- Tas ir kaitīgs cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku vai problēmas ar izstrādājumu.
• Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
• Ūdens tvertnes, ledus paplātes un ūdens kubiņu piepildīšanai izmantojiet tikai dzeramo ūdeni (minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).
- Nepiepildiet tvertni ar tēju, sulu vai sporta dzērieniem; tādā veidā ir iespējams sabojāt ledusskapi.
• Nesēdiet uz ledusskapja durvīm vai atvilktnēm un neiekarieties tajās.
- Veicot šādas darbības, ledusskapis var apgāzties, durvis var atvienoties vai roka var ieķerties durvju spraugā, tādējādi iespējams kaut ko sabojāt vai kādu savainot.

- Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem iekāpt atvilktnē.
- Tādējādi var izraisīt nāvi, nosmokot iesprūšanas rezultātā, vai gūt smagus savainojumus.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.
- Neievietojiet ledusskapja plauktu otrādi.
  Plaukta atduris varētu nefunkcionēt.
- Stikla plaukts izkrītot, var radīt savainojumus.
- Gāzes noplūdes gadījumā (piemēram, noplūstot propāna gāzei, sašķidrinātai gāzei u. c.) nekavējoties vēdiniet telpas, nepieskaroties strāvas kontaktdakšai. Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
- Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Izmantojiet tikai ražotāja vai servisa pārstāvja nodrošinātās LED spuldzes.
- Pieskatiet bērnus, lai tie nerotaļātos ar ierīci.
- Nelieciet pirkstus vietās, kur tos varētu saspiest; atstarpes starp durvīm un nodalījumiem ir mazas.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs.
  Pretējā gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Pastāv bērnu iesprostošanas risks.
  Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Nekad nelieciet pirkstus vai priekšmetus dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta traukā.
- Tādējādi iespējams izraisīt savainojumus vai bojājumus.
- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla objektus (piemēram, irbulīšus utt.)

Drošības informācija

ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.

- Tādējādi iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
- Asas malas var radīt savainojumus.

• Nemēģiniet saviem spēkiem ierīci remontēt, izjaukt vai modificēt.

- Drošinātāja vietā neizmantojiet materiālu (piemēram, vara, tērauda stiepli u. c.), kas nav standarta drošinātājs.
- Ja ierīce jāremontē vai jāpārinstalē, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks, problēmas ar izstrādājumu vai savainojumi.

• Ja ierīce rada dīvainu troksni, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.

- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

• Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

• Ja lampas nomaiņas laikā rodas sarežģījumi, sazinieties ar servisa pārstāvi.

• Ja izstrādājums ir aprīkots ar LED lampiņu, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED lampiņu saviem spēkiem.

- Lūdzu, sazinieties ar servisa pārstāvi.

• Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.

- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

• Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.

- Ūdenim izlīstot, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

• Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.

- Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.

⚠ UZMANĪBU!

Piesardzības zīmes attiecībā uz izmantošanu

- Lai izstrādājums darbotos optimāli, rīkojieties saskaņā ar tālāk redzamajiem norādījumiem
- Nenovietojiet pārtikas produktus pārāk tuvu ierīces aizmugurē esošajām ventilācijas atverēm, jo tie var traucēt brīvu gaisa cirkulāciju ledusskapja nodalījumā.
- Pirms produktu ievietošanas ledusskapī kārtīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisu necaurlaidīgos traukos.
- Nelieciet nekādus no jauna sasaldēšanai ievietotus produktus blakus jau sasaldētiem produktiem.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
- Trauks varētu sasalt un saplīst, radot savainojumus.
- Lūdzu, ievērojiet sasaldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
- Ledusskapis nav jāatvieno no strāvas padeves avota, ja plānojat būt projām mazāk nekā trīs nedēļas.
  Tomēr, ja dodaties projām uz trīs nedēļām vai ilgāk, izņemiet visu pārtiku. Atvienojiet ledusskapi no strāvas padeves, iztīriet, izskalojiet un izžāvējiet to.
- Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus.
  Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
- Saturam sasalstot, stikls var saplīst, radot savainojumus un bojājumus.
- Neveiciet ledusskapja funkciju izmaiņas un nemodificējiet to.
- Izmaiņas vai pārveidojumi var izraisīt savainojumus un/vai bojājumus. Uz trešo pušu veiktām izmaiņām vai modifikācijām attiecībā uz šo ierīci nav attiecināms „Samsung" garantijas serviss; turklāt „Samsung" neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies trešo pušu veikto modifikāciju rezultātā.
- Neaizsprostojiet gaisa atveres.
- Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapis var

Drošības informācija

tikt pārdzesēts.

• Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.

• Izslaukiet tā iekšpusē sakrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.

- Pretējā gadījumā ledusskapis var sasmakt un var veidoties pelējums.

• Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.

• Nepakļaujiet stikla virsmu stipru triecienu vai pārmērīgas slodzes ietekmei.

- Saplīsis stikls var izraisīt savainojumus un/vai bojājumus.

⚠ UZMANĪBU!

Piesardzības zīmes attiecībā uz tīrīšanu un apkopi

• Neizsmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz displeja.

- No displeja var atdalīties drukātie burti.

• Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.

- Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.

• Regulāri ar sausu drānu no strāvas kontaktdakšas spailēm un kontakta punktiem notīriet putekļus, ūdeni un citas nepiemērotas vielas.

- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drānu.

- Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.

• Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.

• Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox" vai hlorīdu

- Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.

• Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens padeves atverē.

- Tādējādi iespējams izraisīt savainojumus vai bojājumus.

• Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas izņemiet ierīces sienas kontaktdakšu.

- Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz izstrādājuma utilizēšanu

- Atstājiet plauktus savā vietā tā, lai bērni nevarētu viegli iekļūt iekšā.
- Pirms utilizēšanas pārliecinieties, vai neviena caurule ierīces aizmugurē nav bojāta.
- Tiek izmantota dzesējošā viela R-600a vai R-134a.
  Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālu plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai noskaidrotu, kāda dzesējošā viela tiek izmantota ledusskapī.
  Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (dzesējošā viela R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā. Kā izolācijas putu materiāls tiek izmantota ciklopentāna gāze.
  Gāzēm izolācijas materiālā ir nepieciešama īpaša utilizācijas procedūra. Lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šī produkta utilizāciju.
  Pirms utilizēšanas pārliecinieties, vai neviena no caurulēm ierīces aizmugurē nav bojāta.
  Caurules tiks salauztas atklātā vietā.
- Utilizējot šo vai citus ledusskapjus, noņemiet durvis/durvju blīvējumus, durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki.
  Pieskatiet bērnus, lai tie neiekļūtu ierīcē un nerotaļātos ar to.
- Ja bērns tiek iesprostots ierīcē, viņš var nosmakt.
- Lūdzu, utilizējiet šī izstrādājuma iepakojuma materiālus videi nekaitīgā veidā.
- Pēc izpakošanas noglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
- Ja bērns uzliek plastmasas maisu galvā, iespējams izraisīt nosmakšanu.

Drošības informācija

Citi padomi attiecībā uz pareizu izmantošanu

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
- Vairums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru.
  Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.
- Ja strāvas padeves pārtraukuma ilgums pārsniedz 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.
- Ierīce var darboties nevienmērīgi (iespējama satura atkušana vai temperatūras paaugstināšanās sasaldēto produktu nodalījumā), ja tā ilgstoši atrodas ārpus temperatūras diapazona aukstuma robežvērtības, kādai saldēšanas ierīce ir paredzēta.
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā siltākā temperatūrā un tie atkūst, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē, jo tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā var atbilst ISO prasībām.
  Tomēr, ja vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos ierīces atkausēšanas laikā, lūdzu, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
  Pārliecinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
- Energoefektivitātes nodrošināšanas nolūkos ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres un režģus.
- Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atkausētu sasaldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī.
  Sasaldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas

atdzesēšanai ledusskapī.

- Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
  Jo īsāku laika sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
- Iesakām uzstādīt ledusskapi, atstājot brīvu vietu tā sānos un aizmugurē. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus samazināt izmaksas par elektrību.
- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.

Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Ledusskapja iestatīšana

Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai

Apsveicam ar „Samsung" ledusskapja iegādi!
Ceram, ka ar prieku baudīsiet daudzās modernās un efektīvās funkcijas, ko šī jaunā ierīce var piedāvāt.

- Pirms ledusskapja lietošanas tas pareizi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Izmantojiet ierīci tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Jebkādu servisa darbu veikšanu iesakām uzticēt kvalificētiem darbiniekiem.
- Lūdzu, utilizējiet šī izstrādājuma iepakojuma materiālus videi nekaitīgā veidā.

Labākās ledusskapja atrašanās vietas izvēle

- Izvēlieties vietu, kur neiespīd tieši saules stari.
- Izvēlieties vietu ar horizontālu (vai gandrīz horizontālu) grīdas virsmu.
- Izvēlieties vietu, kur varētu ērti un viegli atvērt ledusskapja durvis.
- Nodrošiniet pietiekami daudz vietas ledusskapja uzstādīšanai uz līdzenas virsmas.

- Ja ledusskapis nav izlīmeņots, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Lietošanas laikā nepieciešamā platība. Skatiet shēmas un izmērus tālāk.

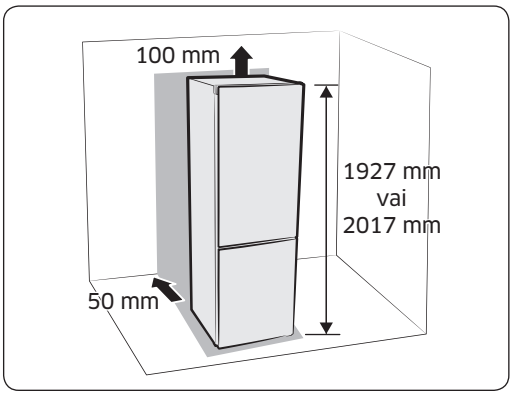

- Nodrošiniet pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai ierīces labajā un kreisajā pusē, kā arī aizmugurē un virspusē.
  Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus samazināt izmaksas par elektrību.
- Neuzstādiet ledusskapi vietā, kur temperatūra var kļūt zemāka par 10 °C.
- Pārliecinieties, ka ierīci var ērti pārbīdīt, ja nepieciešams veikt tās apkopi vai servisu.

	RB41/38		RB36/33	
a	155˚		100˚	
	IEDZIĻI-NĀTS ROKTU-RIS	STIEŅA VEIDA ROKTU-RIS	IEDZIĻI-NĀTS ROKTU-RIS	STIEŅA VEIDA ROKTU-RIS
A	900 mm	906 mm	1139 mm	1145 mm
B	1330 mm	1137 mm	688 mm	732 mm

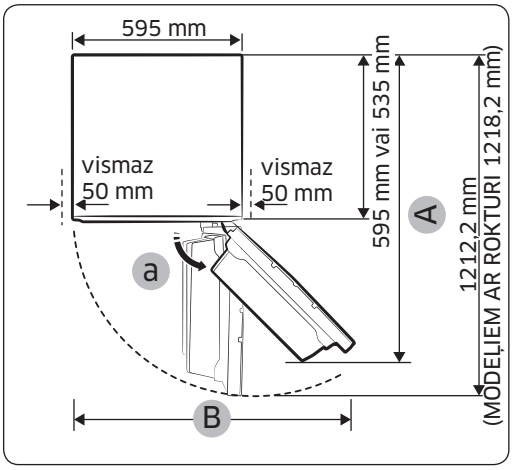

- Visi izmēri tiek iegūti no ierīces zīmējuma, tāpēc tie var atšķirties atkarībā no mērīšanas metodes.

⚠ UZMANĪBU!

Veicot uzstādīšanu, servisu vai tīrīšanu ierīces aizmugurē, noteikti velciet ierīci ārā taisnā virzienā; pēc darbu pabeigšanas iebīdiet to arī taisnā virzienā.

Pārliecinieties arī par to, ka grīda spēs noturēt ar pārtiku piepildītu ledusskapi.

Pretējā gadījumā grīda tiks sabojāta.

Ledusskapja iestatīšana

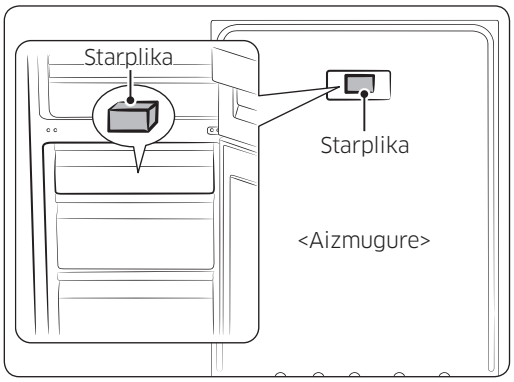

⚠ UZMANĪBU!

Strāvas vada pārpalikušo garumu satiniet un nostipriniet ledusskapja aizmugurē tā, lai tas nepieskartos pie grīdas un netiktu saspiests zem ierīces ritenīšiem tās pārvietošanas gadījumā.

Noņemiet papīru no starplikas un tad pievienojiet starpliku (pelēko bloku) ledusskapja aizmugurē, nodrošinot labāku veiktspēju. Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, ka starplika fiksējas, kā parādīts attēlā. Šādi iespējams uzlabot ledusskapja veiktspēju.
Ja ledusskapi iebūvē mēbelēs, starplika ir jānoņem, lai durtiņas piekļautos mēbelei.

Grīda

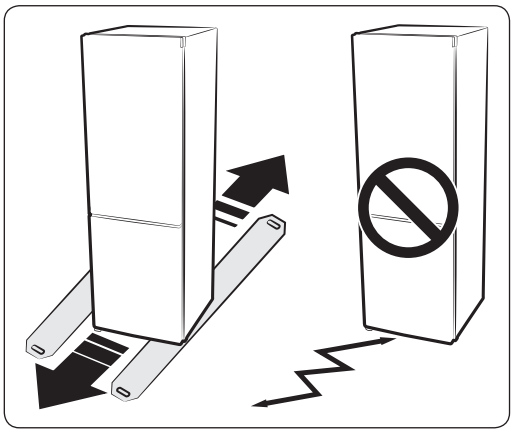

Lai uzstādīšana būtu pareiza, šis ledusskapis jānovieto uz līdzenas, cietas virsmas, kas atrodas tādā pašā līmenī kā pārējā grīdas daļa. Šai virsmai ir jābūt pietiekami izturīgai, lai spētu balstīt pilnībā piepildītu ledusskapi. Lai aizsargātu grīdas apdari, izgrieziet lielu kartona kastes gabalu un novietojiet to zem ledusskapja tā uzstādīšanas vietā.

- Velkot vai bīdot ledusskapi, iespējams sabojāt grīdu. Pārvietojot ledusskapi pēc tā uzstādīšanas, iespējams sabojāt grīdu.

Ledusskapja izlīmeņošana

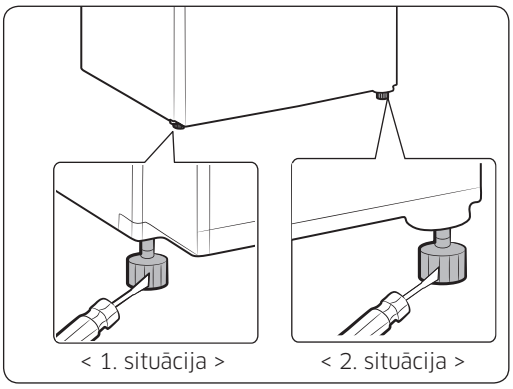

Tagad, kad jaunais ledusskapis ir uzstādīts savā vietā, varat sākt iestatīt ierīci un baudīt visas ierīces iespējas un funkcijas. Veicot tālāk norādītās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.
Ja tā nenotiek, vispirms pārbaudiet strāvas

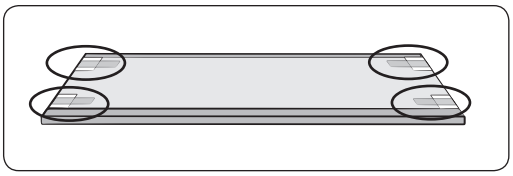

Ja ierīces priekšpuse atrodas nedaudz augstāk par aizmuguri, durvis var ērtāk atvērt un aizvērt.

Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, ka abas tā kājas saskaras ar grīdu un uzstādīšana ir droša.

1. situācija. Ierīce sasveras uz leju pa kreisi.

Grieziet kreiso regulēšanas kāju bultiņas norādītajā virzienā, līdz ierīce ir izlīmeņota.

2. situācija. Ierīce sasveras uz leju pa labi.

Grieziet labo regulēšanas kāju bultiņas norādītajā virzienā, līdz ierīce ir izlīmeņota.

padevi un elektrības padeves avotu vai ieskatieties traucējummeklēšanas nodaļā šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās.
Ja rodas papildu jautājumi, sazinieties ar „Samsung Electronics" servisa centru.

1. Novietojiet ledusskapi piemērotā vietā, nodrošinot atbilstīgu attālumu starp sienu un ledusskapi.
   Skatiet šajā rokasgrāmatā sniegtos uzstādīšanas norādījumus.
2. Pirms sākt lietot ledusskapi, noņemiet plauktu stūru pārsegus, kas redzami zīmējumā tālāk.
   (Putu PE materiāls tiek izmantots, lai transportēšanas laikā nostiprinātu ledusskapi.)
3. Tiklīdz ledusskapis ir pieslēgts strāvas padevei, pārliecinieties, ka, atverot durvis, iedegas iekšējā lampiņa.

Ledusskapja iestatīšana

4. Iestatiet temperatūras vadību zemākajā (aukstākajā) temperatūrā un nogaidiet vienu stundu.
   Saldētavai vajadzētu atdzist, un motoram vajadzētu darboties vienmērīgi.

5. Pēc ledusskapja ieslēgšanas būs nepieciešamas dažas stundas, lai sasniegtu vajadzīgo temperatūru. Tiklīdz temperatūra ledusskapī ir pietiekami pazemājusies, ledusskapī varat ievietot pārtiku un dzērienus.

Pēc ledusskapja pieslēgšanas strāvas padevei ieslēgsies trauksmes signāls. Nospiediet pogu Freezer (Saldētava) vai Fridge (Ledusskapis).

Ledusskapja lietošana

Vadības paneļa lietošana

A VEIDS

B VEIDS

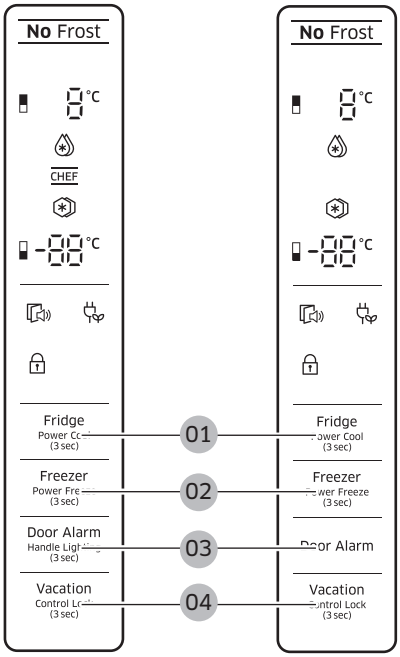

C VEIDS

D VEIDS

Katru reizi, nospiežot pogu vadības panelī, atskan īss skaņas signāls.

Ja nenospiež nevienu pogu, visas LED lampiņas, izņemot durvju trauksmi, displejā izslēdzas, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Tomēr funkciju Power Freeze (Intensīva saldēšana), Power Cool (Ātrā atdzesēšana), Lock (Slēdzene) un Vacation (Atvaļinājums) LED lampiņas pie attiecīgajām funkcijām ir ieslēgtas.

Ledusskapja lietošana

01 Fridge / Power Cool (3 sec) (Ledusskapis/ ātrā dzesēšana (3 sek.))	**Ledusskapis** Nospiediet pogu Fridge (Ledusskapis), lai iestatītu vēlamo ledusskapja temperatūru robežās no 1 °C līdz 7 °C. Iestatītā noklusējuma temperatūra ir 3 °C, un katru reizi, nospiežot pogu Fridge (Ledusskapis), temperatūra mainās turpmāk norādītajā secībā, bet temperatūras rādītājs attēlo vēlamo temperatūru. 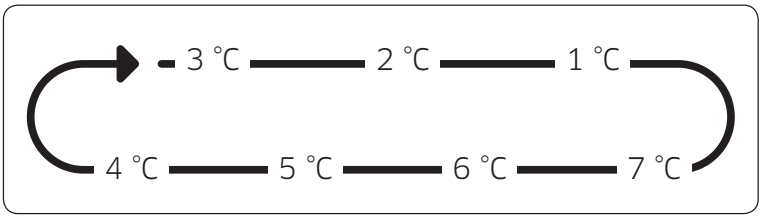 **Power Cool (Ātrā atdzesēšana)** Turiet šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai aktivizētu funkciju **Power Cool** (Ātrā atdzesēšana). Iedegas Ātrās atdzesēšanas indikators ( ), un ledusskapis sāk darboties pastiprinātā režīmā. Šī funkcija aktivizējas uz vairākām stundām; pēc tam ledusskapis atsāk darboties iepriekšējā temperatūrā. Šī funkcija izslēdzas automātiski. Kad „Power cool" (Ātrās dzesēšanas) process ir pabeigts, „Power cool" (Ātrās dzesēšanas) indikators izslēdzas un ledusskapis pārslēdzas iepriekšējā temperatūras iestatījumā. Lai deaktivizētu šo funkciju, atkal uz 3 sekundēm nospiediet pogu Fridge (Ledusskapis). • Izmantojot šo funkciju, ledusskapja enerģijas patēriņš palielināsies. • Izslēdziet šo funkciju, kad tā vairs nav nepieciešama, un pārslēdziet ledusskapi sākotnējā temperatūras iestatījumā.

02 Freezer / Power Freeze (3 sec) (Saldētava/spēcīgā saldēšana (3 sek.))	**Saldētava** Nospiediet pogu Freezer (Saldētava), lai iestatītu vēlamo saldētavas temperatūru robežās no -15 °C līdz -23 °C. Iestatītā noklusējuma temperatūra ir -19 °C, un katru reizi, nospiežot pogu Freezer (Saldētava), temperatūra mainās turpmāk norādītajā secībā, bet temperatūras rādītājs attēlo vēlamo temperatūru. 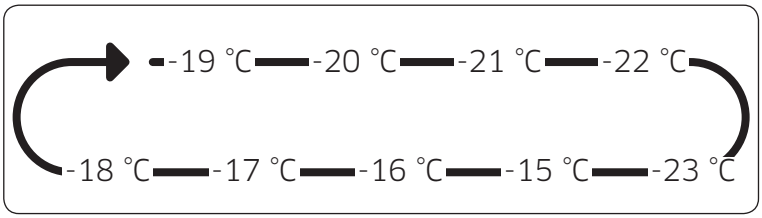 **Power Freeze (Intensīvā saldēšana)** Turiet šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai aktivizētu funkciju Power Freeze (Intensīvā saldēšana). Iedegas Intensīvās saldēšanas indikators ( ), un ledusskapis sāk darboties pastiprinātā režīmā, lai ātrāk sasaldētu saldētavā ievietotos produktus. Šī funkcija tiek aktivizēta uz 50 stundām, un saldētavas indikators visu šo laiku ir nemainās. Šī funkcija izslēdzas automātiski. Kad Intensīvās saldēšanas process ir pabeigts, Intensīvās saldēšanas indikators izslēdzas, un saldētava pārslēdzas iepriekšējā temperatūras iestatījumā. Izmantojot šo funkciju, enerģijas patēriņš palielinās. Neaizmirstiet izslēgt šo funkciju, kad tā vairs nav nepieciešama, un pārslēdziet saldētavu sākotnējā temperatūras iestatījumā. Lai deaktivizētu šo funkciju, 3 sekundes turiet nospiestu pogu Freezer (Saldētava). Ja ir jāsasaldē liels pārtikas apjomus, Intensīvās saldēšanas funkciju aktivizējiet vismaz 20 stundas iepriekš.

Ledusskapja lietošana

03 Door Alarm / Handle Lighting (3 sec) (Brīdinājums par atvērtām durvīm/roktura apgaismojums (3 sek.))	**Brīdinājums par atvērtām durvīm** Lai aktivizētu funkciju Brīdinājums par atvērtām durvīm, nospiediet pogu **Door Alarm** (Brīdinājums par atvērtām durvīm). Iedegas brīdinājuma indikators ( ), un ledusskapis ar skaņas brīdinājuma signālu signalizē par to, ka tā durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm. Lai deaktivizētu brīdinājuma funkciju, nospiediet pogu Door Alarm (Brīdinājums par atvērtām durvīm). **Roktura apgaismojums (tikai A VEIDA un C VEIDA modeļiem)** Uz 3 sekundēm nospiediet pogu Door Alarm (Brīdinājums par atvērtām durvīm), lai aktivizētu Roktura apgaismojuma funkciju. Kad Roktura apgaismojuma funkcija ir ieslēgta, zem ledusskapja durvīm vienmēr ir ieslēgta gaisma. Vēlreiz nospiediet pogu (turiet nospiestu 3 sekundes) Door Alarm (Brīdinājums par atvērtām durvīm), lai izslēgtu Roktura apgaismojuma funkciju. Gaisma IESLĒDZAS, ja ir atvērtas saldētavas durvis. (Gaisma ir IZSLĒGTA, ja ir atvērtas ledusskapja durvis vai ir atvērtas ABAS DURVIS – gan ledusskapja, gan saldētavas durvis.)

04 Vacation / Control Lock (3 sec) (Brīvdienu režīms/ vadības bloķēšana (3 sek.))	**Brīvdienu režīms** Lai aktivizētu Atvaļinājuma funkciju, nospiediet pogu Vacation (Atvaļinājums). Iedegas indikators Vacation (Atvaļinājums) ( ), un ledusskapis uz laiku, kamēr jūs dodaties garākā atvaļinājumā vai komandējumā un ledusskapis nav jāizmanto, iestata temperatūru, kas ir zemāka par 17 °C. Laikā, kamēr ir aktivizēta Atvaļinājuma funkcija, saldētavas nodalījums ir ieslēgts. Atvaļinājuma funkcija tiek automātiski deaktivizēta, ja ieslēgtas Atvaļinājuma funkcijas laikā tiek regulēta ledusskapja temperatūra. Pirms funkcijas Vacation (Atvaļinājums) izmantošanas noteikti izņemiet no ledusskapja produktus. **Control Lock (Vadības slēdzene)** Turiet šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai aktivizētu funkciju Control Lock (Vadības slēdzene). Iedegas Vadības slēdzenes indikators ( ), un visas pogas tiek bloķētas un deaktivizētas. Turiet šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai izslēgtu Vadības slēdzeni un atkal aktivizētu pogas.

Ledusskapja lietošana

Brīdinājums par temperatūru

- Ja saldētavas temperatūra ir pārāk augsta (silta) elektroapgādes traucējumu dēļ, displejā mirgo signāls „- -”. Nospiežot pogu Freezer (Saldētava) vai Fridge (Ledusskapis), displejā uz 5 sekundēm tiek attēlota augstākā (siltākā) saldētavā un ledusskapī sasniegtā temperatūra. Pēc tam tiek attēlota faktiskā temperatūra. Lai deaktivizētu funkciju Brīdinājums par temperatūru, vēlreiz nospiediet pogu Door Alarm (Brīdinājums par atvērtām durvīm).
- Šis brīdinājums var tikt aktivizēts:
- ieslēdzot ierīci;
- kad saldētavas nodalījumā ir sasniegta pārāk augsta (silta) temperatūra elektroapgādes traucējumu dēļ.

CHEF (ŠEFPAVĀRA) režīms (papildaprīkojums)

Ja ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz 1 °C/2 °C, “Chef BOX” (šefpavāra nodalījuma) temperatūra tiek noteikta uz aptuveni –1 °C/0 °C, un ieslēdzas lampiņa “ŠEFPAVĀRS(CHEF)”.

Saldētavas plaukts

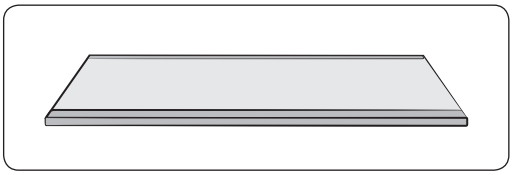

Lai iegūtu vairāk vietas, varat izņemt augšējo un vidējo atvilktni un novietot saldētavas plauktu saldētavas apakšā, jo tas neietekmē termiskās un mehāniskās īpašības.

Norādītais sasaldēto pārtikas produktu nodalījuma glabāšanas tilpums ir aprēķināts ar izņemtu šo atvilktni.

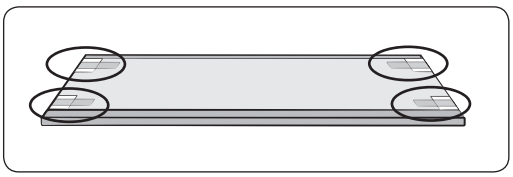

1. Noņemiet no plaukta līmlenti.

2. Izņemiet augšējo un vidējo atvilktni, lai ievietotu plauktu.

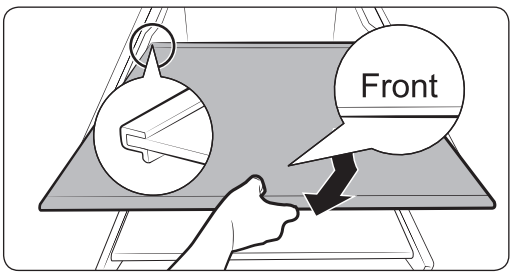

3. Ievietojiet saldētavas plauktu tā, lai atzīme “Front” (priekšpuse) būtu vērsta uz augšu. Ja nav iespējams atrast atzīmi “Front” (priekšpuse), ievietojiet plauktu, sākot ar izvirzīto daļu, kā redzams attēlā.

⚠ **UZMANĪBU!**

- Neievietojiet plauktu otrādi vai pretējā virzienā.
- Laikā, kad saldētavas plauktu neizmanto, novietojiet to drošā vietā.

Ja uz rūdītā stikla plaukta tiek novietoti stikla trauki, tie, beržoties pret plauktu, var to ieskrāpēt.

Ledusskapja lietošana

Daļas un funkcijas

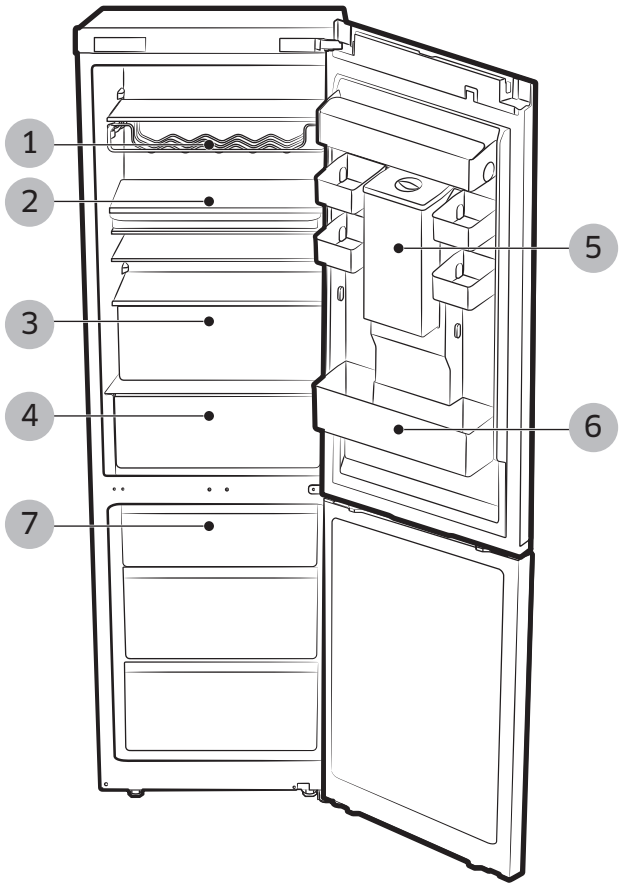

1. Vīna statīvs (papildaprīkojums)
2. Salokāmais plaukts vai “CHEF PAN” (šefpavāra pannas) plaukts (papildaprīkojums)
3. LEDUSSKAPJA ATVILKTNE
4. “CHEF BOX” (šefpavāra nodalījums) (papildaprīkojums)
5. Ūdens tvertne (papildaprīkojums)
6. ŪDENS TVERTNE
7. SALDĒTAVAS ATVILKTNE

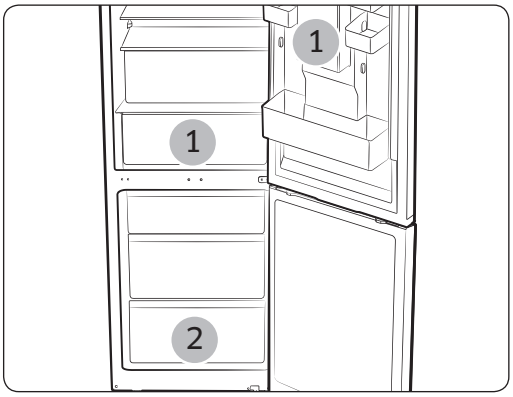

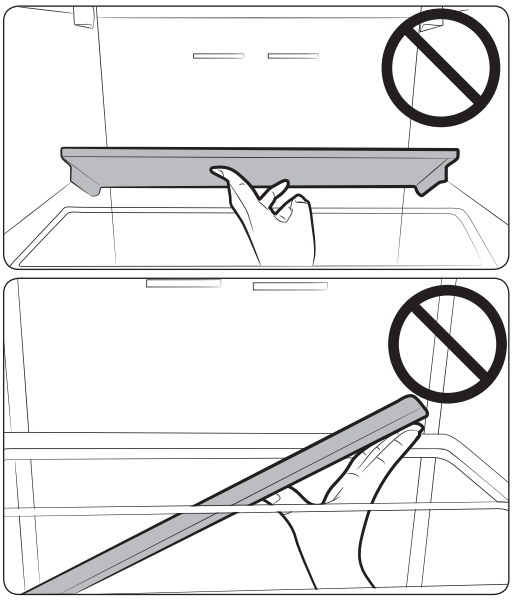

- Dažas funkcijas, piemēram, Ūdens tvertne un CHEF BOX (1) (ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMS), dažādos modeļos var atšķirties vai var nebūt pieejamas vispār.
- Augļi un dārzeņi ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMĀ var sasalt. (Papildaprīkojums)
- Lai ātri sasaldētu lielāku pārtikas daudzumu, izmantojiet pašu apakšējo atvilktni (2), kurā sasaldēšana notiek īpaši ātri.

⚠ UZMANĪBU!

Raugieties, lai nesabojātu salokāmo plauktu.

Izņemot no ledusskapja produktus, kas atrodas zem salokāmā plaukta, šis plaukts varētu nokrist.

Ledusskapja lietošana

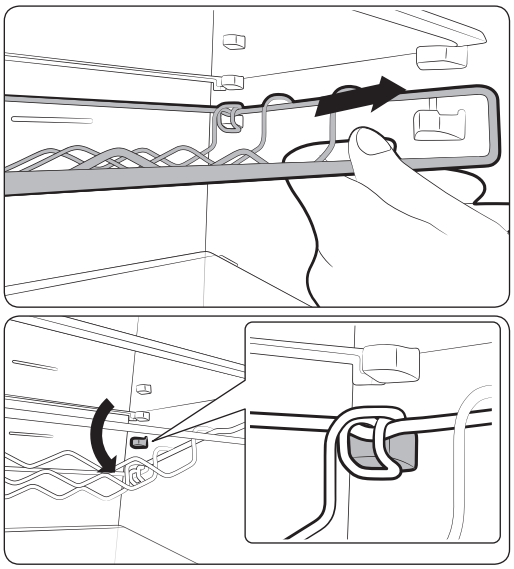

⚠ UZMANĪBU!

Pārvietojot vīna statīvu uz priekšpusi, tā aizmugures daļa var izkrist.

Izņemiet vīna statīvu ar abām rokām.

Ja izkustinot vīna statīvs izkrīt, zem tā novietotie produkti arī var izkrist.

Saldētavas nodalījuma īpašības

Saldētas pārtikas marķējums uz durvju paneļa

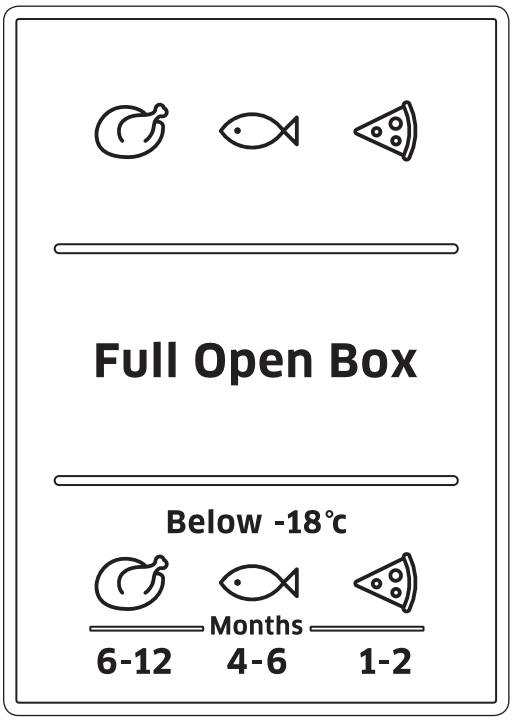

Attēli virs simboliem norāda produktu atļauto uzglabāšanas laiku mēnešos. Iegādājoties saldētus produktus, ievērojiet izgatavošanas datumu vai derīguma termiņu.

Pārtikas saldēšana

Izmantojiet tikai svaigus, nebojātus pārtikas produktus. Raugiet, lai sasaldējamā pārtika neatrastos blakus jau sasaldētai pārtikai. Lai pārtikas produkti nezaudētu savas garšas īpašības un neizžūtu, ievietojiet tos traukos, kur nevar piekļūt gaiss.

Pareiza pārtikas produktu iepakošana

1. Ievietojiet pārtikas produktus iepakojumā.
2. Izspiediet visu gaisu.
3. Kārtīgi noslēdziet iepakojumu.
4. Uz iepakojuma norādiet saturu un datumu.

Tālāk norādītie izstrādājumi nav piemēroti pārtikas produktu iepakošanai.

Iesaiņojuma papīrs, tauku izturīgs papīrs, celofāns, atkārtoti izmantoti maisiņi un iepirkumu maisiņi.

Tālāk norādītie izstrādājumi ir piemēroti pārtikas produktu iepakošanai.

Plastmasas plēve, polietilēna pūstā plēve, alumīnija folija un saldētavai paredzēti trauciņi. Šos izstrādājumus varat iegādāties pie izplatītāja.

Tālāk norādītie izstrādājumi ir piemēroti iepakoto pārtikas produktu noslēgšanai.

Apaļās gumijas, plastmasas klipši, aukla, aukstumizturīga līmlente u. tml. Maisiņus un polietilēna pūsto plēvi var noslēgt ar plēves fiksatoru.

Ledusskapja lietošana

Saldētas pārtikas uzglabāšanas laiks

Uzglabāšanas laiks dažādiem pārtikas produktiem ir atšķirīgs.
Temperatūras iestatījumā -18 °C:

- svaiga vistas gaļa (vesela vista), svaiga gaļa (steiki, cepeša gabali): līdz 12 mēnešiem;
- zivs (liela zivs, iepriekš sagatavota zivs), svaigas garneles, kalmāri, gliemenes: līdz 6 mēnešiem;
- pica, desas izstrādājumi: līdz 2 mēnešiem.

Uzglabāšanas ilgumu varat skatīt „FDA" tīmekļa vietnē (http://www.fda.gov/).

⚠ UZMANĪBU!

- Neievērojot šos termiņus, iespējams saindēties ar pārtiku.

Dziļi saldētu pārtikas produktu iegādāšanās un uzglabāšana

Iegādājoties saldētu pārtiku, pievērsiet uzmanību tālāk norādītajiem apsvērumiem.

- Pārliecinieties, ka iepakojums nav bojāts.
- Pārbaudiet derīguma termiņu.
- Pārtikas veikalā saldētavas temperatūrai jābūt zemākai par -18 °C vai vēl zemākai. Ja tā nav, tad saldēto produktu uzglabāšanas laiks saīsinās.
- Dziļi saldētos pārtikas produktus iegādājieties pašus pēdējos. Pirms nogādāšanas mājās ietiniet šos produktus avīzē vai ievietojiet aukstumsomā.
- Mājās nekavējoties ievietojiet dziļi saldētos pārtikas produktus saldētavas nodalījumā. Izlietojiet šos pārtikas produktus pirms derīguma termiņa pienākšanas.

Saldētas pārtikas atkausēšana

Atkarībā no pārtikas veida un pieejamajām iespējām izvēlieties kādu no norādītajiem atkausēšanas veidiem.

- Istabas temperatūrā.
- Ledusskapī.
- Elektriskajā cepeškrāsnī ar karstā gaisa cirkulācijas ventilatoru vai bez tā.
- Mikroviļņu krāsnī.

- Atkārtoti nesasaldējiet pārtikas produktus, kas jau sākuši atkust vai ir jau atkususi.
  Pārtikas produktus līdz pagatavošanas brīdim (vārīšanai vai cepšanai) nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- Neuzglabājiet saldētos produktus ilgāk par maksimālo uzglabāšanas periodu.

Ūdens dozatora izmantošana (papildaprīkojums)

Izmantojot ūdens dozatoru, ir iespējams ātri ieliet aukstu ūdeni, neatverot ledusskapja durvis.

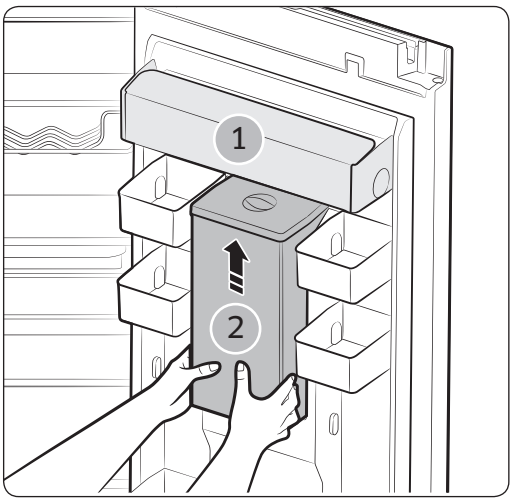

- Paceliet aizsargu (1).
- Paceliet un izvelciet ūdens tvertni (2).
- Lai izceltu ūdens tvertni, satveriet rokturus abās pusēs.
- Pirms tvertnes izmantošanas uzsākšanas iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar ūdeni; pārliecinieties, ka tā pozīcija ir stabila, un pievērsiet uzmanību, lai būtu iespējams izvilkt ūdens izvades elementu.
- Uzpildiet līdz 4,5 l ūdens. Iepildot vairāk ūdens, aizverot vāku, ūdens varētu pārplūst.
- Pirmo reizi uzpildot ūdens tvertni, no tās varētu pilēt ūdens. Ja tā notiek, nolejiet aptuveni 500 ml ūdens.
- Kad tvertne ir ievietota ledusskapī, tajā nav iespējams ieliet ūdeni.

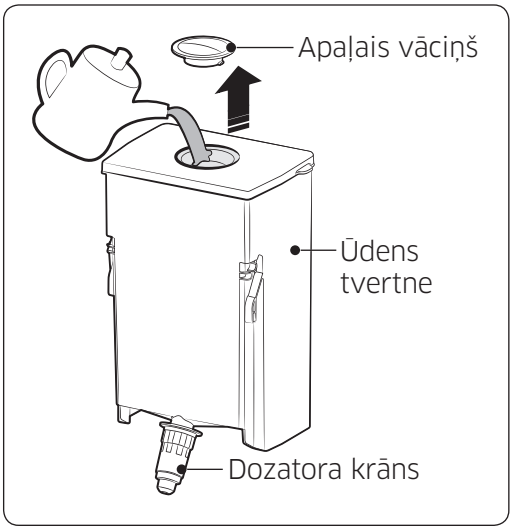

- 1. paņēmiens.
  Iepildiet ūdeni, atverot apaļo vāciņu bultas virzienā.

Ledusskapja lietošana

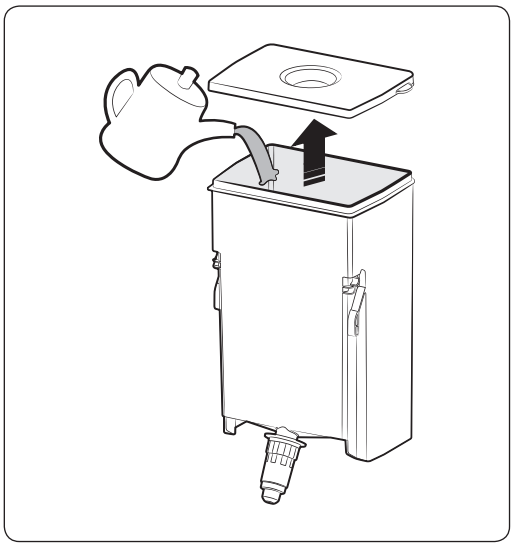

- 2. paņēmiens.
  Pieturiet un paceliet lielo vāku, lai to atvērtu, un tad iepildiet ūdeni.

⚠ UZMANĪBU!

Saliekot ūdens tvertni pēc tās tīrīšanas, pārliecinieties, ka dozators ir hermētisks. Tas varētu izraisīt noplūdes.

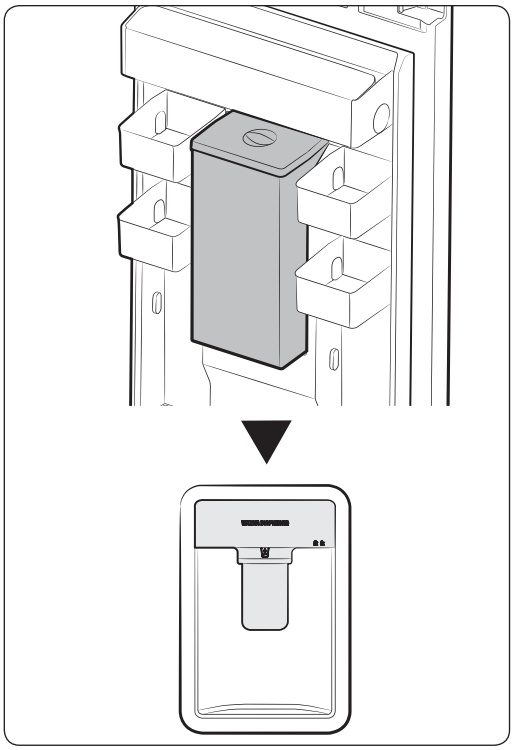

Kad ūdens tvertne ir ievietota, aizveriet ledusskapja durvis.

- Pārliecinieties, ka dozatora krāns pēc durvju aizvēršanas atrodas ārpusē.

⚠ UZMANĪBU!

Stingri nostipriniet ūdens tvertni pie ledusskapja durvīm.
Pretējā gadījumā tvertne varētu nedarboties pareizi.
Neizmantojiet ledusskapi, ja ūdens tvertne nav ievietota. Pretējā gadījumā ir iespējamas veiktspējas problēmas.

⚠ UZMANĪBU!

Ūdens tvertnē drīkst iepildīt tikai ūdeni – minerālūdeni vai attīrītu ūdeni.

- Novietojiet zem ūdens izvada glāzi un viegli nospiediet ar to dozatora sviru. Pārliecinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai ūdens neizšļakstītos.

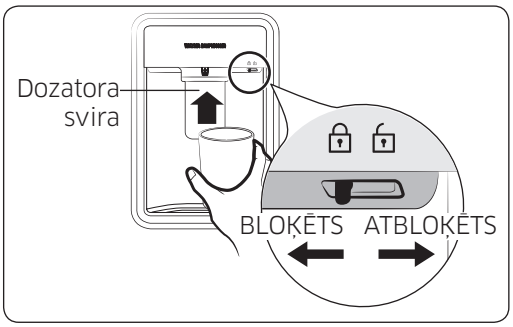

⚠ UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka bloķēšanas ierīce atrodas pozīcijā „ATBLOĶĒTS".
Ūdens dozators darbojas tikai šādā iestatījumā.

Iekšējo daļu izņemšana

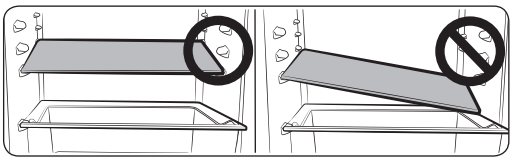

⚠ UZMANĪBU!

Saliekot ierīci, ievietojiet ledusskapja plauktus pareizā pozīcijā, neievietojiet tos otrādi. Tādējādi iespējams izraisīt savainojumus vai bojājumus.

Ievietojot plauktus atpakaļ pēc tam, kad tie bijuši izņemti, pārliecinieties, ka mala ar uzlīmi "Front" (priekšpuse) ir vērsta uz ledusskapja priekšpusi.

Plaukti / Salokāmais plaukts (papildaprīkojums)

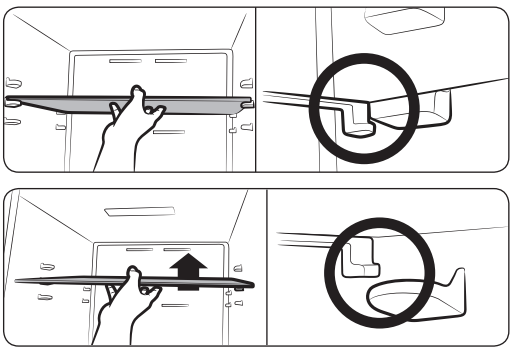

1. Lai izņemtu plauktu, turiet to ar abām rokām, paceliet un atbrīvojiet no aizmugures stiprinājumiem. Tad līdz pusei pavelciet to uz priekšu.

Ledusskapja lietošana

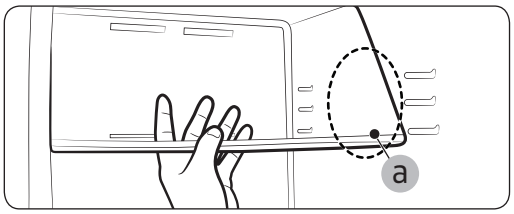

2. Vietā (a) starp balstiem sasveriet plauktu uz priekšpusi par vairāk nekā 45˚, kā redzams attēlā.

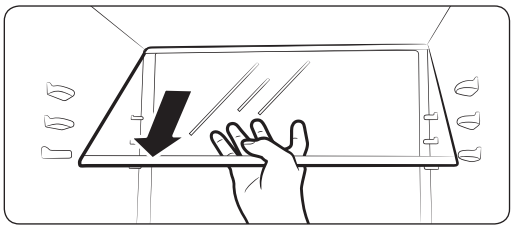

3. Novietojiet plauktu līdzeni un pavelciet plauktu uz priekšpusi tā, lai priekšējie āķi fiksētos šī līmeņa priekšējos balstos.

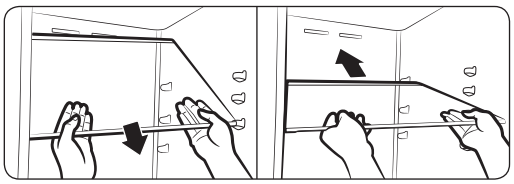

4. Pavelkot priekšpusi, ievietojiet aizmugures pusi aizmugures balstos.

Izņemot plauktu, uzmanieties, lai tas neaizskartu durvis vai aizsargus.

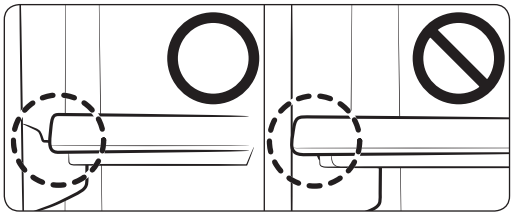

- Plauktam jābalstās uz visiem balstiem.
- Katram plaukta āķim jāfiksējas pareizajā balstā.

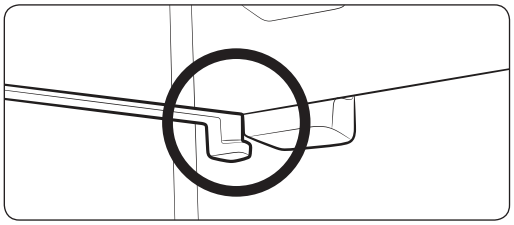

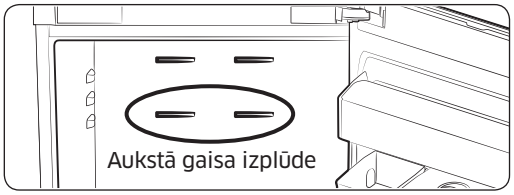

⚠ UZMANĪBU!

Ja augšējais plaukts ir novietots zem aukstā gaisa izplūdes, uz šī plaukta novietotā pārtika varētu sasalt (modeļiem RB33/36*).

Durvju plaukti

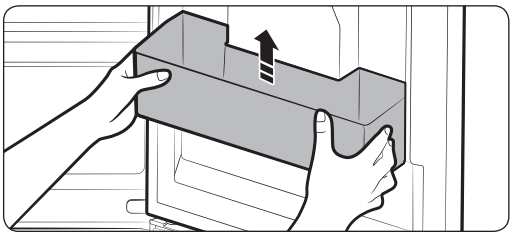

Lai izņemtu durvju plauktus, cieši satveriet tos ar abām rokām un uzmanīgi paceliet uz augšu.

- Atverot un aizverot durvis, gari priekšmeti, kas novietoti apakšējā durvju plauktā, varētu izkrist.
- Ledusskapja durvju plauktos neglabājiet atvērtus augu eļļas traukus. Eļļa tajos varētu sabiezēt. Lai eļļa nesabiezētu, glabājiet eļļu vēsā vietā. (Augu eļļas: sojas eļļa, olīveļļa, sezama eļļa u. c.)

Ūdens tvertne (papildaprīkojums)

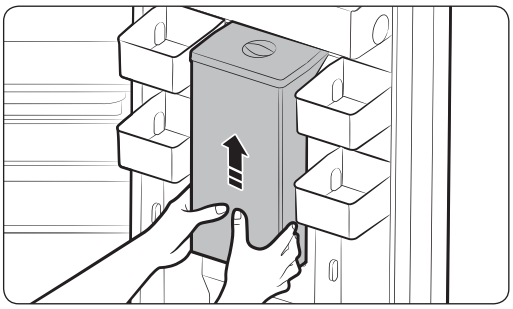

Paceliet trauka fiksatoru, cieši satveriet ūdens tvertni ar abām rokām un uzmanīgi paceliet uz augšu virzienā uz sevi, lai to izņemtu.

Dažu modeļu ierīcēs ūdens tvertne var nebūt uzstādīta.

"CHEF BOX" (šefpavāra nodalījums) (papildaprīkojums)

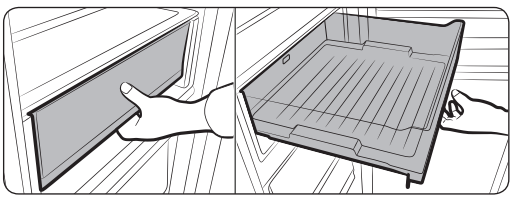

Satveriet priekšējo rokturi un izvelciet "CHEF BOX" (šefpavāra nodalījumu).

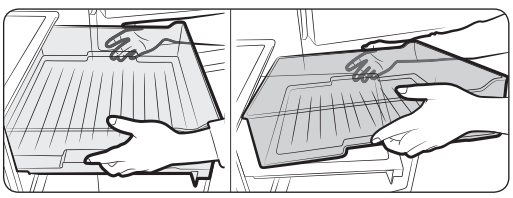

Satveriet sānu rokturus un izņemiet "CHEF BOX" (šefpavāra nodalījumu).

Ledusskapja lietošana

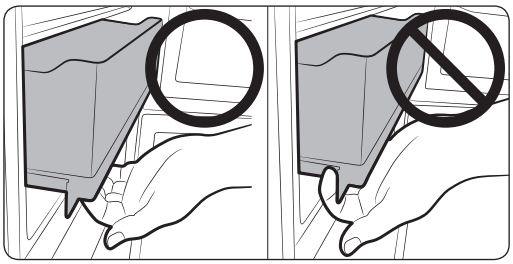

⚠ UZMANĪBU!

"CHEF BOX" (šefpavāra nodalījumu) atveriet, tikai izmantojot rokturi.

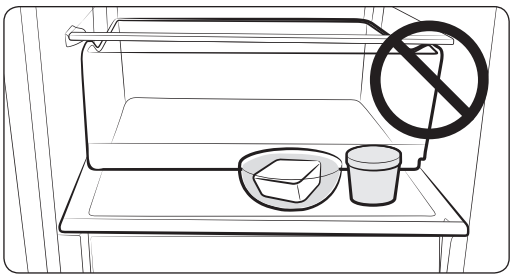

Nelieciet neko uz "CHEF BOX" (šefpavāra nodalījuma).
Nebūs iespējams aizvērt durvis.

"Chef Pan" (šefpavāra panna) (papildaprīkojums)

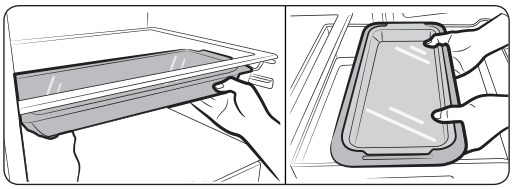

To ir iespējams novietot zem plaukta vai "CHEF BOX" (šefpavāra nodalījumā); to ir iespējams izmantot arī cepeškrāsnī.

⚠ UZMANĪBU!

Ja šefpavāra pannu "Chef Pan" ievieto ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMĀ, tā var sasalt.

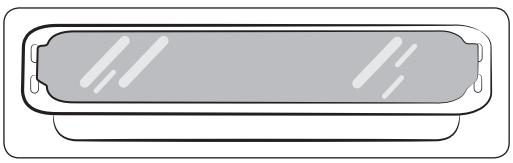

⚠ UZMANĪBU!

Ja izmantojat to krāsnī, noņemiet pārsegu.

⚠ UZMANĪBU!

Šefpavāra panna nav piemērota izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

⚠ UZMANĪBU!

Uzmanieties, lai pārsegs nenokristu zemē.

Atvilktnes

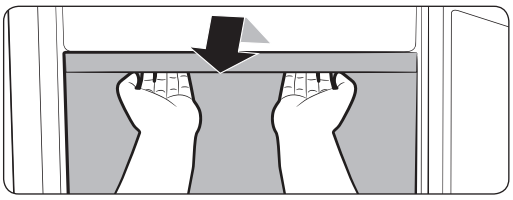

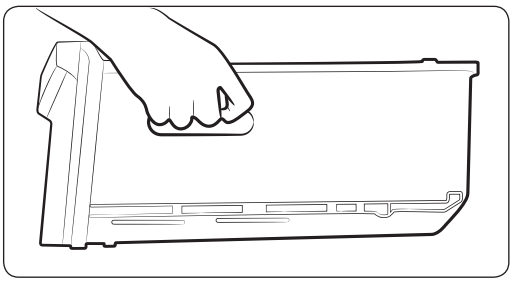

Lai izņemtu atvilktni, pilnībā izvelciet to ārā, tad nedaudz paceliet to uz augšu.

- Ja atvilktne atduras pret durvīm un to nav iespējams izņemt, vispirms izņemiet plauktus un tad atvilktni, paceļot to uz augšu.

Pārvietojot atvilktnes, cieši satveriet atvilktnes rokturi.

⚠ UZMANĪBU!

Ja atvilktne nejauši nokrīt, lietotājs varētu savainoties.

Ledusskapja tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju vai „Clorox"™.
Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt uzliesmošanas risku.

⚠ UZMANĪBU!

Neapsmidziniet ledusskapi ar ūdeni, kamēr tas ir pieslēgts strāvas padevei, jo tādējādi ir iespējams elektriskās strāvas trieciena risks. Netīriet ledusskapi ar benzolu, šķīdinātāju vai automašīnu mazgāšanas līdzekli, jo tie var radīt aizdegšanās risku.

1. Atvienojiet ledusskapja strāvas padeves vadu.
2. Ar ūdeni nedaudz samitriniet mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.

Ledusskapja tīrīšanai neizmantojiet nekādus mazgāšanas līdzekļus, jo to ietekmē var mainīties krāsojuma tonis, un tie var sabojāt ledusskapi.

3. Noslaukiet ledusskapja iekšpusi un ārpusi, līdz ierīce ir tīra un sausa.
4. Pievienojiet ledusskapja strāvas padeves vadu.

Ledusskapja lietošana

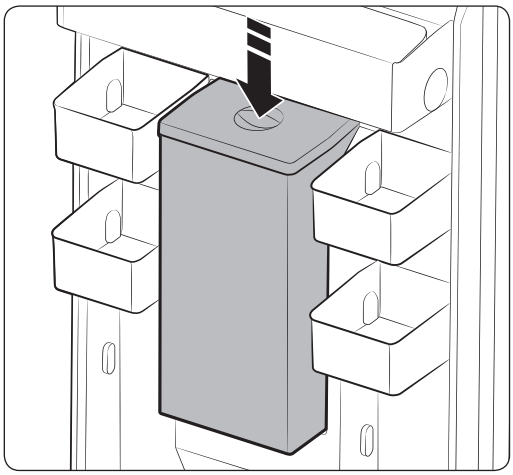

Ja no ūdens dozatora netek ārā ūdens, nedaudz uzspiediet uz ūdens tvertnes vāka.

LED spuldzes nomaiņa

Ja kāda no iekšējām vai ārējām LED spuldzēm ir izdegusi, neizjauciet lampiņas pārsegu un pašu LED lampiņu saviem spēkiem.

Lūdzu, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.

Durvju atvēruma virziena maiņa (papildaprīkojums)

Pirms mainīt ledusskapja durvju atvēruma virzienu, pārliecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no strāvas padeves. „Samsung" iesaka durvju atvēruma virziena maiņu veikt tikai pie „Samsung" apstiprinātiem servisa speciālistiem. Šis ir maksas pakalpojums, kura izmaksas sedz klients pats.

Jebkādi bojājumi, kas radušies durvju atvēruma virziena maiņas rezultātā, netiek ietverti ierīces ražotāja garantijas apjomā.
Jebkādi remontdarbi, kas kļūst nepieciešami šādu darbību rezultātā, tiek veikti par maksu, un to izmaksas sedz klients pats.

1. Pirms ledusskapja durvju atvēruma virziena maiņas pārliecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no strāvas padeves, un izņemiet no ierīces visu pārtiku.
2. Ja klients nejūtas drošs par to, ka spēs izpildīt visus lietotāja rokasgrāmatā ietvertos norādījumus, ir iespējams sazināties ar „Samsung" kvalificētu servisa inženieri, kas veiks šo pārveidi.
3. Uzreiz pēc durvju atvēruma virziena maiņas nepievienojiet strāvas padevi ledusskapim, bet nogaidiet vismaz stundu.

Nepieciešamie darbarīki (nav iekļauti komplektā, papildu daļa)

Ledusskapim ir 3 veidu skrūves, kuras izmanto dažādās vietās. Veicot nomaiņu, ievērojiet skrūvju pozīcijas.

Neietilpst piegādes komplektācijā



Krustveida skrūvgriezis (+)

Plakanais skrūvgriezis (-)

11 mm uzgriežņu atslēga (eņģes asij)

Neietilpst piegādes komplektācijā



8 mm iekšējā uzgriežņu atslēga (tapskrūvēm)

5 mm iekšējā sešstūra atslēga (vidējai eņģei)

Papildu daļa



Eņģes pārsegs



Durvju uzlika

⚠ UZMANĪBU!

Mainot durvju atvēruma virzienu, esiet uzmanīgi ar mazām detaļām (skrūvēm, uzlikām u. c.), lai mazi bērni ar tām nevarētu savainoties.

Durvju atvēruma virziena maiņa (papildaprīkojums)

Roktura pārlikšana pretējā pusē (tikai modeļiem ar stieņa veida rokturi)

Noņemot rokturus, uzmanieties, lai nesaskrāpētu ierīci.

Šī procedūra pārlikšanai pretējā pusē attiecas gan uz aukstā glabāšanas nodalījuma, gan uz saldētavas rokturiem.

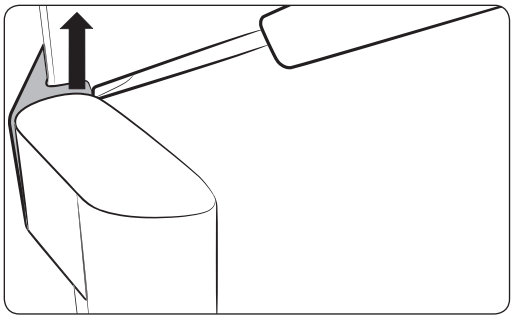

1. Izmantojot plakano skrūvgriezi, paceliet iekšējo āķi.

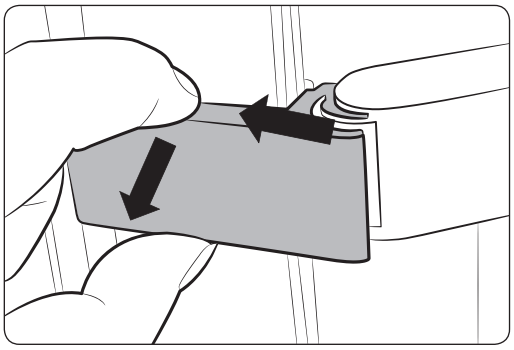

2. Spiediet pārsegu uz augšu, lai to noņemtu.

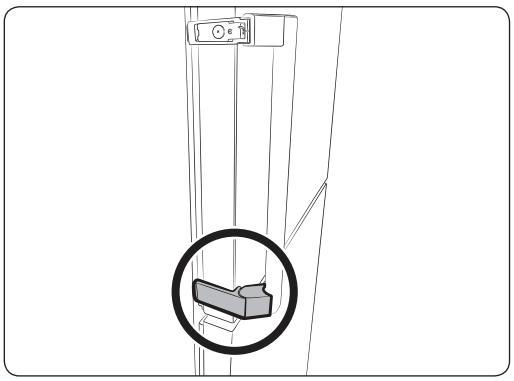

3. Lai noņemtu apakšējo pārsegu, atkārtojiet tās pašas darbības.

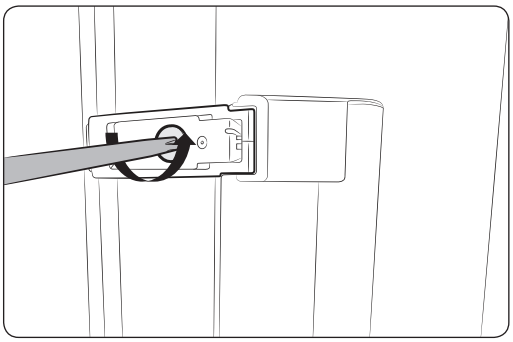

4. Ar krustveida skrūvgriezi atskrūvējiet abas skrūves (augšā un apakšā) un noņemiet rokturi.

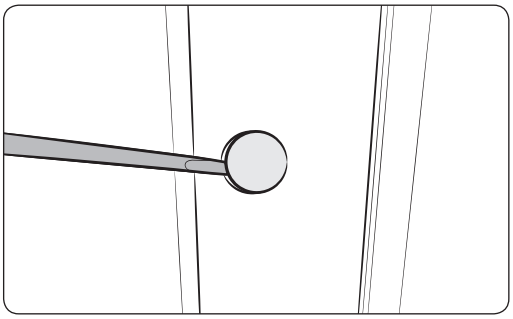

5. Izmantojot plakano skrūvgriezi, noņemiet abus vāciņus (augšā un apakšā) roktura tuvumā.

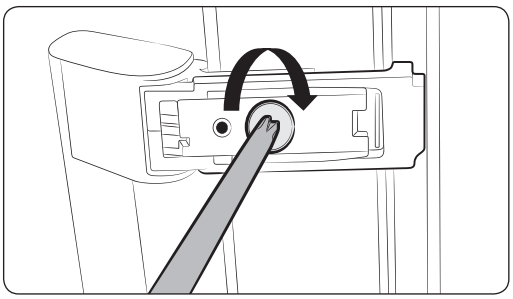

6. Ar krustveida skrūvgriezi pievelciet rokturi.

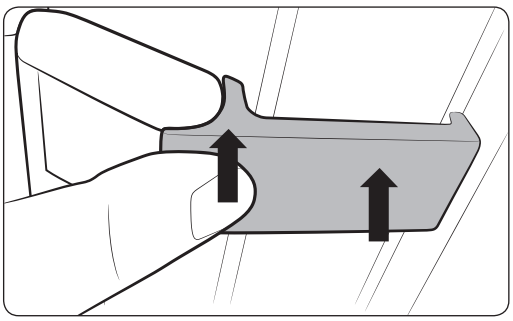

7. Sākot ar iekšējo āķi, ievietojiet pārsegu vietā (tāpat rīkojieties ar ārējo āķi).

Durvju atvēruma virziena maiņa (papildaprīkojums)

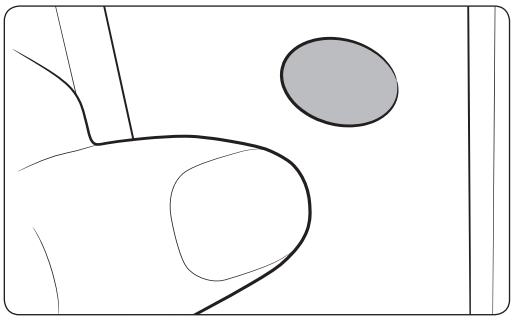

8. Ievietojiet izņemtos pārsegus augšējā un apakšējā atverē.

Durvju atvēruma virziena maiņa

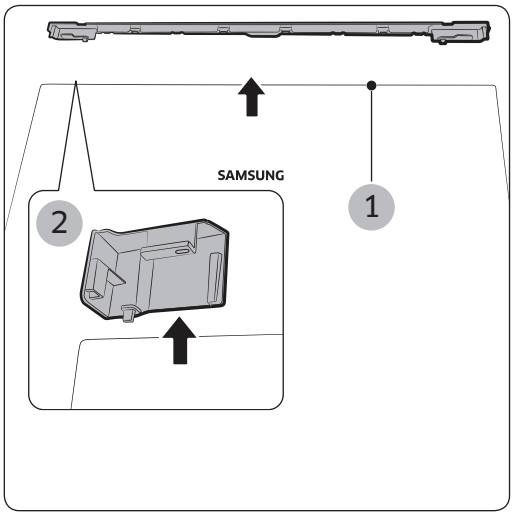

1. Noņemiet dekoratīvo uzliku (1) un L veida durvju pārsegu (2).

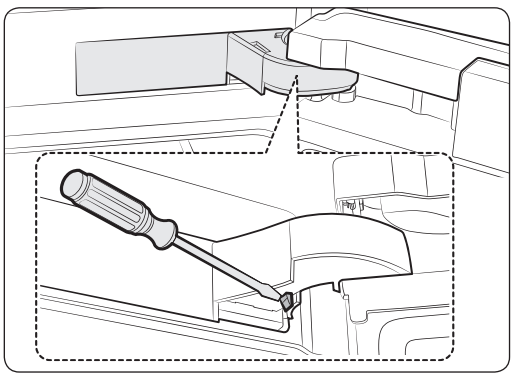

2. Noņemiet eņģes pārsegu, lai varētu nospiest āķi, kā redzams attēlā tālāk.

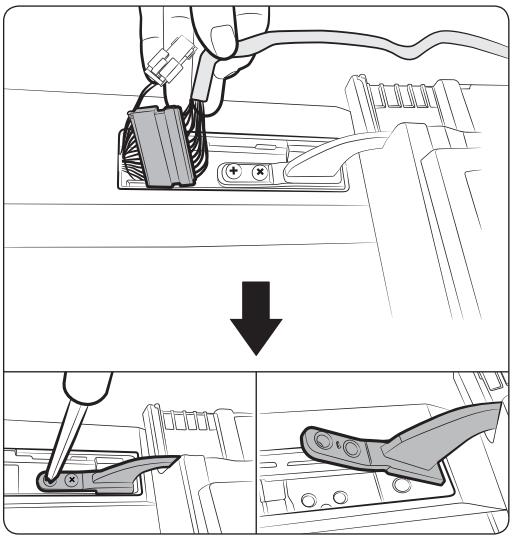

3. Atvienojiet korpusu.
Tad izskrūvējiet 2 skrūves no augšējās eņģes.

⚠ UZMANĪBU!

Durvis ir smagas; noņemot tās, rīkojieties piesardzīgi, lai nesavainotu sevi.

⚠ UZMANĪBU!

Raugieties, lai šīs darbības laikā nesabojātu vadu.

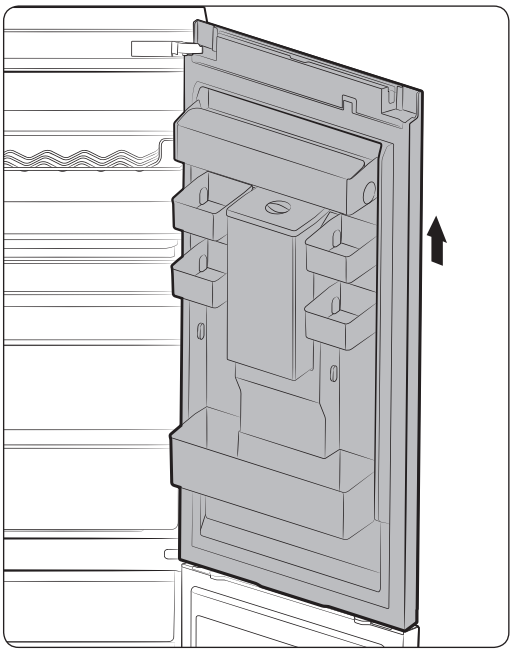

4. Noņemiet ledusskapja durvis no vidējās eņģes, uzmanīgi ceļot tās taisni uz augšu.

⚠ UZMANĪBU!

Durvis ir smagas; noņemot tās, rīkojieties piesardzīgi, lai nesavainotu sevi.

Durvju atvēruma virziena maiņa (papildaprīkojums)

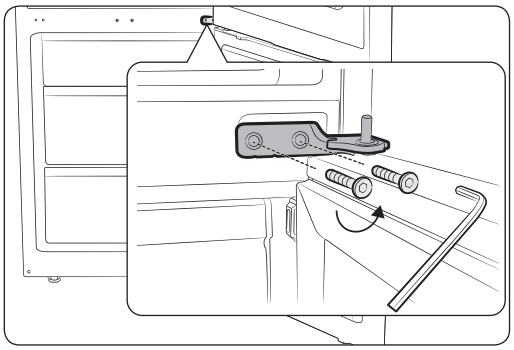

5. Noņemiet vidējo eņģi.

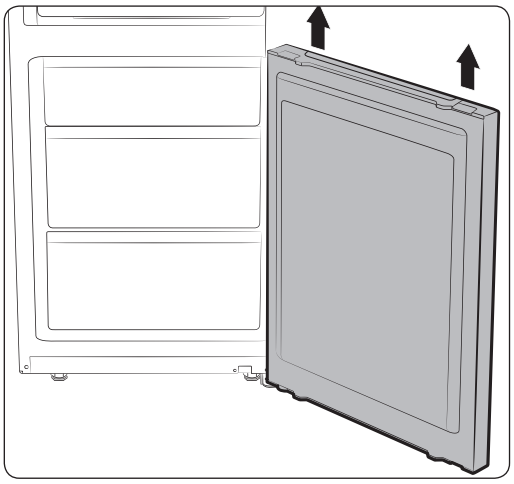

6. Noņemiet saldētavas durvis no apakšējās eņģes, uzmanīgi ceļot tās taisni uz augšu.

⚠ UZMANĪBU!

Durvis ir smagas; noņemot tās, rīkojieties piesardzīgi, lai nesavainotu sevi.

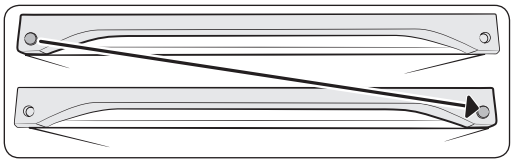

Pārsega pozīcijas maiņa uz pretējo.

⚠ UZMANĪBU!

Noņemot pārsegu, uzmanieties, lai nesaskrāpētu ierīci.

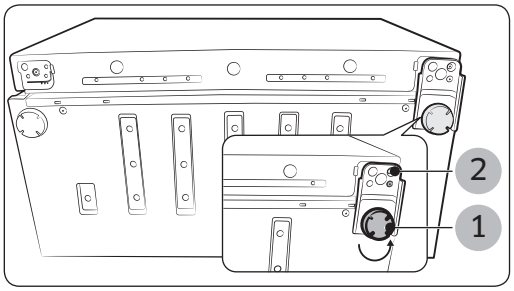

7. Uzmanīgi novietojiet ledusskapi guļus uz grīdas.
Noņemiet kāju (1) un apakšējo eņģi (2).

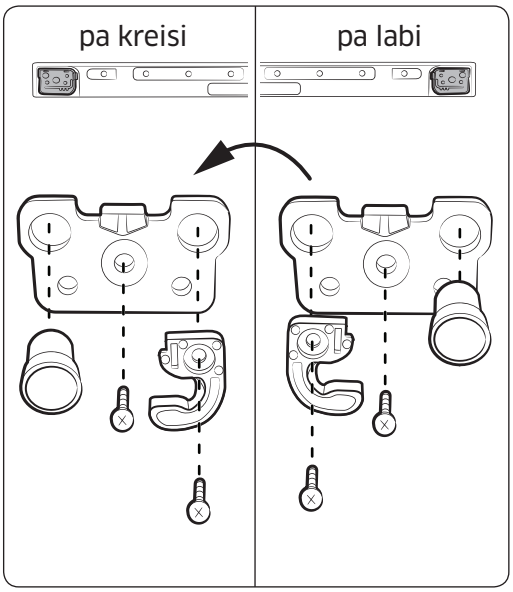

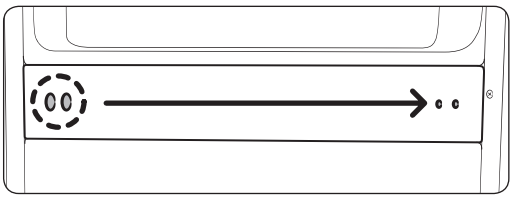

8. Mainot LEDUSSKAPJA un SALDĒTAVAS durvju atvēršanas virzienu, detaļas durvju apakšpusē ir līdzīgas.

(2) Noņemiet automātiskās aizvēršanas sviru.

(3) Noņemiet atduri.

(4), (5) Mainiet ieliktņa pozīciju.

(6) Izskrūvējiet skrūvi pretējā pusē.

(7) Ievietojiet atduri pretējā pusē.

(8), (9) Mainiet atdura pozīciju un salieciet daļas.

(10) Ieskrūvējiet skrūvi pretējā pusē.

⚠ UZMANĪBU!

Raugieties, lai šīs darbības laikā nesavainotos.

9. Ieskrūvējiet galvskrūvi pretējā pusē.

⚠ UZMANĪBU!

Raugieties, lai šīs darbības laikā nesavainotos.

Durvju atvēruma virziena maiņa (papildaprīkojums)

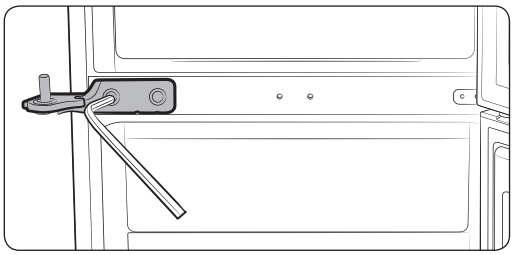

10. Pievienojiet vidējo eņģi, izmantojot 5 mm iekšējā sešstūra atslēgu. Vispirms pievienojiet saldētavas durvis un vidējo eņģi. Tad pievienojiet apakšējo eņģi un ledusskapja durvis; eņģes asij jābūt vērstai uz augšu.

Durvju pievienošanas darba gaita

- Vidējā eņģe > saldētavas durvis > apakšējā eņģe > ledusskapja durvis ar eņģes asi vērstu uz augšu
- Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši pievilktas.

⚠ UZMANĪBU!

Uzmanieties, lai šīs darbības laikā nesavainotos.

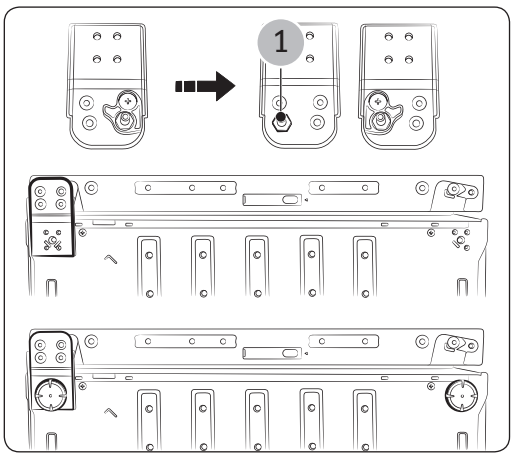

11. Uzstādiet apakšējo eņģi un kāju pretējā pusē (no labās puses > Luz kreiso pusi). Ievietojiet saldētavas durvis vidējā eņģē un pievienojiet apakšējo eņģi.

- Noņemiet automātiskās aizvēršanas vadīklu un eņģes asi (1).
- Uzstādiet eņģes asi un automātiskās aizvēršanas vadīklu, kā redzams attēlā.
- Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši pievilktas.

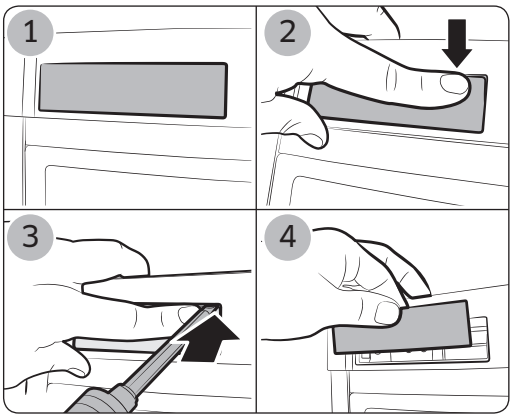

12. Izņemiet vadības paneļa uzliku no vadības paneļa pārsega, kā redzams attēlā.

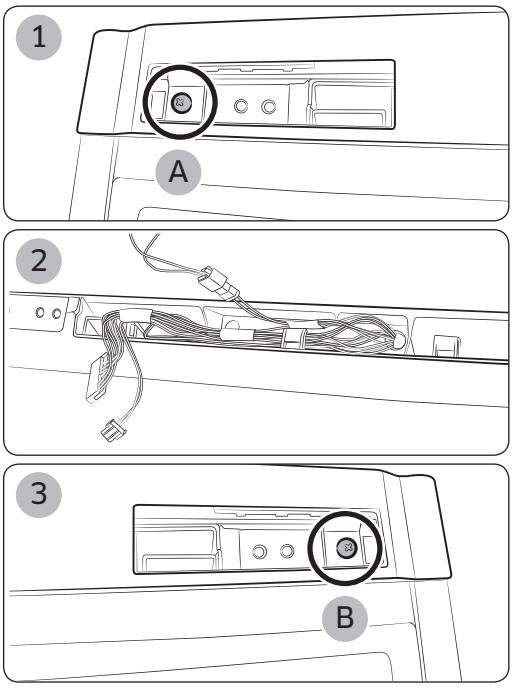

13. Kad vadības paneļa pārsegs (1) ir noņemts, pārceliet durvju vadu (2) uz ledusskapja durvju pretējo pusi (tikai modeļiem ar displeju).
Pieskrūvējiet vadības paneli ar skrūvi (A), kā redzams attēlā (3).

⚠ UZMANĪBU!

Raugieties, lai šīs darbības laikā nesavainotos.

⚠ UZMANĪBU!

Raugieties, lai šīs darbības laikā nesabojātu vadu.

Durvju atvēruma virziena maiņa (papildaprīkojums)

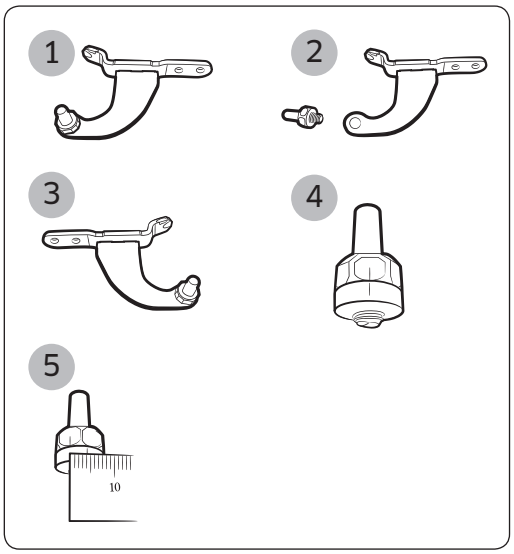

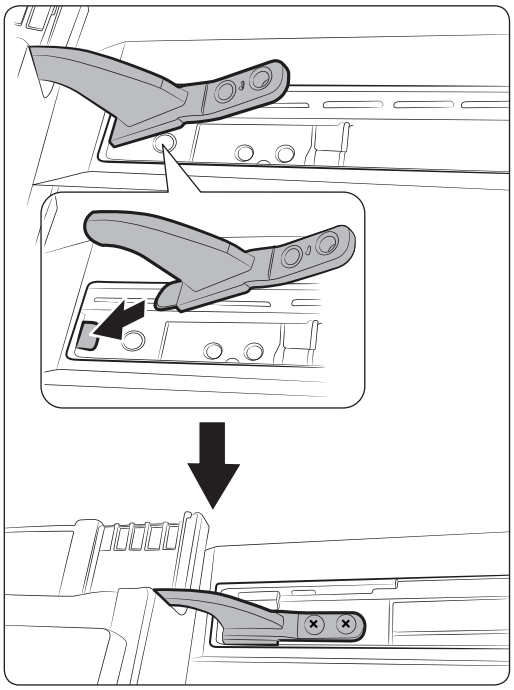

14. (1) Augšējās eņģes asi varētu būt sarežģīti atvienot; mēģiniet vispirms noņemt asi un tad noņemiet augšējo eņģi.

(2) Ar 11 mm uzgriežņu atslēgu atvienojiet augšējo eņģes asi.

(3) Pārceliet augšējo eņģi uz pretējo pusi un ar roku pievienojiet augšējās eņģes asi.

(4) Uzzīmējiet līniju uz augšējās eņģes un ass.

(5) Ar 11 mm uzgriežņu atslēgu noregulējiet atstarpi, lai starp iezīmēto līniju (4) un eņģes asi attālums palielinātos par 4 mm.

15. Ievietojiet augšējo eņģi, lai nedaudz palielinātu atveri, un tad izvelciet augšējo asi, lai varētu pievienot ledusskapja durvis.

Salikšanas etaps

- Pievienojiet augšējo eņģi pie ledusskapja durvīm.
- Pievienojiet vidējo eņģi pie ledusskapja durvīm.
- Ievietojiet augšējo eņģi nodalījumā.
- Ieskrūvējiet skrūvi.
- Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši pievilktas.

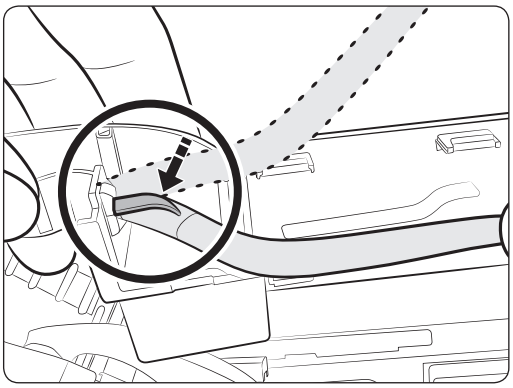

16. Pārlieciet durvju dekoratīvo uzliku uz pretējo pusi.

Savienojiet vadus un tad ievietojiet tos vadības paneļa pārsegā.

Ievietojiet vadu eņģes pārsegā

(Baltajai lentai uz vada jābūt nostiprinātai pie eņģes pārsega āķa.).

Tad salokiet fiksatoru, lai mezgls neizjuktu; skatiet attēlā tālāk.

⚠ UZMANĪBU!

Raugieties, lai šīs darbības laikā nesabojātu vadu.

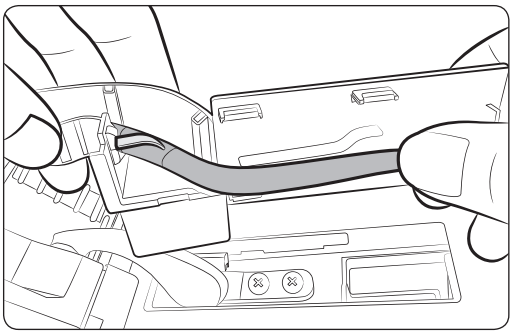

17. Ievietojiet vadu starp eņģes pārsega ribām, kā redzams attēlā tālāk.

⚠ UZMANĪBU!

Raugieties, lai šīs darbības laikā nesabojātu vadu.

Durvju atvēruma virziena maiņa (papildaprīkojums)

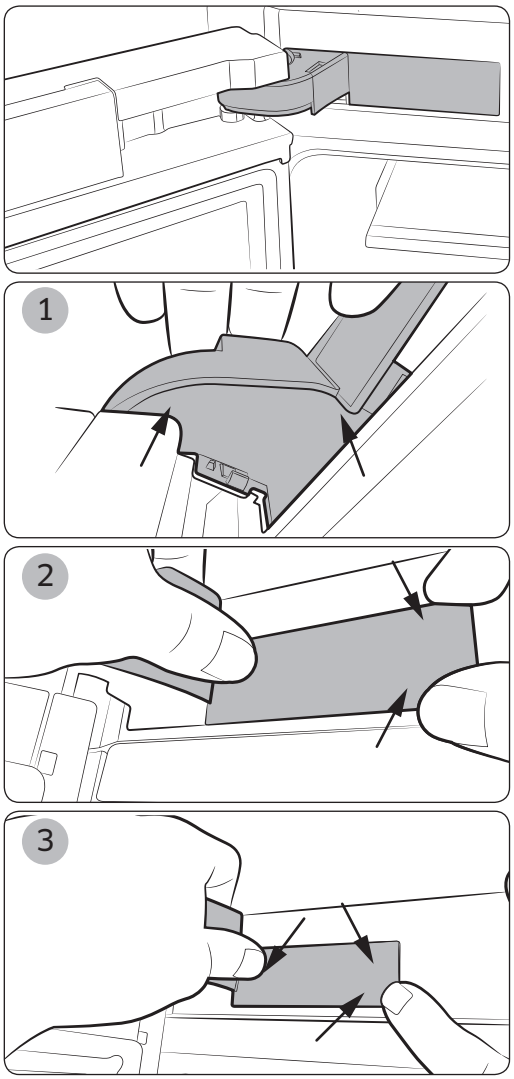

18. Salieciet eņģes pārsegu,kā redzams attēlā tālāk.

⚠ **UZMANĪBU!**

Raugieties, lai šīs darbības laikā nesabojātu vadu.

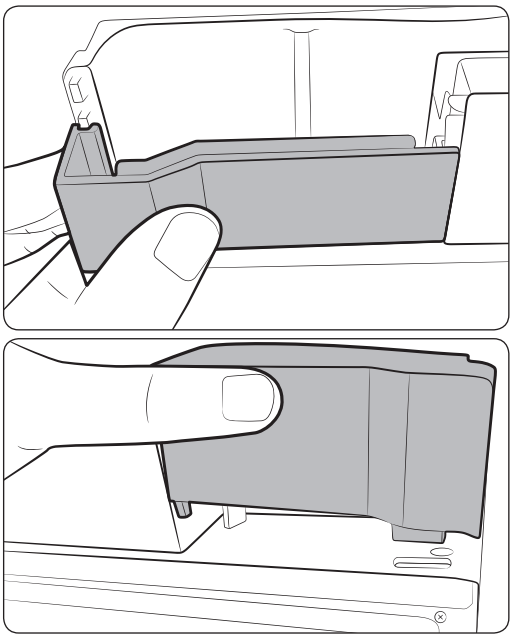

19. Uzlieciet durvju uzliku (papildu daļa) aizmugurē.

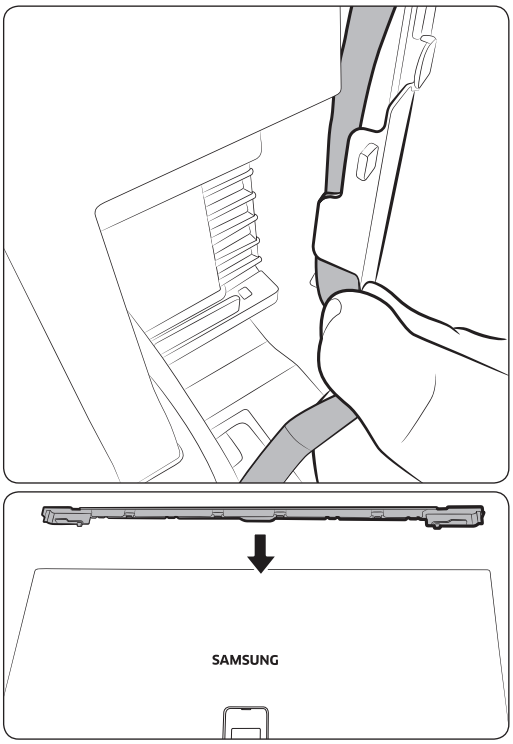

20. Ievietojiet durvju dekoratīvo uzliku ledusskapja durvju augšpusē un tad nospiediet, lai tā fiksētos.
Pārbaudiet vada pozīciju: tam jāatrodas aiz durvju dekoratīvās uzlikas.

⚠ UZMANĪBU!

Raugieties, lai šīs darbības laikā nesabojātu vadu.

Durvju atvēruma virziena maiņa (papildaprīkojums)

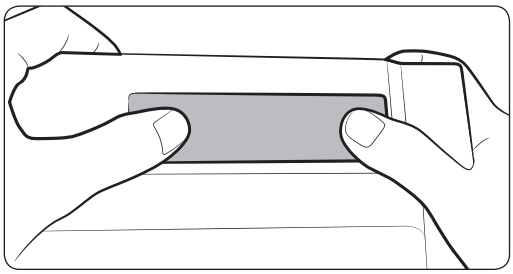

21. Uzlieciet vadības paneļa uzliku.

Traucējummeklēšana

KĻŪME	RISINĀJUMS
Ierīce vispār nedarbojas, vai temperatūra ir pārāk augsta.	• Pārbaudiet, vai strāvas kabeļa kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā. • Vai priekšējā panelī temperatūras vadība ir pareizi iestatīta? • Vai ledusskapis atrodas tiešos saules staros vai arī siltuma avota tuvumā? Ja tā ir, iespējams, tas nespēj pienācīgi veikt dzesēšanu. Uzstādiet ierīci vietā, kur to neapspīd tieši saules stari un tuvumā nav siltuma avota. • Vai ierīces aizmugures daļa atrodas pārāk tuvu sienai? Ja tā ir, iespējams, tas nespēj pietiekamā apjomā veikt dzesēšanu. Ievērojiet norādīto attālumu no sienas. • Vai ledusskapī ir pārāk daudz produktu, kas bloķē izplūdes ventilācijas atveres? Lai ledusskapī uzturētu pietiekamu temperatūru, neievietojiet tajā pārāk daudz produktu.
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	• Vai priekšējā panelī temperatūras vadība ir iestatīta uz viszemāko (aukstāko) temperatūru? • Vai apkārtējā temperatūra ir pārāk zema? • Vai pārtikas līdzekļi ar lielu ūdens saturu tiek uzglabāti ledusskapja aukstākajā vietā?
Dzirdami neparasti trokšņi.	• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta uz stabilas un līdzenas grīdas. • Vai ierīces aizmugures daļa atrodas pārāk tuvu sienai? • Vai aiz ierīces vai zem tās ir nokrituši kādi svešķermeņi? • Vai troksni rada ierīces kompresors? • Tikšķošs troksnis rodas, kad dažādas detaļas izplešas un saraujas.
Ierīces priekšējie stūri un sānu malas ir siltas; sāk veidoties kondensāts.	• Lai nepieļautu kondensāta veidošanos, ierīces priekšējos stūros ir uzstādītas siltumizturīgas caurules. Paaugstinoties apkārtējās vides temperatūrai, tas ne vienmēr palīdzēs. Tomēr tas neliecina par ierīces kļūmi. • Ļoti mitros laika apstākļos kondensāts var veidoties uz ierīces ārējās virsmas, ja gaisā esošais mitrums saskaras ar ierīces auksto virsmu.

Traucējummeklēšana

KĻŪME	RISINĀJUMS
Ierīcē ir dzirdama burbuļojoša šķidruma skaņa.	• To rada dzesējošā viela, kas dzesē ierīces iekšpusi.
Ierīcē ir nepatīkams aromāts.	• Vai ledusskapī atrodas kādi bojāti produkti? • Pārliecinieties, ka produkti ar izteiktu smaržu (piemēram, zivis) tiek ietīti gaisu necaurlaidīgā iepakojumā. • Regulāri pārbaudiet ledusskapi un izmetiet sabojājušos pārtiku. Tīrot ledusskapja iekšpusi, novietojiet pārtiku kādā citā vietā un atvienojiet ierīces strāvas padevi. Pēc 2–3 stundām noslaukiet ar tīru, mīkstu drāniņu un pēc tam ļaujiet ledusskapim izvēdināties.
Uz ierīces sienām ir apsarmojuma slānis.	• Vai ievietotie produkti nosedz ledusskapja gaisa izplūdes ventilācijas atveres? • Cik vien iespējams, izvietojiet produktus vienmērīgi, lai uzlabotu vēdināšanu. • Ja saldētavas atvilktne nav pilnībā aizvērta vai ir iesprūdusi, ledusskapī var iekļūt mitrums un izraisīt apjomīgu sarmas veidošanos.
Uz ierīces iekšējās sienas un ap dārzeņiem veidojas kondensāts.	• Produkti ar augstu ūdens saturu tiek uzglabāti bez iesaiņojuma vai durvis ilgstoši bijušas atvērtas. • Uzglabājiet produktus pārsegtus vai noslēgtos traukos.

Elektriskā principshēma

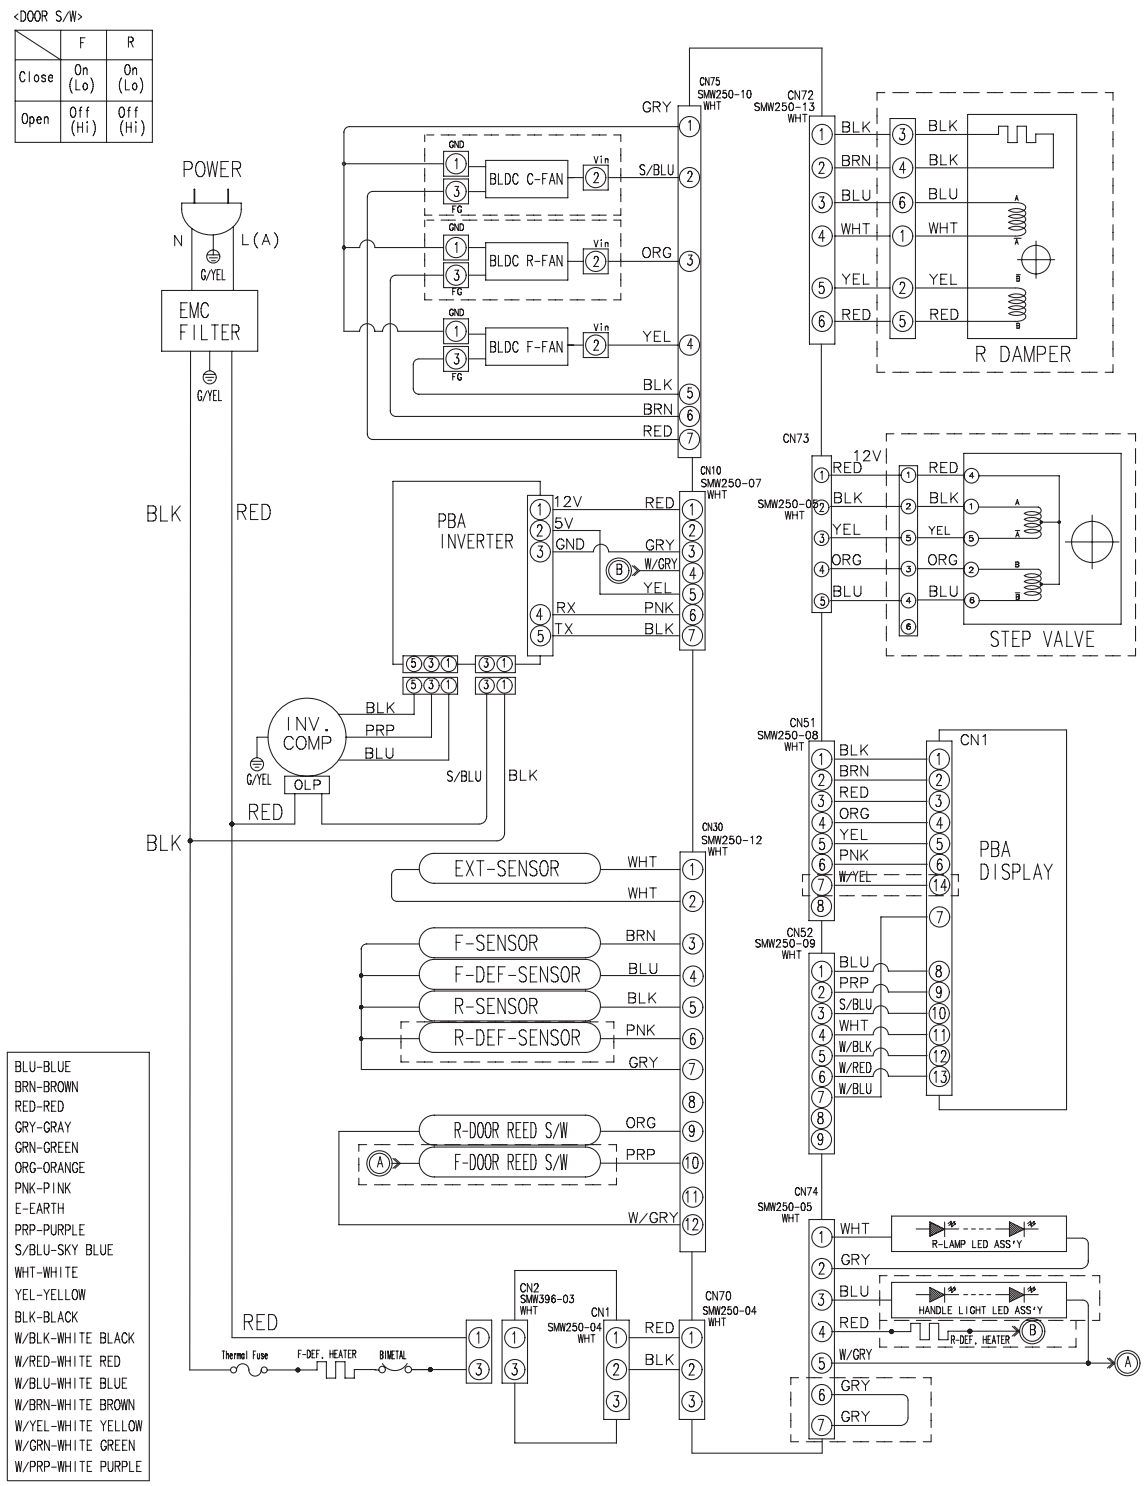

Komplekts uzstādīšanai virtuves mēbelēs (modeļiem RB33/36*)

Uzstādīšanas komplekts

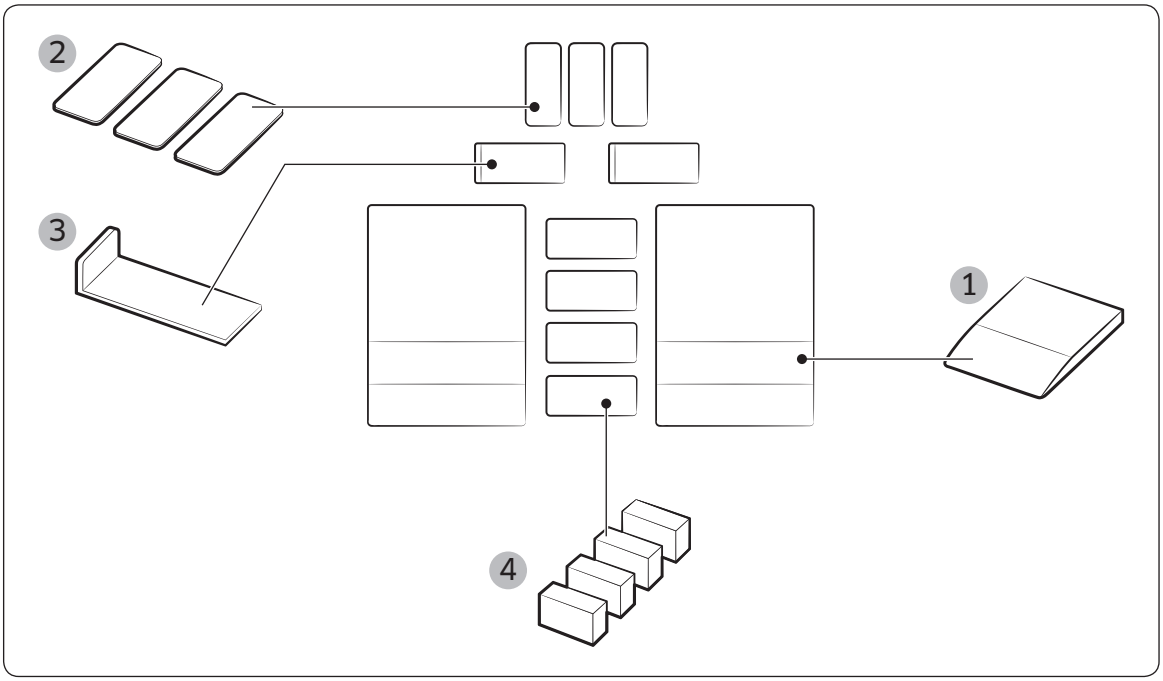

Uzstādīšanas komplekta daļas			
Nr.	**Daļas nosaukums**	**Daļas kods**	**Daudzums (gab.)**
1	VADĪKLA	DA61-10557A	2
2	PLĀKSNĪTE B	DA63-08121A	3
3	PĀRSEGA ELEMENTS	DA97-15853A	2
4	PE PUTU MATERIĀLS BLĪVĒŠANAI	DA62-01136X	4

- Ja izstrādājumu uzstāda, iebūvējot mēbelēs, iesakām uzstādīt ledusskapi, ievērojot attālumus un atveres, kā norādīts iepriekš 61. lappusē.
- Tādējādi nepalielināsies enerģijas patēriņš un samazināsies izmaksas par elektrību.

Izmēri

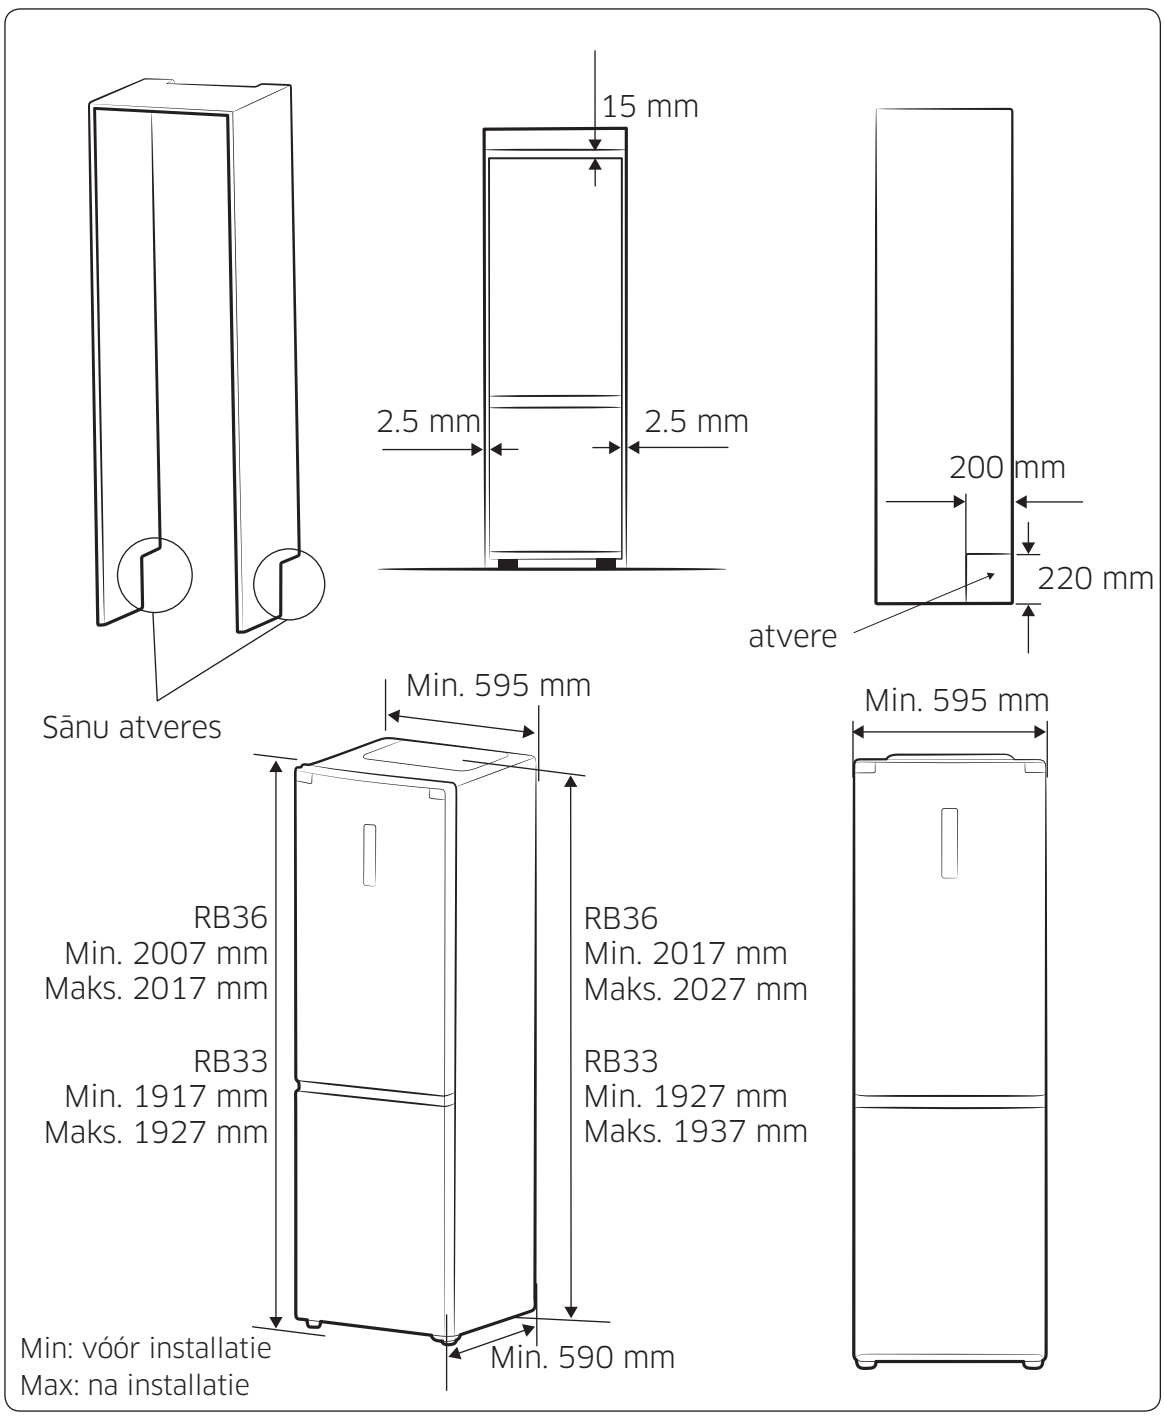
15 mm
2.5 mm
2.5 mm
200 mm
220 mm
atvere
Sānu atveres
Min. 595 mm
Min. 595 mm
RB36
Min. 2007 mm
Maks. 2017 mm
RB33
Min. 1917 mm
Maks. 1927 mm
RB36
Min. 2017 mm
Maks. 2027 mm
RB33
Min. 1927 mm
Maks. 1937 mm
Min: vóór installatie
Max: na installatie
Min. 590 mm

Komplekts uzstādīšanai virtuves mēbelēs (modeļiem RB33/36*)

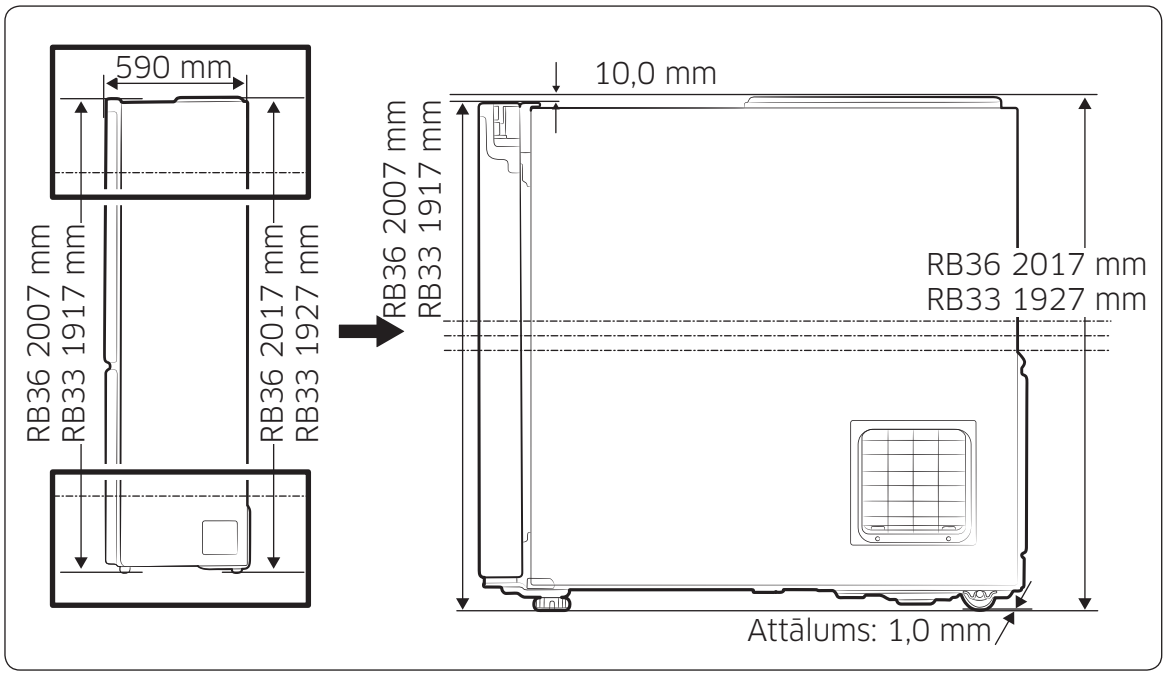

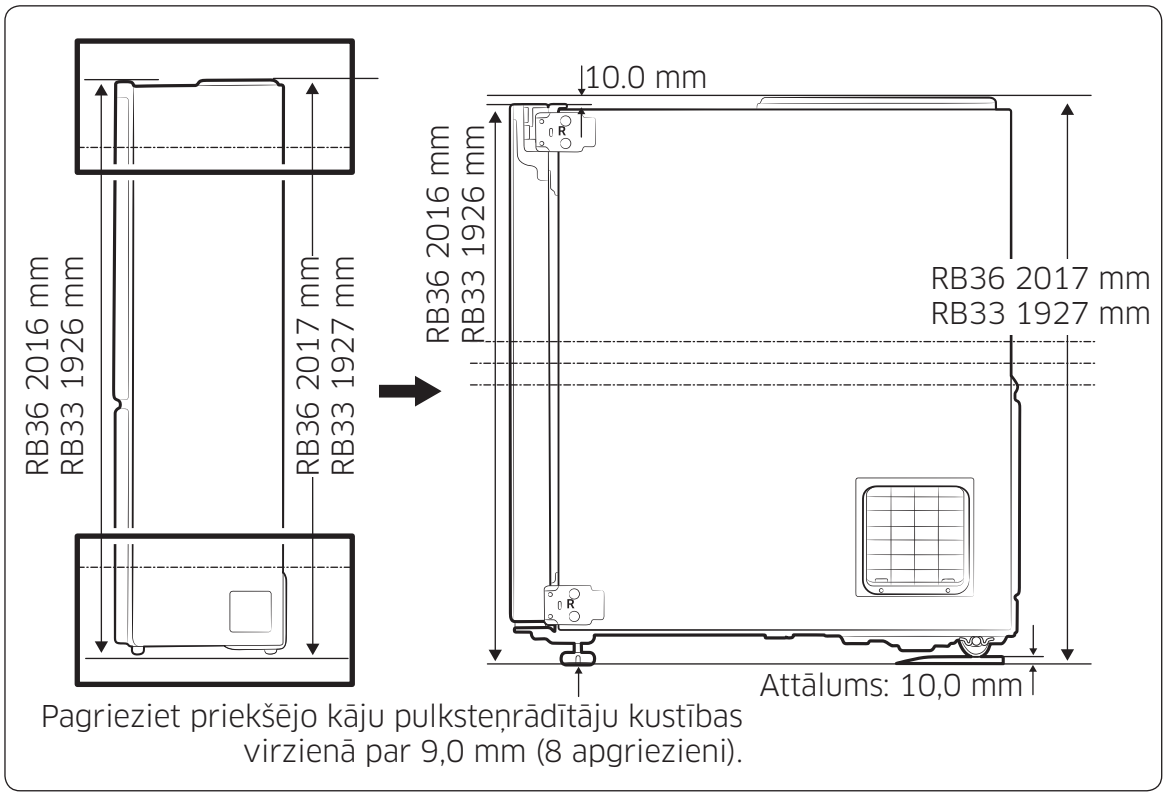

Pagrieziet priekšējo kāju pulksteņrādītāju kustības virzienā par 9,0 mm (8 apgriezieni).

Uzstādīšana

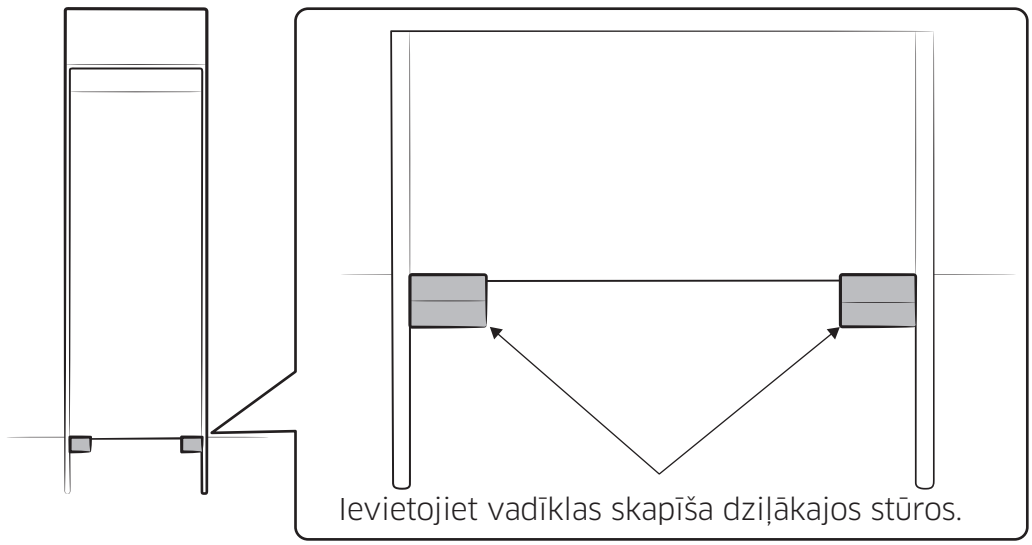

Ar līmeņrādi pārbaudiet, vai grīda, uz kuras ir uzstādītas komplektācijā iekļautās vadīklas, ir taisna.

⚠ UZMANĪBU!

- Izpakojiet izstrādājumu un raugiet, lai iepakojuma materiāliem nevarētu piekļūt bērni.
- Uzmanieties, ievietojot izstrādājumu skapītī vai atverot durvis, jo ir iespējams iespiest pirkstus.
- Ievietojot izstrādājumu skapītī, neuzlieciet to uz strāvas vada; bojāti strāvas vadi var izraisīt aizdegšanās vai elektriskā trieciena risku.
- Kad izstrādājums ir novietots, pieslēdziet strāvas apgādes vadu sienas kontaktligzdai.
- Uzstādīšanas komplektā iekļautās vadīklas tiek izmantotas tikai, lai uzstādītu izstrādājumu skapītī. Neizmantojiet vadīklas citiem mērķiem.
- Ja uzstādīšana nenotiek saskaņā ar norādījumiem, enerģijas patēriņš palielināsies.

Komplekts uzstādīšanai virtuves mēbelēs (modeļiem RB33/36*)

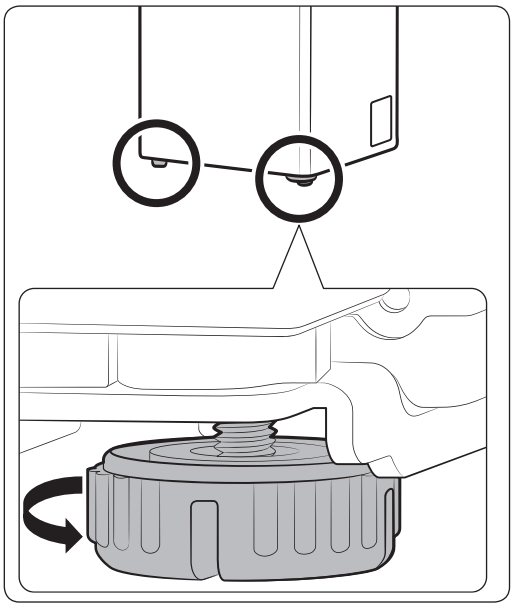

1. Grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atskrūvētu kāju par 9,0 mm (8 apgriezieni).

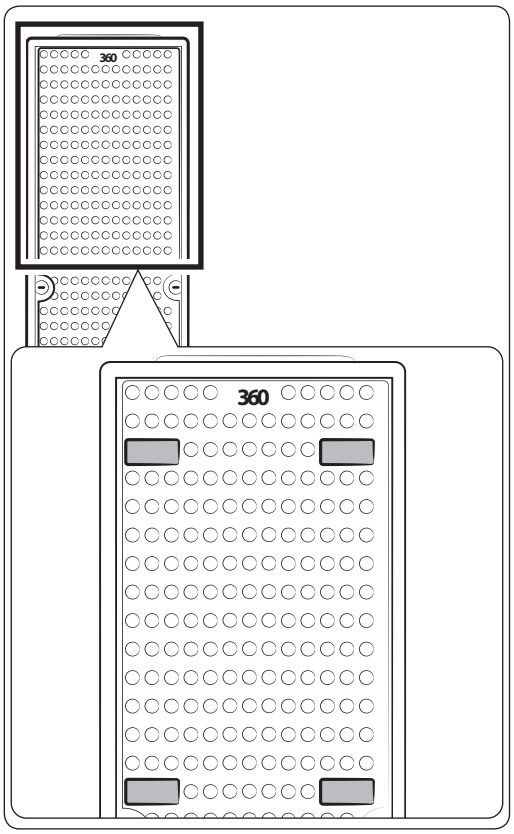

2. Nostipriniet komplektā iekļauto PE putu materiāla elementu 4 vietās izstrādājuma aizmugurē.

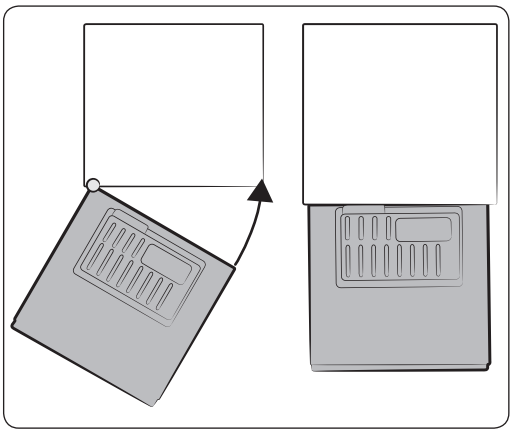

3. Izlīdziniet izstrādājuma kreiso malu ar skapīša kreisās puses sienu un pagrieziet izstrādājuma labo malu pret skapīša labās puses malu, kā redzams attēlā.

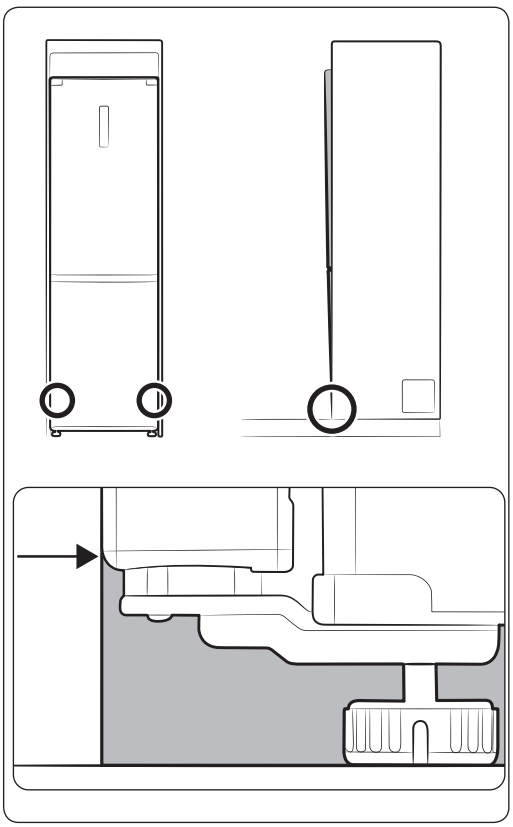

4. Ievietojiet izstrādājumu skapītī tā, lai izstrādājuma apakšpuse būtu vienā līnijā ar skapīša apakšpusi.

Komplekts uzstādīšanai virtuves mēbelēs (modeļiem RB33/36*)

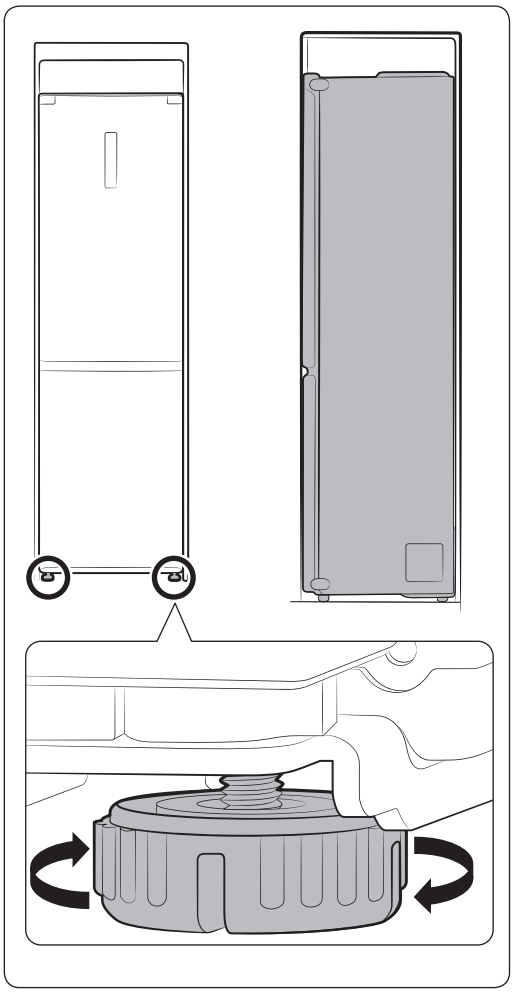

5. Noregulējiet izlīmeņošanas kājas, lai skapītis un izstrādājums būtu izlīdzināti.

- Ja izstrādājuma augšdaļa izvirzās: izlīmeņojiet, pagriežot kājas pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Ja izstrādājuma augšdaļa atrodas pārāk dziļi: izlīmeņojiet, pagriežot kājas pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

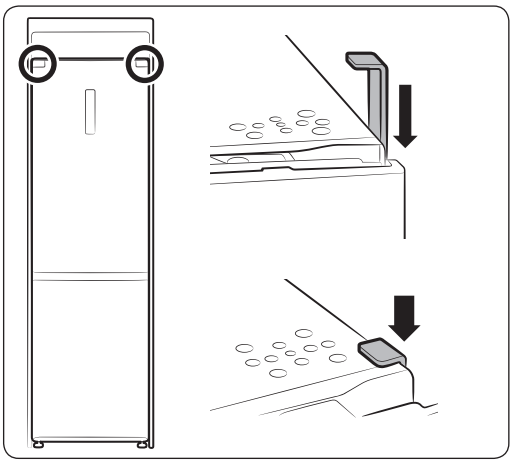

6. Ievietojiet pievienoto „¬” formas detaļu katrā ledusskapja pusē starp skapīti un ledusskapi, kā redzams attēlā, lai aizpildītu atstarpi.

- Lai aizpildītu tukšumus līdz sānu sienām, varat izmantot komplektācijā iekļautās „PLĀKSNĪTE B”.

Apkārtējās telpas temperatūras robežvērtības

Šis ledusskapis ir paredzēts darbībai apkārtējās vides temperatūrā, kas norādīta ar temperatūras kategoriju un atzīmēta datu plāksnītē.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

Iekšējo temperatūru var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ledusskapja/saldētavas atrašanās vieta, apkārtējā temperatūra un durtiņu atvēršanas biežums.
Pēc nepieciešamības noregulējiet temperatūru, lai kompensētu visus šos faktorus.

Latvia

Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Sazinies ar SAMSUNG WORLD WDE
Ja jums ir jautājums vai ieteikums saistīts ar Samsung produktiem,
lūdzu sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Duntes iela 6, Riga ,LV-1013, Latvia
8000-7267
www.samsung.com/lv/support

Холодильник

руководство пользователя

RB33J8 / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7****

SEUC Напольное устройство

Содержание

Меры предосторожности **3**

Меры предосторожности 3

Установка холодильника **19**

Подготовка к установке холодильника 19
Выравнивание холодильника 22

Использование холодильника **24**

Использование панели управления 24
Сигнал при повышении температуры 30
Режим CHEF (элемент дополнительной комплектации) 30
Полка морозильной камеры 31
Компоненты и особенности 32
Характеристики отделения заморозки 35
Использование диспенсера воды (В зависимости от комплектации) 37
Извлечение внутренних компонентов 40
Замена светодиодной лампы 45

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность) **46**

Перестановка ручки (только для моделей с НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ) 47
Перестановка дверцы на противоположную сторону 49

Устранение неисправностей **60**

Схема соединений **62**

Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*) **63**

Монтажный комплект 63
Размеры 64
Размещение 66

Меры предосторожности

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем.
- Данное устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти.
  При установке, обслуживании и использовании устройства следует руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.
- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на веб-сайте www.samsung.com.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.

Меры предосторожности

- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.
- Не включайте устройство при наличии каких-либо признаков повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства, обратитесь к своему дилеру. Минимальный объем помещения, в котором устанавливается холодильник, рассчитывается таким образом, чтобы на каждый кубический метр воздуха приходилось не более 8 г хладагента R-600a.
  Количество хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
  - В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
- Данная процедура является опасной, поэтому выполнять обслуживание и ремонт данного устройства должен уполномоченный специалист. В Квинсленде — уполномоченный специалист сервисного центра ДОЛЖЕН иметь разрешение на работу с газом или свидетельство на работу с углеводородными хладагентами для выполнения работ по обслуживанию или ремонту, при которых необходимо удалить крышки. (только для Австралии)

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Факторы риска или несоблюдение мер безопасности могут привести к **серьезной травме или смерти.**

⚠ ВНИМАНИЕ

Факторы риска или несоблюдение мер безопасности могут привести к **незначительной травме или повреждению имущества.**

- НЕ рекомендуется.
- НЕ разбирайте.
- НЕ прикасайтесь.
- Строго следуйте указаниям.
- Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.
- Во избежание поражения током убедитесь, что устройство заземлено.
- Обратитесь в сервисный центр за помощью.
- Примечание.

Эти предупреждающие знаки указываются с целью предотвращения травм.
Отнеситесь к ним с особым вниманием.
Прочитайте этот раздел и сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Примечание CE

Данное изделие соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве RoHS (2011/65/EU), Регламенту Комиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной положением Европейского союза (EC) № 643/2009. (Только для продукции, продаваемой в странах EC)

Меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

- При транспортировке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Хладагент R-600a является природным газом и соответствует требованиям охраны окружающей среды, однако он также легко воспламеняется. При транспортировке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при установке

- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к пожару или поражению током.

- Не устанавливайте холодильник в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла.
- Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, соответствующим значению, указанному в таблице паспортных данных.
- Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.

- Возможно возгорание или поражение током.

• Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.

• Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.

• Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.

• Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.

- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.

- Это может привести к пожару или поражению током.

• Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.

- Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или пожару.

- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.

• Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

• Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.

- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к пожару или поражению током.

• Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не был натянут.

- При подсоединении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению током.

• Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.

• При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.

- Это может стать причиной возгорания.

Меры предосторожности

- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- Ребенок может задохнуться, если наденет пакет себе на голову.
- Устройство необходимо расположить так, чтобы его можно было подключить к сетевой вилке.
- В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или возгорания в результате утечки тока.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами, легковоспламеняющимися материалами.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капель дождя).
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
- Это может привести к пожару или поражению током.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.

- Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом.
- Не заземляйте устройство через газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонную линию.
- Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки тока или поражения током.
- Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или неисправности устройства.
- Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке: убедитесь, что она отвечает соответствующим техническим требованиям.

- В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другими

квалифицированными специалистами во избежание опасных ситуаций.

- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.

- Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

⚠ ВНИМАНИЕ

Предостерегающие знаки, касающиеся установки

- Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- После установки устройства не помещайте в холодильник продукты в течение 2 часов.
- Установку или обслуживание устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или представитель обслуживающей организации.

- В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, получение травм или неисправность устройства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при эксплуатации

- Не трогайте сетевую вилку мокрыми руками.

- Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.

- При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или привести к порче имущества.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.

- При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней

Меры предосторожности

продуктов мокрыми руками.

- Это может привести к обморожению.

• Не используйте и не размещайте вблизи холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры. Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)

- Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
- Это может привести к пожару или взрыву.

• Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.

- Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.

• Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.

• Если от устройства исходит запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

• При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.

- В противном случае существует опасность возгорания.

• При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.

• Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.

• Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

• Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной поражения током, возникновения пожара и неисправности изделия.

• Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.

- Это может привести к пожару или поражению током.

• Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную воду или дистиллированную воду).

- Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.

• Не садитесь и не опирайтесь на дверцу или полки холодильника.

- Это может привести к падению холодильника или поломке дверцы. Также дверца может зажать руку, что приведет к травме.

• Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям забираться внутрь холодильника.

• Не позволяйте детям забираться в отсеки холодильника.

- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.

• Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.

• Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

• Не вставляйте полки нижней стороной вверх.
Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.

- Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.

• В случае утечки газа (пропана, нефтяного газа и т. п.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к сетевой вилке. Не прикасайтесь также к холодильнику и кабелю питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.

• Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые производителем или сотрудником сервисной службы.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Меры предосторожности

- Следите, чтобы пальцы не попали между деталями, которые могут их прищемить; зазор между дверцами и корпусом минимален.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах устройства.
  Это может привести к серьезным травмам.
- Существует риск запереть ребенка внутри холодильника.
  Не позволяйте детям забираться внутрь холодильника.
- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера, отверстие для сброса льда и ведерко генератора льда.

- Это может привести к травмам или повреждению устройства.

- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.

- Это может привести к травме или поражению электрическим током.
- При контакте с острыми краями можно получить травму.

- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство.

- Используйте только стандартные предохранители (не используйте “жучки” и др.)
- При необходимости ремонта или переустановки устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.
- В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или неисправности изделия.

- Если от устройства исходит необычный шум, дым или запах дыма, немедленно отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.

- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.

- В противном случае возможно поражение током.
- При возникновении трудностей с заменой осветительной лампы обратитесь в сервисный центр.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
- Обратитесь в сервисную службу.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
  Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
- Это может привести к пожару или поражению током.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Символы предостережения, касающиеся эксплуатации

- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации.
- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке устройства, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.
- Не ставьте стаканы, бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
- Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
- Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.

Меры предосторожности

- Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети.
  Однако если устройство не будет использоваться более трех недель, рекомендуется вынуть из холодильника все продукты.
  Отключите холодильник от электросети, почистите, ополосните его и дайте ему просохнуть.
- Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки. Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.
  - После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.
- Не вносите изменения в работу функций холодильника.
  - В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства.
  На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности и повреждения, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
- Не блокируйте отверстия для воздуха.
  - Это может привести (особенно если отверстия блокируются пластиковыми пакетами) к чрезмерному охлаждению холодильника.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
  - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
- Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.
  - Поломка стекла может привести к травме и/или материальному ущербу.

⚠ ВНИМАНИЕ

Символы предостережения, касающиеся чистки и обслуживания

• Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.

- Это может привести к исчезновению напечатанных букв.

• Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению током.

• Регулярно устраняйте все посторонние предметы (например, пыль или воду) с сетевой вилки и контактов сухой тканью.

- Выньте сетевую вилку из розетки и очистите ее сухой тканью.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению током.

• При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.

• Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.

- Эти вещества могут повредить поверхность устройства или стать причиной возгорания.

• Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.

- Это может привести к травмам или повреждению устройства.

• П еред чисткой или обслуживанием отключите устройство от розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению током.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждающие символы для утилизации

• Оставьте полки на месте, чтобы детям было сложнее попасть внутрь устройства.

Меры предосторожности

- Перед утилизацией убедитесь, что трубки в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a.
  Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри холодильника.
  Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы. В качестве вспенивателя изоляционного материала в холодильнике используется газ циклопентан.
  Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом.
  Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
  Перед утилизацией убедитесь, что трубки в задней части устройства не повреждены.
  Трубки следует ломать на открытом воздухе.
- При утилизации этого или других холодильников демонтируйте с них дверцы, уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или животные не оказались заперты внутри холодильника.
  Следите, чтобы дети не играли с устройством или не залезали в него.
  - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
  - Если ребенок наденет упаковочный материал на голову, это может привести к удушью.

Дополнительные советы по надлежащей эксплуатации

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную энергокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится.
  Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника все замороженные продукты.
- Устройство может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильной камере) при установке на длительный период времени в помещении, температура в котором ниже минимального указанного значения температуры.
- Помещение некоторых продуктов в холодильник может привести к сокращению срока годности из-за несоответствующей температуры хранения.
- Данное устройство снабжено системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO.
  Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.

Советы по экономии энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с соответствующей вентиляцией.
  Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).

Меры предосторожности

- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия и решетки.
- Остужайте теплые продукты перед их помещением в холодильник.
- Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника.
  Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов.
  Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда будет образовываться в морозильной камере.
- При установке холодильника рекомендуется оставить достаточные зазоры сзади и по бокам устройства.
  Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Установка холодильника

Подготовка к установке холодильника

Поздравляем с приобретением холодильника Samsung.
Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми современными и эффективными функциями данного устройства.

- Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.
- Данное устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Настоятельно рекомендуется по всем вопросам технического обслуживания обращаться к квалифицированным специалистам.
- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.

Выбор оптимального места для установки холодильника

- Выберите место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Выберите место с ровным (или почти ровным) полом.
- Выберите место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверец холодильника.
- Выберите место, в котором будет достаточно свободного пространства для установки холодильника на ровной поверхности.

- Если холодильник стоит на неровной поверхности, внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Для эксплуатации холодильника необходимо определенное пространство. См. приведенный ниже рисунок с указанными размерами.

Установка холодильника

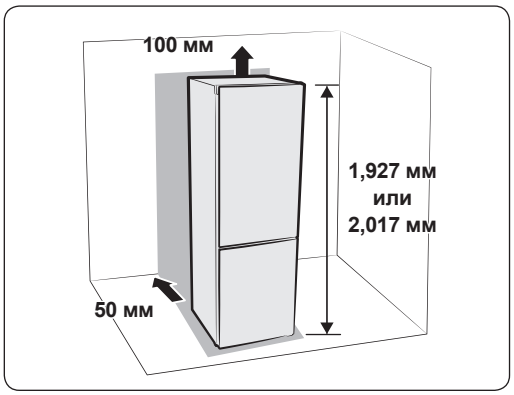

- При установке холодильника оставьте достаточно места справа, слева, сзади и сверху устройства для циркуляции воздуха.
  Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Не устанавливайте холодильник в помещениях, где температура может опускаться ниже 10 °C.
- Убедитесь, что устройство можно свободно отодвинуть в случае ремонта или обслуживания.

	RB41/38		RB36/33	
a	155˚		100˚	
	РУЧКА В ВИДЕ УГЛУБЛЕНИЯ	НАКЛАДНАЯ РУЧКА	РУЧКА В ВИДЕ УГЛУБЛЕНИЯ	НАКЛАДНАЯ РУЧКА
A	900 мм	906 мм	1139 мм	1145 мм
B	1330 мм	1137 мм	688 мм	732 мм

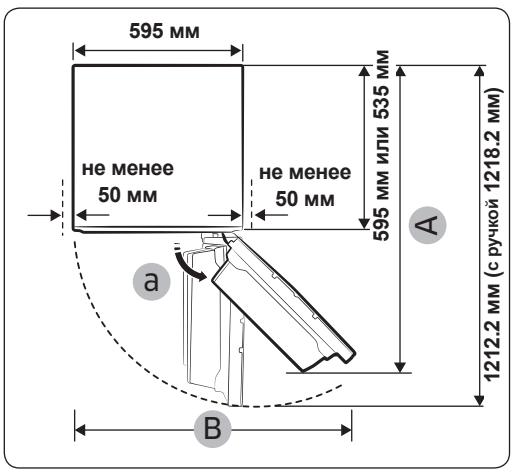

- Каждый параметр зависит от геометрических размеров, поэтому он может изменяться в зависимости от метода измерения.

⚠ ВНИМАНИЕ

При установке и обслуживании холодильника или очистке пространства за ним отодвиньте холодильник по прямой линии, а затем задвиньте обратно в том же направлении. Кроме того, убедитесь, что поверхность, на которой установлен холодильник выдержит его вес при максимальной загрузке.
В противном случае возможно повреждение поверхности пола.

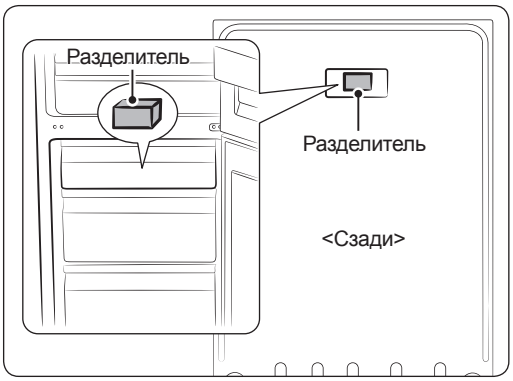

⚠ ВНИМАНИЕ

Закрепите излишек длины кабеля питания на задней панели холодильника, чтобы избежать его повреждения колесиками при перестановке.

Для нормального функционирования удалите бумагу с разделителя, а затем прикрепите разделитель (серая пластина) к задней стенке холодильника. При установке холодильника убедитесь, что разделитель закреплен так, как показано на рисунке ниже. Это гарантирует нормальное функционирование холодильника. При размещении холодильника среди встроенной кухонной мебели разделитель необходимо снять для установки вровень с мебелью.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

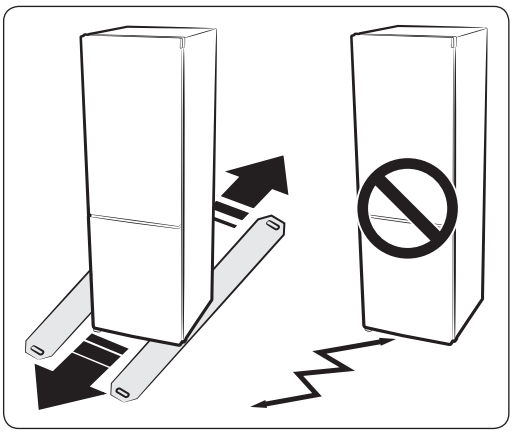

Холодильник необходимо установить на ровной поверхности из твердого материала, который имеет ту же толщину, что и остальная часть покрытия. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полностью загруженного холодильника. Чтобы не повредить напольное покрытие, вырежьте и положите под холодильник большой лист упаковочного картона.

- Перемещение холодильника путем перетягивания или толкания может привести к повреждению пола. Перемещение холодильника после его установки может привести к повреждению напольного покрытия.

Установка холодильника

Выравнивание холодильника

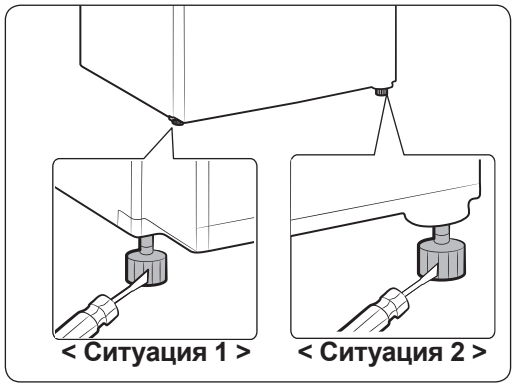

Если передняя часть устройства немного выше задней, дверца будет легче открываться и закрываться.

Из соображений безопасности в процессе установки холодильника нужно убедиться, чтобы обе его ножки прочно стоят на полу.

Ситуация 1. Устройство наклонено влево.

Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки, пока положение устройства не выровняется.

Ситуация 2. Устройство наклонено вправо.

Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки, пока положение устройства не выровняется.

Теперь, когда холодильник установлен, вы можете его настроить и воспользоваться всеми его функциями.
После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.
В противном случае убедитесь в наличии напряжения в электросети, а также в том, что устройство подключено к сетевой розетке, или перейдите к разделу “Устранение неисправностей” на обороте данного руководства.
При возникновении вопросов обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

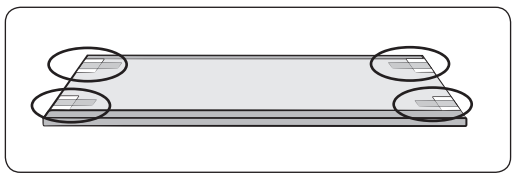

1. Установите холодильник в подходящем месте, оставив необходимый зазор между стеной и устройством.
   См. инструкции по установке в данном руководстве.
2. Перед использованием холодильника снимите крышки с углов полки, изображенные на рисунке ниже. (Вспененный полиэтилен используются для защиты холодильника при транспортировке.)

3. После подключения холодильника к электросети убедитесь, что внутренняя осветительная лампа начинает светиться при открытии дверцы.

4. Установите самую низкую температуру и подождите один час.
Морозильная камера должна немного охладиться, а двигатель – начать работать без перебоев.

5. После подключения холодильника к электросети для достижения необходимой температуры нужно подождать несколько часов.
Когда температура в холодильнике будет достаточно низкой, в него можно поместить продукты и напитки.

После подключения холодильника к электросети будет воспроизведен звуковой сигнал. Нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера).

Использование холодильника

Использование панели управления

ТИП A **ТИП B**

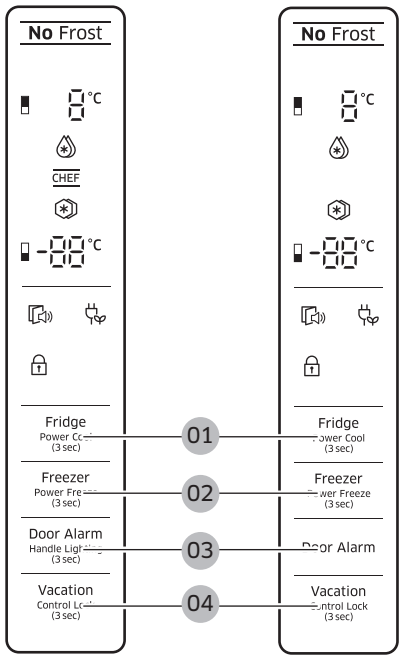

ТИП C

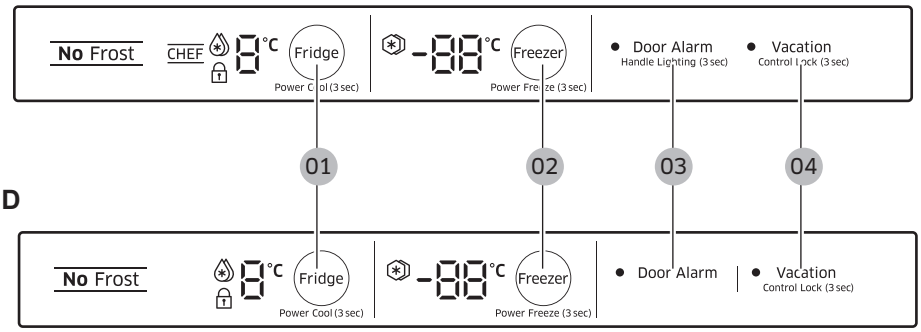

ТИП D

При каждом нажатии кнопки на панели управления устройство издает короткий звуковой сигнал.

При отсутствии нажатия кнопок все светодиодные индикаторы, кроме индикатора Door Alarm (Сигнал при открытой дверце), погаснут для оптимального потребления энергии. Но при выборе соответствующих функций светодиодные индикаторы быстрого замораживания, быстрого охлаждения, блокировки и отпуска будут активны.

01 Fridge (Холодильная камера) / Power Cool (Быстрое охлаждение) (3 сек.)	**Fridge (Холодильная камера)** Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера), чтобы установить в холодильной камере необходимую температуру в диапазоне от 1 °C до 7 °C. Температура по умолчанию: 3 °C. При каждом нажатии кнопки Fridge (Холодильная камера) значение температуры будет изменяться в следующем порядке и отображаться на индикаторе температуры. 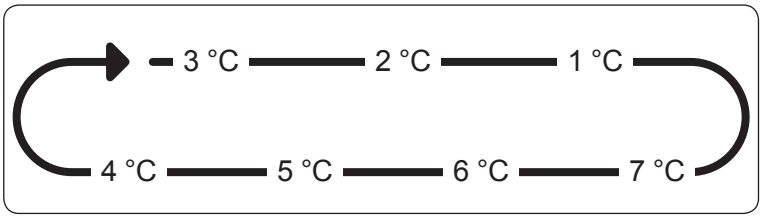 **Power Cool (Быстрое охлаждение)** Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию **Power Cool (Быстрое охлаждение)**. Активируется индикатор Power Cool (Быстрое охлаждение) ( ), и заморозка продуктов будет выполнена в ускоренном режиме. Функция остается активной в течение нескольких часов, после чего холодильник переходит в прежний температурный режим. Отключение функции происходит автоматически. По завершении процесса быстрого охлаждения соответствующий индикатор выключится, и в холодильной камере будет восстановлен предыдущий температурный режим. Чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку снова и удерживайте в течение 3 секунд.

Использование холодильника

	• При использовании функции Power Cool (Быстрое охлаждение) процесс охлаждения происходит на несколько часов быстрее. • При использовании данной функции увеличивается энергопотребление холодильника. Когда продукты охладятся до необходимой температуры, функцию быстрого охлаждения необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру холодильной камеры.

02 Freezer (Морозильная камера) / Power Freeze (3 сек.)	**Freezer (Морозильная камера)** Нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера), чтобы установить в морозильной камере необходимую температуру в диапазоне от -15 °C до -23 °C. Температура по умолчанию: -19 °C. При каждом нажатии кнопки Freezer (Морозильная камера) значение температуры будет изменяться в следующем порядке и отображаться на индикаторе температуры. 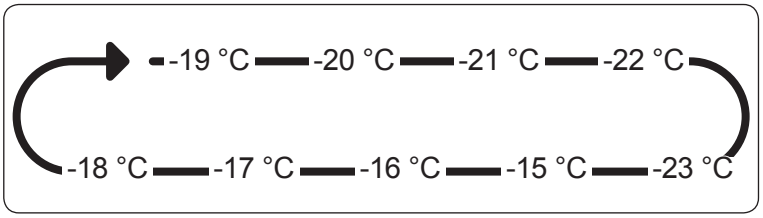 **Power Freeze (Быстрое замораживание)** Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию **Power Freeze (Быстрое замораживание)**. Начнет светиться индикатор Power Freeze (Быстрое замораживание) ( ), а холодильник сократит продолжительность заморозки продуктов. Данная функция будет активна в течение 50 часов, а индикатор температуры при этом не изменит свое значение. Отключение функции происходит автоматически. По завершении процесса быстрого замораживания соответствующий индикатор выключится, и в морозильной камере будет восстановлено предыдущее значение температуры. При использовании данной функции увеличивается энергопотребление. По осуществлении быстрой заморозки данную функцию необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры. Чтобы отключить данную функцию, удерживайте кнопку Freezer (Морозильная камера) в течение 3 секунд. Для заморозки большого количества продуктов активируйте функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) за 20 часов до помещения продуктов в холодильник.

Использование холодильника

03 Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) / Подсветка на ручке (3 сек.)	**Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)** Нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце), чтобы активировать функцию воспроизведения сигнала. Начнет светиться индикатор сигнала ( ). После этого, если дверца холодильника останется открытой более чем на 2 минуты, раздастся звуковой сигнал. Чтобы отключить функцию, повторно нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце). **Подсветка ручки (только в моделях ТИПА A и ТИПА C)** Удерживайте кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию подсветки на ручке. Когда данная функция активна, лампа подсветки под дверцей холодильной камеры будет включаться всегда. Снова нажмите и удерживайте кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) в течение 3 секунд, чтобы отключить функцию подсветки на ручке. В результате лампа подсветки будет включаться только при открытии дверцы морозильной камеры. (При открытии дверцы холодильной камеры или одновременном открытии дверец холодильной и морозильной камеры подсветка будет выключена.)

04 Vacation (Отпуск) / Control Lock (Блокировка управления) (3 сек.)	**Vacation (Отпуск)** Нажмите кнопку Vacation (Отпуск), чтобы активировать соответствующую функцию. Начнет светиться индикатор функции “Отпуск” ( ), а в холодильнике будет установлена температура до 17 °C. Это позволит снизить энергопотребление на тот период, пока вы не используете холодильник или находитесь в отъезде (в отпуске, командировке и пр.) При активации функции “Отпуск” морозильная камера продолжает работать в нормальном режиме. Функция “Отпуск” будет автоматически отключена при перенастройке температуры холодильной камеры. Перед использованием функции “Отпуск” извлеките все продукты из холодильной камеры. **Control Lock (Блокировка управления)** Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию Control Lock (Блокировка управления). Засветится индикатор Control Lock (Блокировка управления) ( ), а все кнопки на панели управления будут заблокированы и деактивированы. Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить данную функцию и активировать кнопки снова.

Использование холодильника

Сигнал при повышении температуры

- При повышении температуры в морозильной камере (например, вследствие отсутствия энергоснабжения), на дисплее начнет светиться индикатор “--”.
  При нажатии кнопки Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера) на дисплее в течение 5 секунд будет мигать максимальное значение температуры, достигнутое за время отсутствия энергоснабжения.
  После чего отобразится фактическое значение температуры.
  Чтобы отключить функцию сигнала при повышении температуры, повторно нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце).
- Данный сигнал может срабатывать в таких случаях:
  - при включении устройства.
  - при повышении температуры в морозильной камере вследствие перебоев энергоснабжения.

Режим CHEF (элемент дополнительной комплектации)

Если для холодильной камеры установлено значение температуры 1 °C/2 °C, температура отсека Chef будет составлять приблизительно -1 °C/0 °C. Кроме того, на дисплее будет светиться индикатор “CHEF (CHEF)”.(CHEF)”.

Полка морозильной камеры

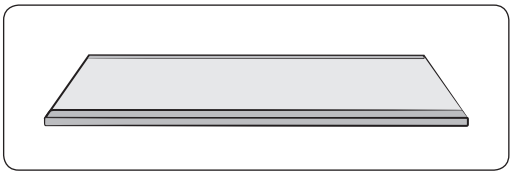

Чтобы освободить больше места в холодильнике, извлеките верхние и средние отделения холодильной камеры и вставьте полку морозильной камеры в нижнюю часть морозильной камеры. Это не влияет на температурные и механические характеристики.

Заявленный объем отсека для хранения замороженных продуктов вычисляется при извлеченных отделениях.

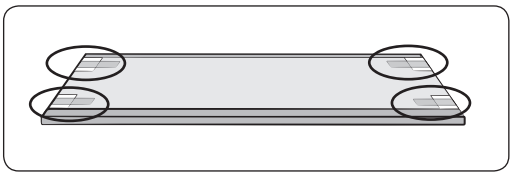

1. Снимите ленту с полки.

2. Выньте верхний и средний ящик для установки полки.

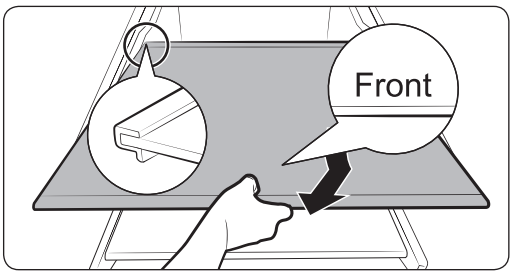

3. Вставьте полку морозильной камеры меткой Front (Вперед) вверх. Если метку Front (Вперед) не удается найти, сначала вставьте выступающую часть полки, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не вставляйте полку нижней стороной вверх или в противоположном направлении.
- Если полки морозильной камеры не используются, их следует сохранить для возможного использования в будущем.

В случае хранения стеклянных емкостей на полке из закаленного стекла из-за трения о полку могут появиться царапины.

Использование холодильника

Компоненты и особенности

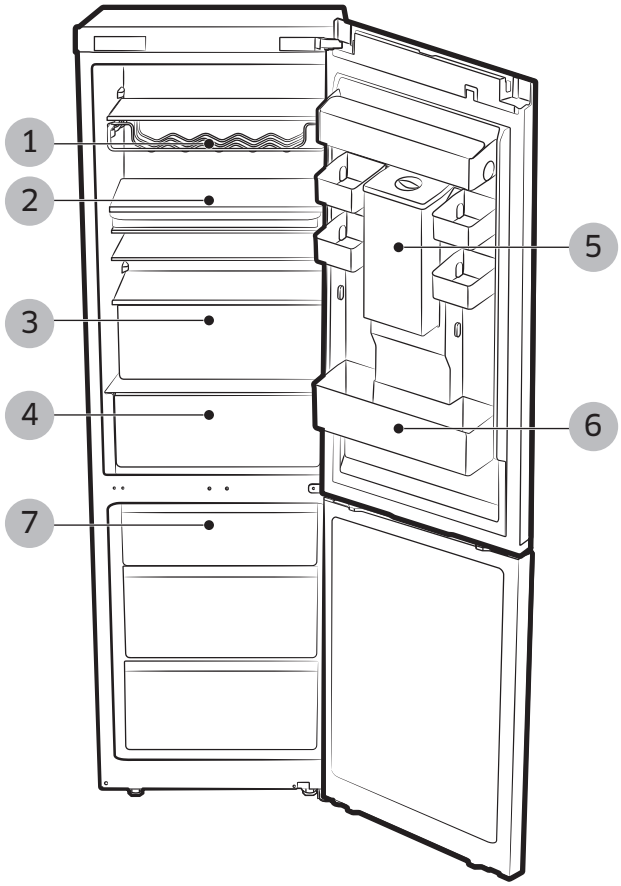

1. Полка для вина (элемент дополнительной комплектации)
2. Складная полка или полка-противень CHEF (элемент дополнительной комплектации)
3. ЯЩИК ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
4. Контейнер CHEF (элемент дополнительной комплектации)
5. Резервуар для воды (элемент дополнительной комплектации)
6. ЛОТОК
7. ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

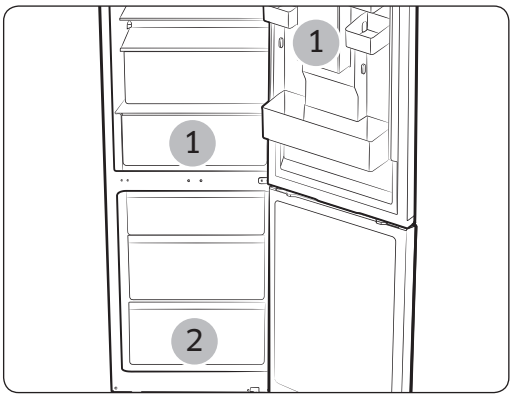

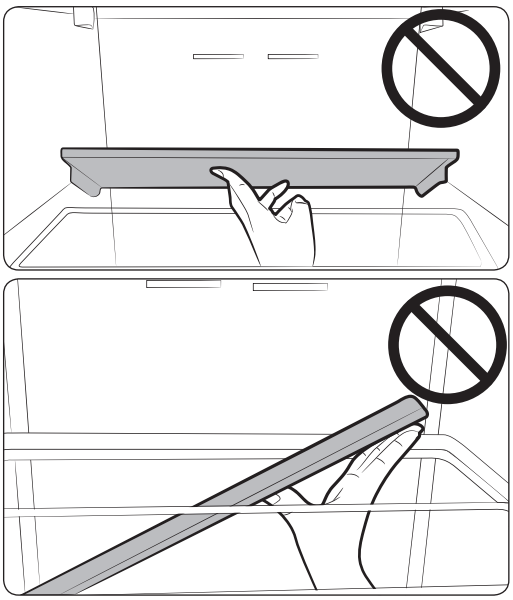

- Некоторые функции, например резервуара для воды и отделения CHEF BOX (1), могут отличаться или отсутствовать в зависимости от модели.
- Фрукты или овощи можно замораживать в отделении CHEF BOX. (в зависимости от комплектации)
- Для быстрой заморозки большого объема продуктов воспользуйтесь ящиком в самом низу (2).

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы случайно не сложить складную полку.

При вынимании предметов, расположенных под складной полкой, существует риск падения складной полки.

Использование холодильника

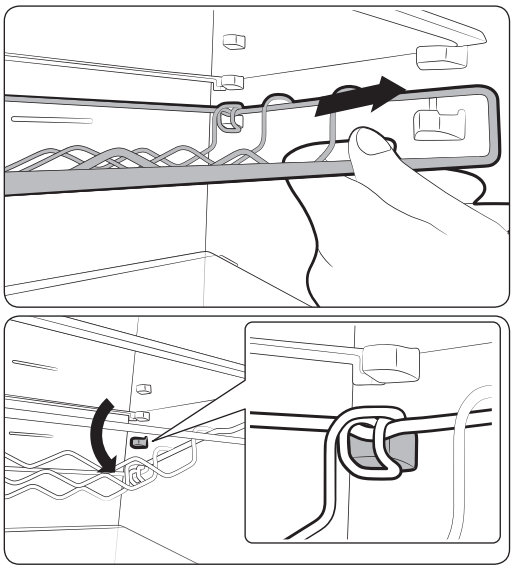

⚠ ВНИМАНИЕ

При выдвижении полки для вина ее задняя часть может упасть.

Полку для вина следует выдвигать двумя руками.

Если полка для вина упадет при выдвижении, хранимые под полкой для вина предметы тоже могут упасть.

Характеристики отделения заморозки

Табличка с правилами заморозки продуктов на дверце

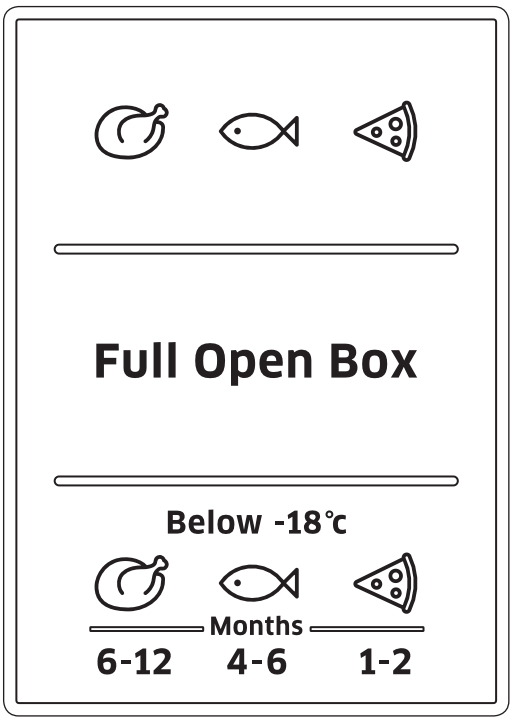

Цифры рядом со значками указывают на допустимый термин хранения продуктов, выраженный в месяцах. При покупке замороженных продуктов следует обращать внимание на дату изготовления и срок годности.

Заморозка продуктов

Замораживайте только свежие, неиспорченные продукты. Храните замороженные продукты отдельно от продуктов, которые необходимо заморозить. Чтобы продукты не потеряли свои вкусовые качества и не иссохлись, помещайте их в герметичные контейнеры.

Правильная упаковка продуктов:

1. Поместите продукты в упаковочный материал.
2. Вытесните воздух, надавив на упаковку.
3. Плотно упакуйте
4. Обозначьте на упаковке содержимое и дату заворачивания.

Перечисленные далее материалы не следует использовать для упаковки продуктов питания:

Упаковочную бумагу, жиронепроницаемую бумагу, целлофан, пакеты для мусора и использованные пакеты для покупок.

Перечисленные далее материалы рекомендуется использовать для упаковки продуктов питания:

Пластиковую пленку, полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу и контейнеры для морозильной камеры. Все перечисленные материалы можно приобрести у дилера.

Использование холодильника

Перечисленные далее материалы рекомендуется использовать для герметичной упаковки продуктов питания:

Эластичные резинки, пластиковые зажимы, нитки, устойчивые к низкой температуре клейкие ленты и т. п. Пакеты и упаковку из полиэтиленовой пленки можно закрывать с помощью вакуумного упаковщика.

Продолжительность хранения замороженных продуктов

Продолжительность хранения зависит от типа продуктов.
При температуре -18 °C:

- Свежая птица (курица целиком), свежее мясо (стейки, порезанное мясо) : до 12 месяцев
- Рыба (нежирная рыба, приготовленная рыба), свежие креветки, устрицы, кальмары: до 6 месяцев
- Пицца, колбасные изделия: до 2 месяцев

Продолжительность хранения указана на основе данных, опубликованных на веб-сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (http://www.fda.gov/).

⚠ ВНИМАНИЕ

- Нарушение приведенных сроков хранения может привести к пищевому отравлению.

Покупка и хранение свежезамороженных продуктов питания

При покупке замороженных продуктов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Проверьте целостность упаковки.
- Проверьте дату изготовления.
- Убедитесь в том, что температура морозильной камеры в магазине не превышает -18 °C. В обратном случае продолжительность хранения продуктов сократится.
- Кладите свежезамороженные продукты в корзину непосредственно перед следованием к кассе. Заворачивайте продукты в газету или кладите в термопакеты перед покупкой.
- Дома незамедлительно поместите свежезамороженные продукты в морозильную камеру. Употребляйте свежезамороженные продукты в пищу до истечения срока годности.

Размораживание продуктов питания

В зависимости от типа продуктов и способа приготовления выберите один из следующих способов разморозки:

- При комнатной температуре.
- В холодильнике.
- В электрической печи с подогревом или без
- В микроволновой печи.

- Не замораживайте повторно слегка оттаявшие или размороженные продукты.
  Не следует повторно замораживать продукты до их приготовления (варки или жарки).
- Не храните замороженные продукты дольше максимального срока хранения.

Использование диспенсера воды (В зависимости от комплектации)

Благодаря диспенсеру воды можно с легкостью получать охлажденную воду, не открывая дверцы холодильника.

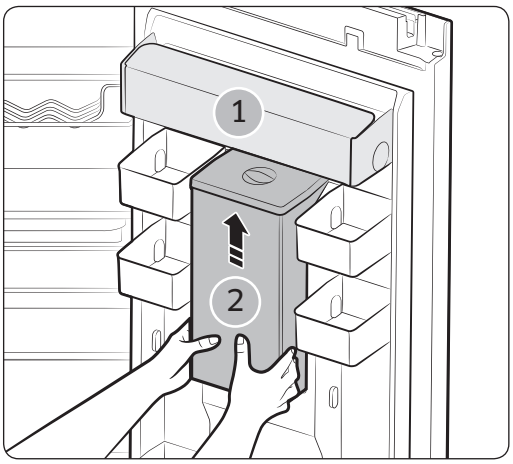

- Поднимите лоток (1).
- Приподнимите и извлеките резервуар для воды (2).
  - Для поднятия резервуара удерживайте его за выступы с обеих сторон.
  - Перед первым использованием резервуара для воды его необходимо очистить изнутри.
- Убедившись, что резервуар установлен должным образом, наполните его достаточным для длительного использования диспенсера количеством воды.
  - Объем резервуара рассчитан на 4,5 л воды. При превышении данного значения и закрытии крышки вода может перелиться через край.
  - При первом наполнении вода может выливаться из резервуара. В таком случае рекомендуется слить около 500 мл лишней воды.
  - Перед наполнением резервуара его необходимо извлечь из холодильника.

Использование холодильника

- Способ 1.
  Поднимите круглую крышку резервуара в направлении стрелки, чтобы открыть его. Наполните резервуар водой.

- Способ 2.
  Поднимите большую крышку резервуара в направлении стрелки, чтобы открыть его. Наполните резервуар водой.

⚠ ВНИМАНИЕ

При установке резервуара для воды после очистки убедитесь, что диспенсер надежно зафиксирован. В обратном случае может образоваться течь.

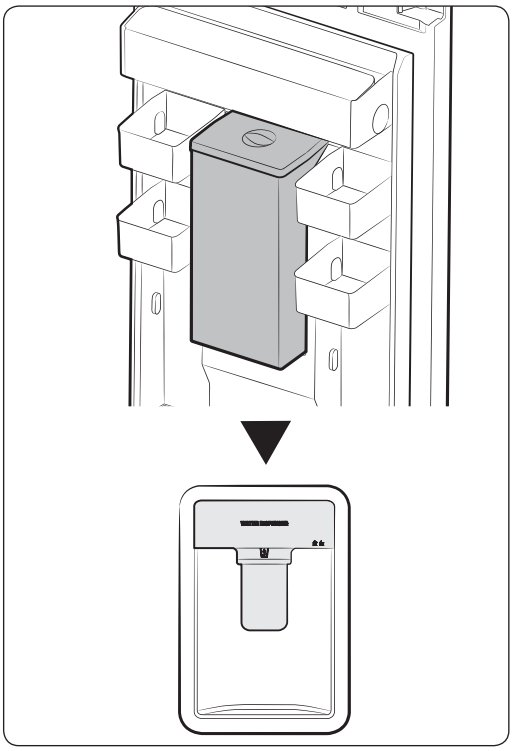

После наполнения резервуара водой закройте дверцу холодильника.

- После закрытия дверцы убедитесь, что кран диспенсера находится за пределами холодильника.

⚠ ВНИМАНИЕ

Плотно прикрепите резервуар для воды к дверце холодильника.
В обратном случае резервуар для воды может функционировать ненадлежащим образом.
Не используйте холодильник без резервуара для воды. В противном случае устройство не будет обеспечивать эффективную работу.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не заполняйте резервуар какими-либо иными жидкостями кроме минеральной или дистиллированной воды.

- Разместите стакан под диспенсером для воды и аккуратно нажмите им на рычаг. Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать протекания воды на пол.

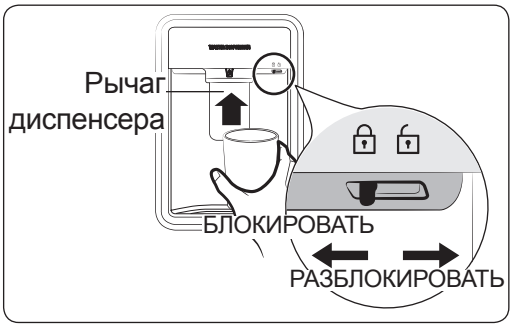

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что устройство блокировки находится в разблокированном положении (“UNLOCK”).
В противном случае вода не будет поступать из диспенсера.

Использование холодильника

Извлечение внутренних компонентов

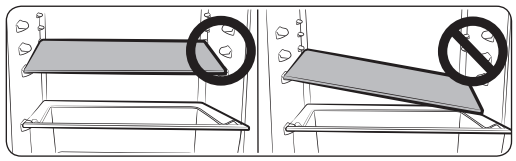

⚠ ВНИМАНИЕ

При установке размещайте полки морозильной камеры и холодильника правильно, не укладывая их нижней стороной вверх. Это может привести к травмам или повреждению устройства.

Устанавливая полки на место, следите за тем, чтобы метка Front (Вперед) была обращена к передней стенке холодильника.

Полки / Складывающаяся полка (элемент дополнительной комплектации)

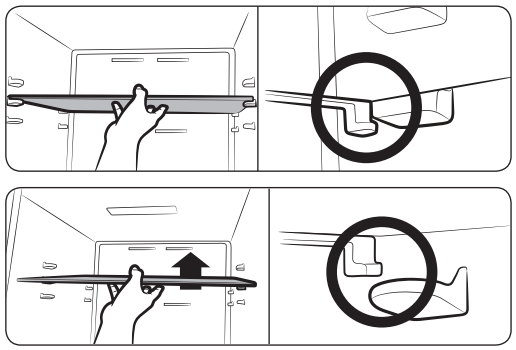

1. Чтобы передвинуть полку, возьмите ее двумя руками и потяните так, чтобы она высвободилась из задних креплений. Затем потяните ее к себе до середины.

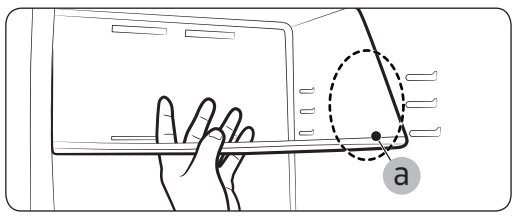

2. На участке (a) между креплениями полку необходимо наклонить на 45˚, как показано на рисунке.

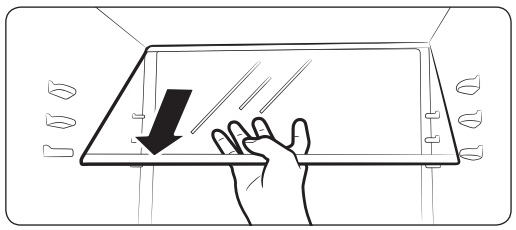

3. Проверьте горизонтальное положение полки, а затем передвиньте ее вперед, чтобы ее крючки совместились с передними креплениями.

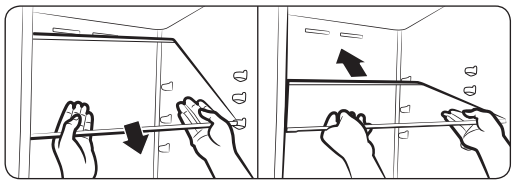

4. При подтягивании передней части полки вставьте ее заднюю часть в задние крепления.

Выдвигайте полку внимательно, чтобы избежать ее столкновения с дверцей холодильника или многофункционального отсека.

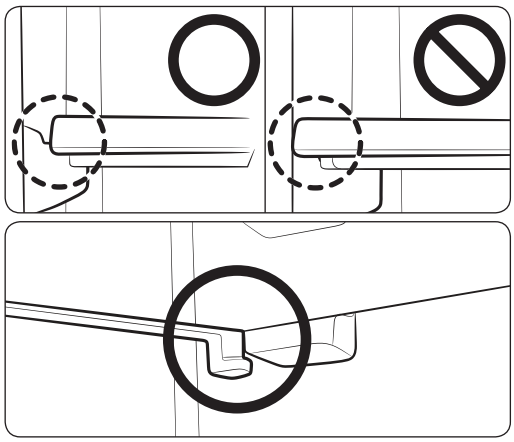

- Проверьте, чтобы полка лежала на всех креплениях ровно.
- Проверьте, чтобы все крепления полки попали в соответствующие пазы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Если верхняя полка расположена под отверстием для холодного воздуха, продукты на этой полке могут замораживаться. (модели RB33/36*)

Использование холодильника

Лотки дверец

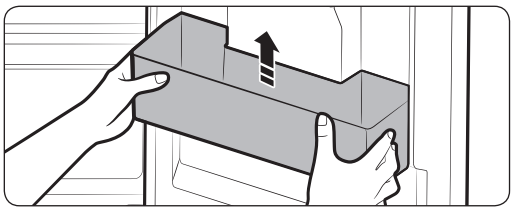

Удерживая обеими руками перегородки дверец, приподнимите их вверх, чтобы извлечь из холодильника.

- При открытии и закрытии дверец высокие емкости могут упасть на дно лотка.
- Не рекомендуется хранить открытые бутылки с растительным маслом во многофункциональном отсеке холодильника. Это может привести к затвердению масла. Чтобы избежать затвердения растительного масла, рекомендуется хранить его в других прохладных местах. (Растительные масла: соевое, оливковое, кунжутное и т.д.)

Резервуар для воды (элемент дополнительной комплектации)

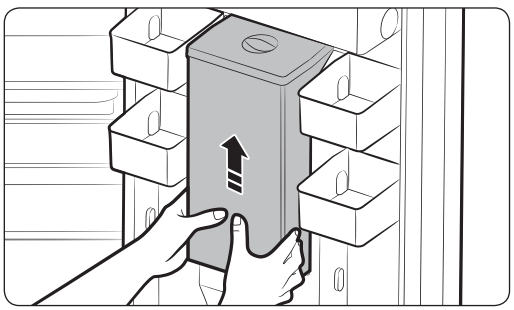

Приподнимите вверх фиксатор емкостей, крепко удерживая обеими руками резервуар для воды, а затем поднимите его и потяните на себя, чтобы извлечь из холодильника.

Некоторые модели могут поставляться без резервуара для воды.

Контейнер CHEF (элемент дополнительной комплектации)

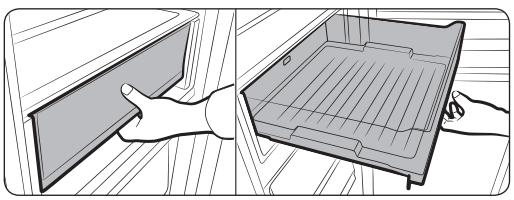

Возьмитесь за передний выступ и потяните ящик отделения CHEF.

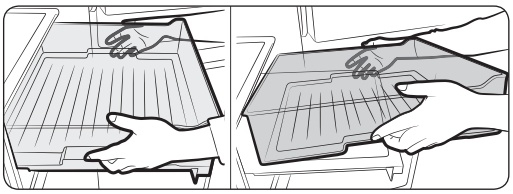

Возьмитесь за боковые выступы и извлеките ящик отделения CHEF.

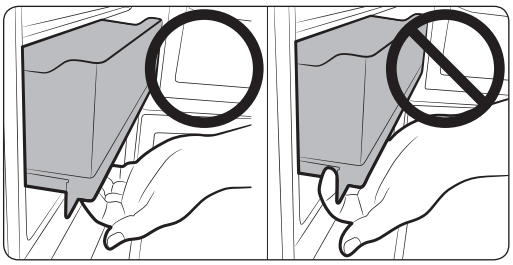

⚠ ВНИМАНИЕ

При извлечении ящика отделения CHEF следует обязательно держаться за выступы.

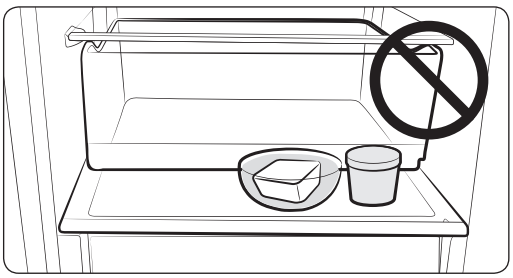

Не размещайте какие-либо предметы поверх ящика CHEF.
Не закрывайте дверцу.

Противень Chef (элемент дополнительной комплектации)

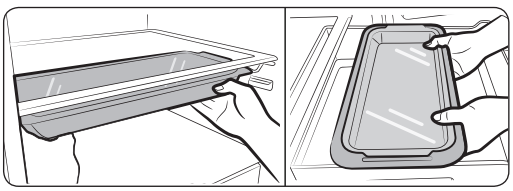

Противень можно размещать под полкой или в ящике отделения CHEF, а также использовать в духовке.

⚠ ВНИМАНИЕ

При помещении противня Chef в отделение CHEF BOX противень может быть заморожен.

Использование холодильника

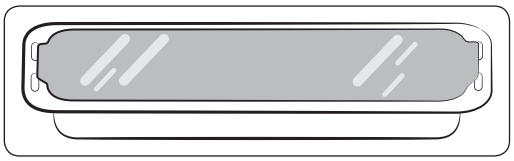

⚠ ВНИМАНИЕ

При использовании в печи следует снять защитный лоток.

⚠ ВНИМАНИЕ

Противень Chef запрещается использовать в микроволновой печи.

⚠ ВНИМАНИЕ

Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить крышку контейнера.

Выдвижные ящики

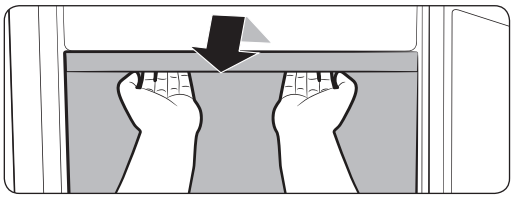

Чтобы извлечь ящик, выдвиньте его полностью из холодильника, а затем приподнимите.

- Если не удалось извлечь ящик, так как этому препятствует дверца, извлеките полки из холодильника, а затем поднимите и вытащите ящик.

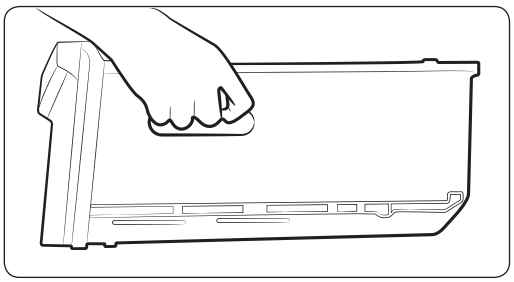

Двигая ящики, крепко держитесь за ручку ящика

⚠ ВНИМАНИЕ

В случае падения ящика во время его перемещения возможно травмирование.

Очистка холодильника

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте для очистки бензол, разбавитель или средство Clorox™. Эти вещества могут повредить поверхность устройства или привести к возгоранию.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не брызгайте на холодильник водой, когда он подключен к электросети, так как это может привести к поражению электрическим током. Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или автомобильные моющие средства, так как это может привести к возгоранию.

1. Отсоедините кабель питания холодильника от сети.
2. Слегка смочите водой салфетку из мягкой безворсовой ткани или бумажное полотенце.

   Не используйте для очистки холодильника моющие средства, это может повредить краску на его поверхностях или привести к повреждению холодильника.
3. Протрите холодильник внутри и снаружи, дайте ему просохнуть.
4. Подсоедините кабель питания холодильника от сети.

Если вода из диспенсера не подается, слегка нажмите на верхнюю часть резервуара для воды.

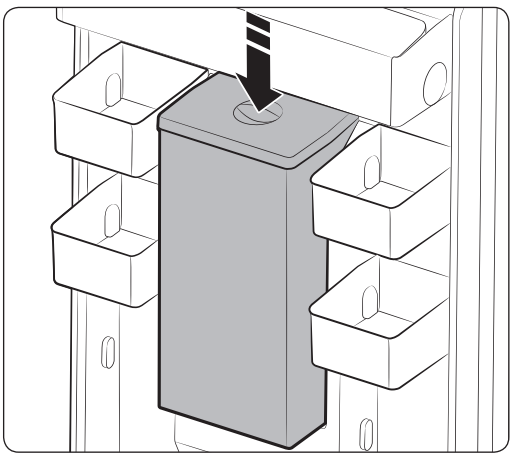

Замена светодиодной лампы

Если светодиодная лампа перестала светиться, не снимайте ее и соответствующую крышку самостоятельно.

Обратитесь в сервисную службу.

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

Отсоедините кабель питания холодильника перед перестановкой его дверцы. Для выполнения процедуры перестановки дверцы рекомендуется обратиться к одобренному компанией Samsung поставщику услуг. Данная процедура платная и проводится за счет владельца.

На ущерб, причиненный при попытке самостоятельной перестановки дверцы, не распространяется действие гарантии, предоставляемой производителем устройства. Ремонт, вызванный такими обстоятельствами, будет осуществляться за счет средств покупателя.

1. Перед перестановкой дверцы убедитесь, что холодильник отключен от электросети и в нем не хранятся продукты.
2. Если пользователь не уверен, что понимает инструкцию в руководстве пользователя, необходимо обратиться к квалифицированному сервисному инженеру компании Samsung для выполнения данной операции.
3. После перестановки дверцы на другую сторону подождите как минимум один час, прежде чем подключать устройство к розетке.

Необходимые инструменты (дополнительные детали и предметы, не поставляемые в комплекте)

В разных частях холодильника используются винты 3 типов.В случае замены винтов сделайте соответствующую запись.

Не входит в комплект поставки



Крестообразная отвертка (+)

Отвертка с плоским жалом (-)

11-мм ключ (для осей петель)

Не входит в комплект поставки



8-мм гаечный ключ (для болтов)

5-мм торцевой ключ (для средней петли)

Дополнительная деталь



Крышка петли



Заглушка

⚠ ВНИМАНИЕ

При перестановке двери на другую сторону внимательно следите за мелкими деталями (винты, заглушки и т. п.), если в помещении есть дети.

Перестановка ручки (только для моделей с НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ)

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхности при снятии ручек.

Процесс перестановки ручек холодильного и морозильного отделений одинаковый

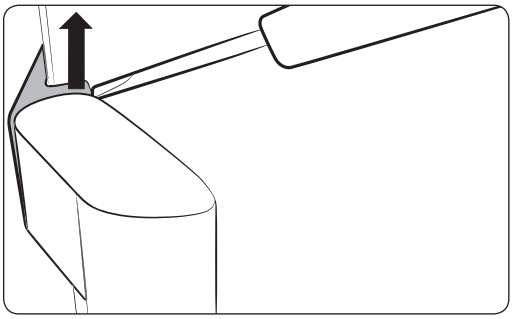

1. Поднимите внутренний крючок плоской отверткой

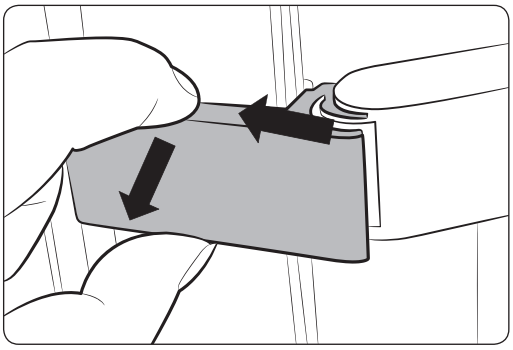

2. Направленным вверх усилием снимите крышку.

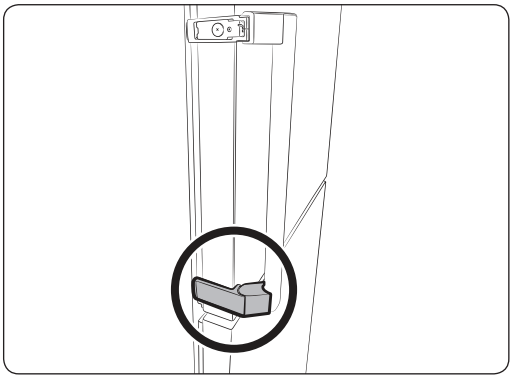

3. Выполните те же действия, чтобы снять нижнюю крышку.

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

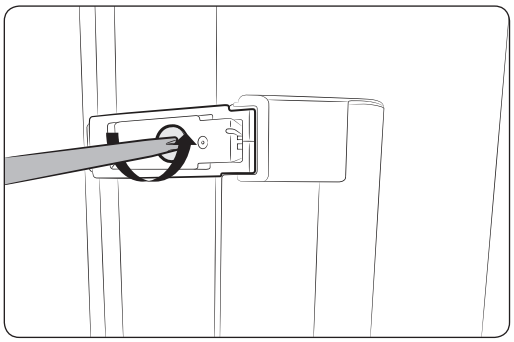

4. Ослабьте два винта (верхний и нижний) с помощью крестообразной отвертки, чтобы снять ручку.

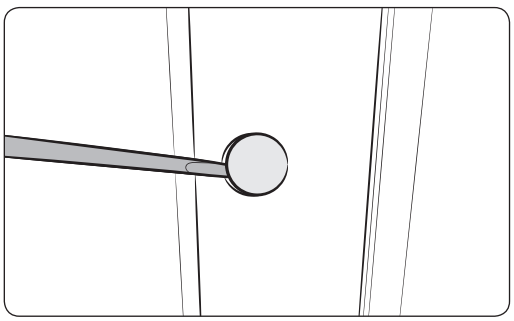

5. Снимите две заглушки (вверху и внизу) на ручке с помощью плоской отвертки.

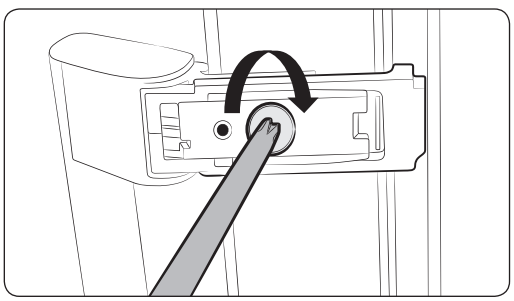

6. Зафиксируйте ручку с помощью крестообразной отвертки.

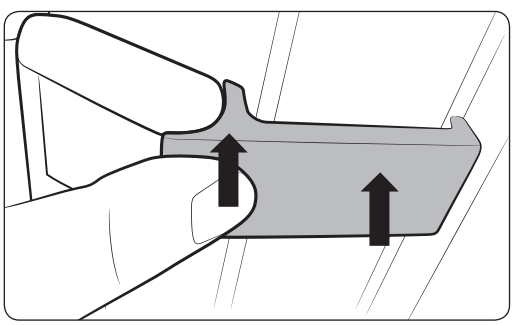

7. Установите крышку со стороны внутреннего крючка на место. (а также на внешнем крючке)

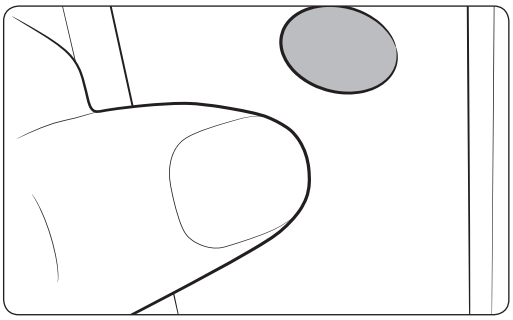

8. Установите снятые заглушки в верхнее и нижнее отверстия.

Перестановка дверцы на противоположную сторону

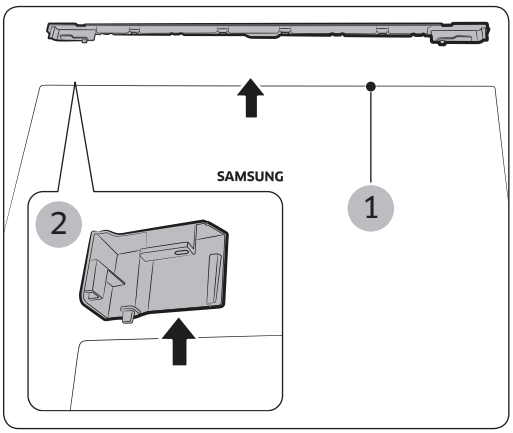

1. Снимите крышку отсека для проводов (1) и заглушку формы “L” (2).

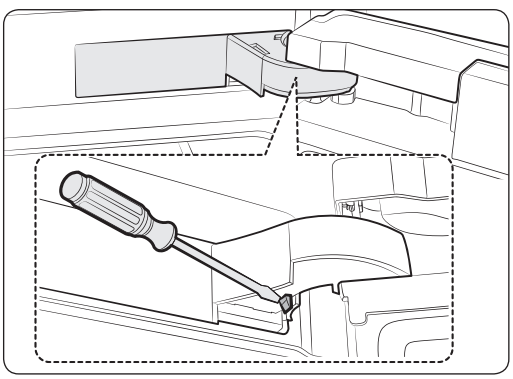

2. Снимите крышку петли, чтобы нажать на крючок, как показано на рисунках ниже.

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

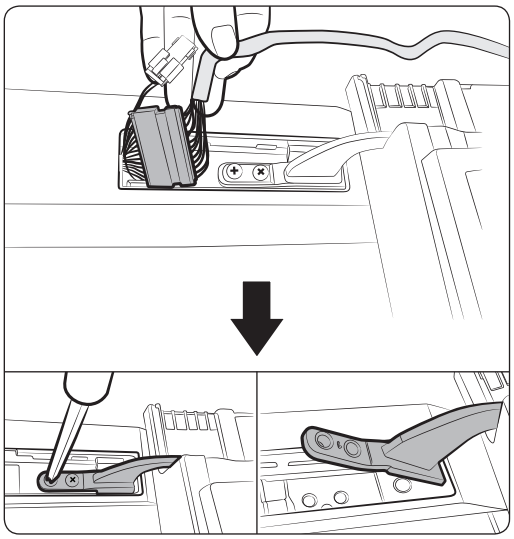

3. Отсоедините от корпуса.
Затем выкрутите 2 винта верхней петли.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не получить травму при снятии дверцы, так как она тяжелая.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во времяданной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

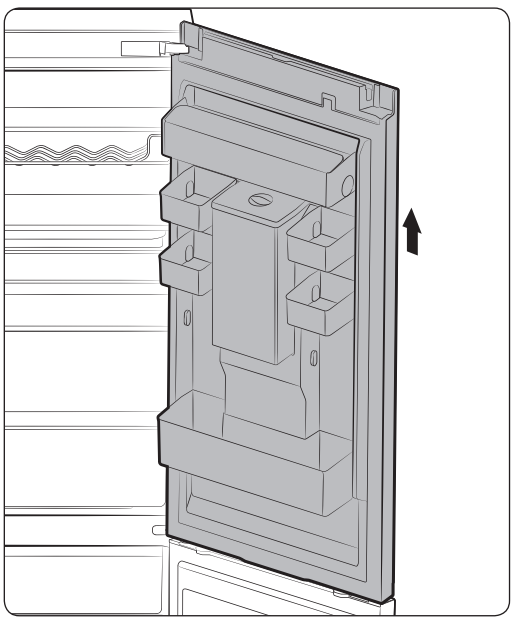

4. Снимите дверцу морозильной камеры со средней петли, аккуратно приподнимая ее вверх.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не получить травму при снятии дверцы, так как она тяжелая.

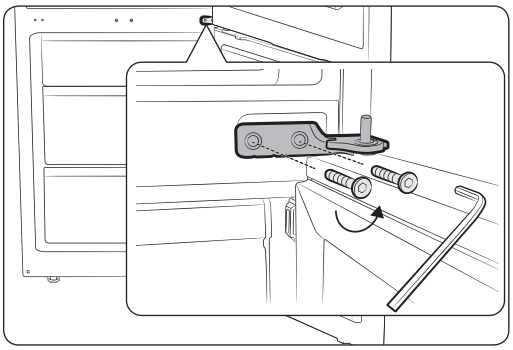

5. Демонтируйте среднюю петлю.

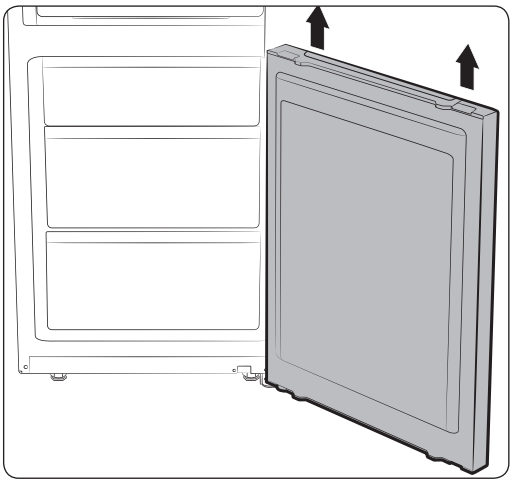

6. Снимите дверцу морозильной камеры с верхней петли, аккуратно приподнимая ее вверх.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не получить травму при снятии дверцы, так как она тяжелая.

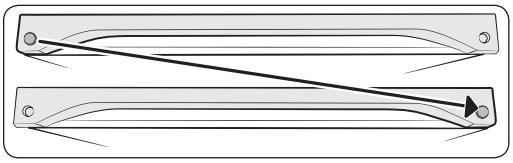

Измените положение заглушки.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхности при снятии заглушки

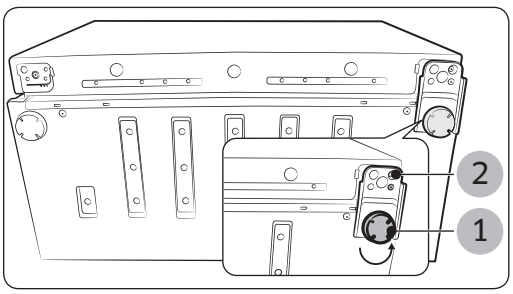

7. Аккуратно положите холодильник на пол. Снимите ножку (1) и нижнюю петлю (2).

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

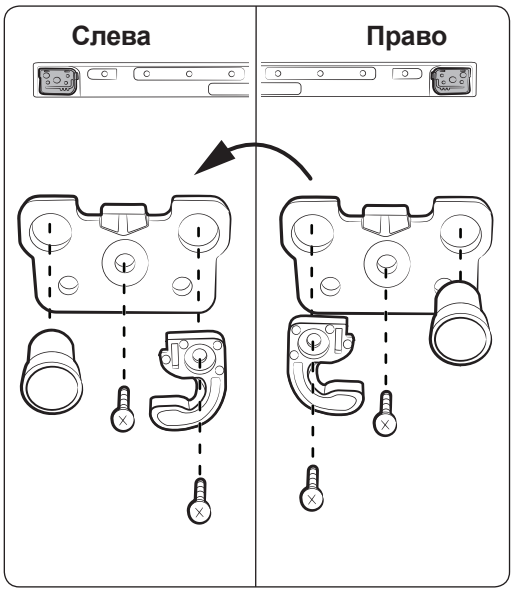

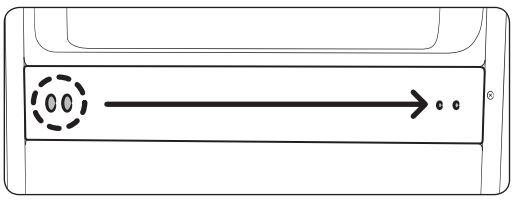

8. Дверцы ХОЛОДИЛЬНОГО и МОРОЗИЛЬНОГО отделений можно переставить на другую сторону при помощи некоторых деталей

(2) Снимите механизм автоматического закрывания.

(3) Снимите фиксатор.

(4),(5) Измените положение прокладки.

(6) Выкрутите винт с другой стороны.

(7) Установите фиксатор с другой стороны.

(8),(9) Измените положение фиксатора и соберите конструкцию.

(10) Закрутите винт с другой стороны.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать травм.

9. Измените положение винта заглушки

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать травм.

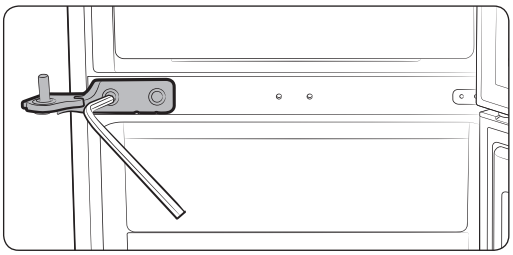

10. Установите на место среднюю петлю с помощью 5-мм торцевого ключа. Прежде всего, установите дверцу морозильной камеры и среднюю петлю. После чего установите нижнюю петлю, а также дверцу холодильной камеры и верхнюю петлю.

Порядок установки дверцы

- Средняя петля > дверца морозильной камеры > нижняя петля > дверца холодильной камеры и верхняя петля
- Проверьте силу затяжки винтов.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать травм.

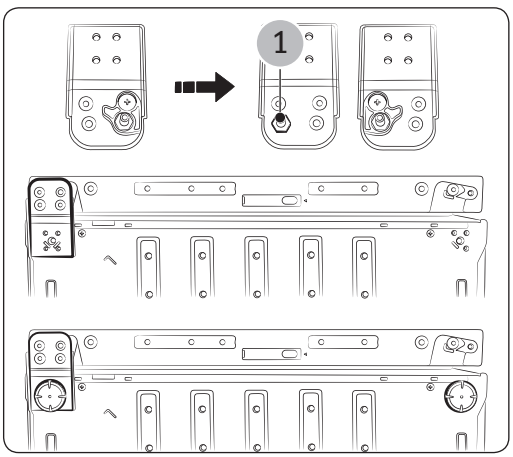

11. Измените положение нижней петли и ножки (справа → налево).
Подсоедините нижнюю петлю после закрепления дверцы морозильной камеры на средней петле.

- Снимите направляющую механизма автоматического закрывания и ось петли (1).
- Установите ось петли и направляющую механизма автоматического закрывания, как показано на рисунке.
- Проверьте силу затяжки винтов.

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

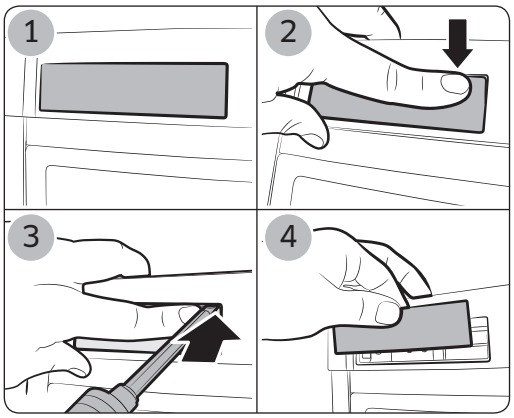

12. Выньте заглушку из панели, как показано на рисунке.

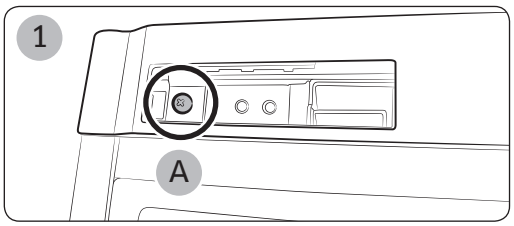

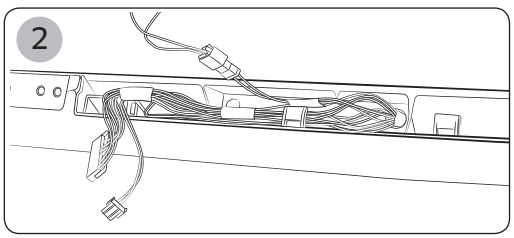

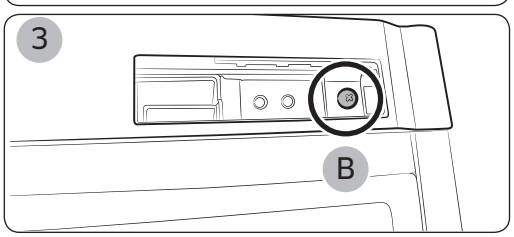

13. Сняв крышку панели (1), проложите провода на дверце холодильника (2) в противоположном направлении (только для моделей с дисплеем).
Закрепите панель с помощью винта (A), как показано на рисунке (3).

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать травм.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во времяданной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

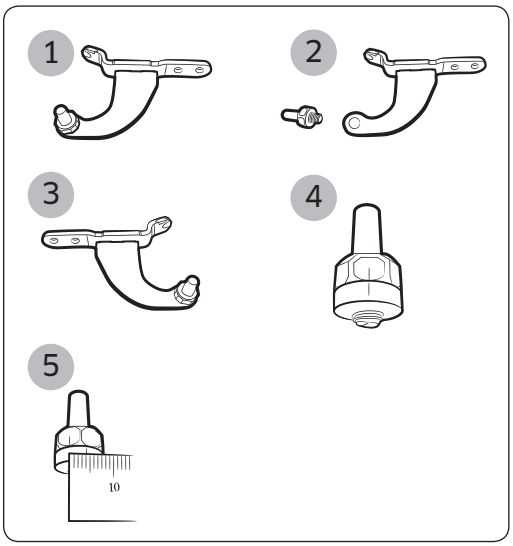

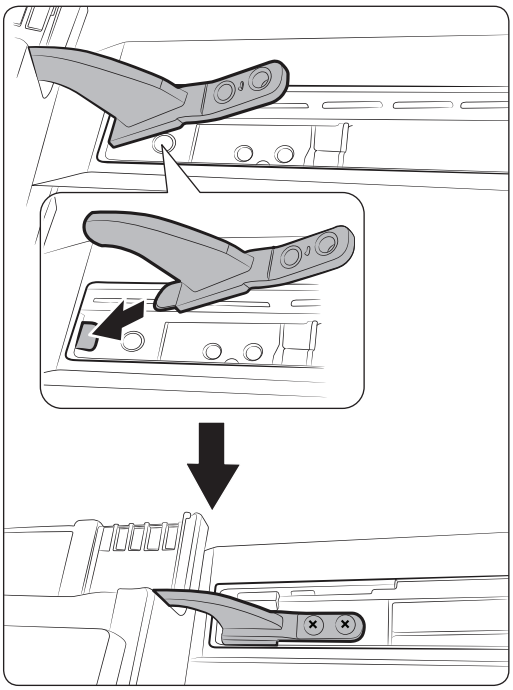

14. (1) Отсоединить ось верхней петли непросто, потому ось нужно отсоединить перед снятием верхней петли.

(2) Чтобы отсоединить ось верхней петли, воспользуйтесь 11-мм гаечным ключом.

(3) Переверните верхнюю петлю и вставьте ось верхней петли с другой стороны.

(4) Расположите верхнюю петлю и ось на одной линии.

(5) Чтобы изменить ширину зазора между линией маркировки (4) и шпинделем петли больше, чем на 4 мм, воспользуйтесь ключом на 11 мм.

15. Вставьте верхнюю петлю, чтобы немного увеличить отверстие, а затем, вынув верхнюю петлю, установите дверцу холодильника.

Порядок установки

- Установите верхнюю петлю на дверцу холодильной камеры.
- Установите среднюю петлю на дверцу холодильной камеры.
- Вставьте верхнюю петлю в корпус.
- Закрутите винт.
- Проверьте силу затяжки винтов.

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

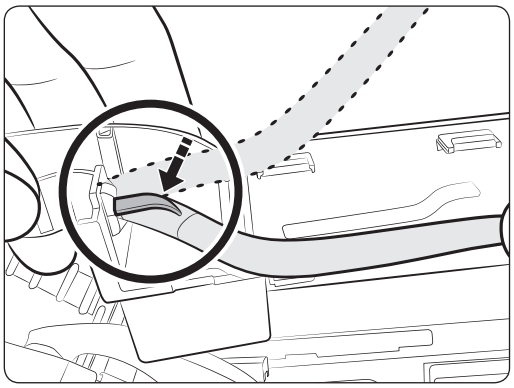

16. Измените направление проводов дверцы на другую сторону

Подсоедините провод, а затем вставьте его в панель на крышке дверцы.

Вставьте кабель в крышку петли.

(Белую полоску на проводе необходимо плотно прикрепить к крючку петельной крышки.)

А потом, не разбирая, сложите фиксатор, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

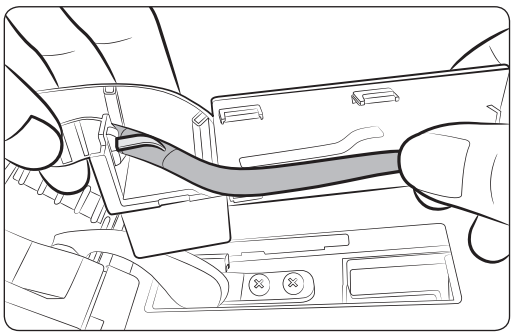

17. Вставьте кабель между ребрами крышки петли, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

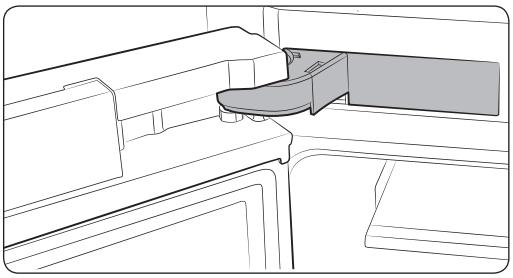

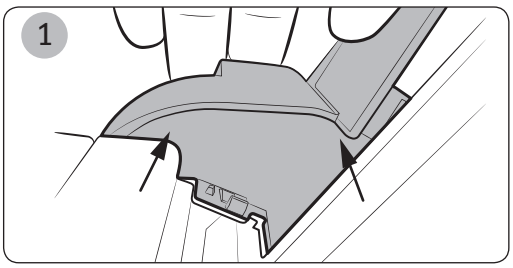

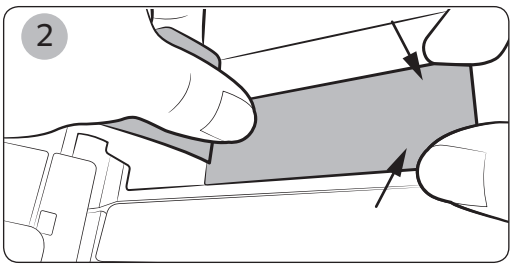

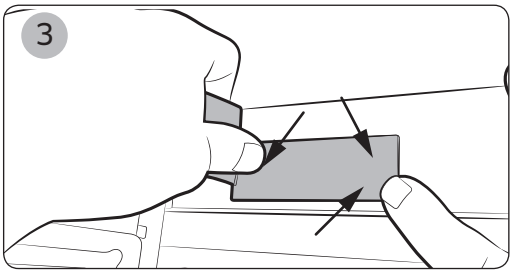

18. Установите крышку петли на место, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

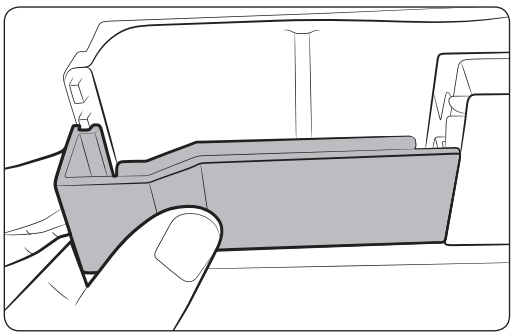

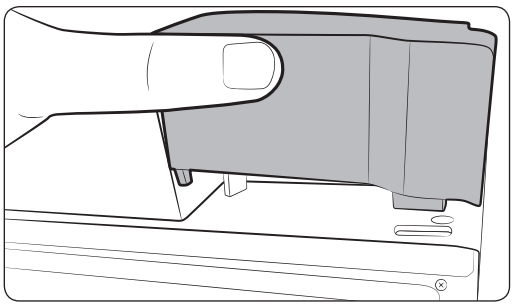

19. Установите заглушку (дополнительная часть) на обратной стороне.

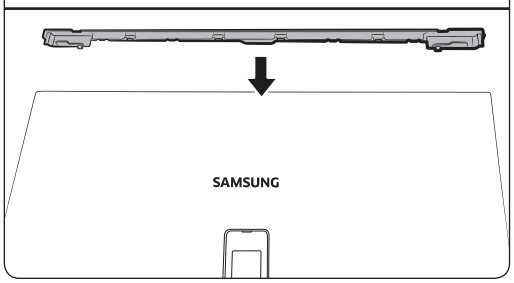

20. Установите крышку отсека для кабелей вверху дверцы холодильной камеры и нажмите на нее для полной фиксации. Проверьте положение кабелей, которые должны располагаться на обратной стороне крышки для кабелей.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

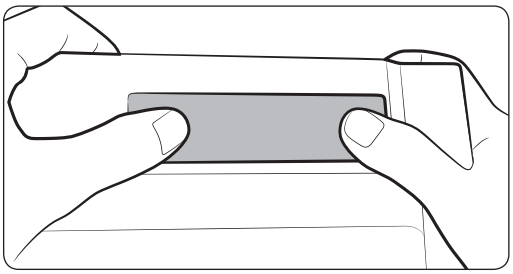

21. Установите панель заглушки.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройство не работает или внутри слишком высокая температура.	• Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку. • Правильно ли установлено значение температуры на передней панели? • Не подвергается ли устройство воздействию прямых солнечных лучей? Не расположено ли оно слишком близко к источникам тепла? В таком случае система охлаждения может работать неэффективно. Расположите устройство подальше от воздействия прямых солнечных лучей или источников тепла. • Оставлен ли зазор между задней стенкой холодильника и стеной? В таком случае система охлаждения может работать неэффективно. Расположите его на достаточном расстоянии от стены. • Возможно, в холодильник загружен слишком большим количеством продуктов, которые загораживают вентиляционные отверстия? Для обеспечения соответствующей температуры в холодильнике не загораживайте вентиляционные отверстия и не загружайте слишком большое количество продуктов.
Продукты в холодильнике замораживаются.	• Не установлена ли на передней панели самая низкая температура? • Может быть, холодильник размещен в помещении с очень низкой температурой? • Не хранятся ли продукты с большим содержанием воды в самых холодных отсеках холодильника?
Холодильник издает необычные шумы.	• Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой и ровной поверхности. • Оставлен ли зазор между задней стенкой холодильника и стеной? • Не попали ли под или за холодильник какие-либо посторонние предметы? • Не исходит ли шум от компрессора устройства? • При сжатии или расширении компонентов холодильника из-за изменений температуры из холодильника может доноситься “тикающий” звук.

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Передние углы и боковые части устройства нагреваются, и образуется конденсат.	• В передних углах устройства установлены термостойкие трубы, предназначенные для предотвращения образования конденсата. При повышении температуры окружающей среды это не всегда эффективно. Однако это является нормальным явлением. • Конденсат может образовываться на внешней поверхности устройства, когда при высокой влажности воздуха влага соприкасается с холодной поверхностью устройства.
Из устройства доносится звук журчащей жидкости.	• Этот звук издает хладагент, охлаждающийся внутри устройства.
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	• Не хранятся ли в холодильнике испорченные продукты? • Убедитесь, что продукты, имеющие сильный запах (например, рыба), упакованы соответствующим образом. • Периодически выполняйте очистку холодильной камеры и не храните в ней испортившиеся продукты. При очистке холодильника внутри вынимайте продукты из него и отключайте устройство от электросети. Протрите устройство внутри сухой тканью по истечении 2–3 часов и дайте ему просохнуть.
На стенках устройства образовался иней.	• Не загорожены ли вентиляционные отверстия продуктами, хранящимися в холодильнике? • Освободите место в холодильнике, чтобы улучшить вентиляцию. • Если ящик морозильной камеры закрыт не полностью или заблокирован, в холодильник может попасть влага и вызвать образование инея.
На внутренних стенках холодильника и вокруг овощей образуется конденсат.	• Продукты с высоким содержанием воды хранятся без крышки при высоком уровне влажности или дверца была оставлена открытой в течение долгого времени. • Храните продукты под крышкой или в герметичных контейнерах.

Схема соединений

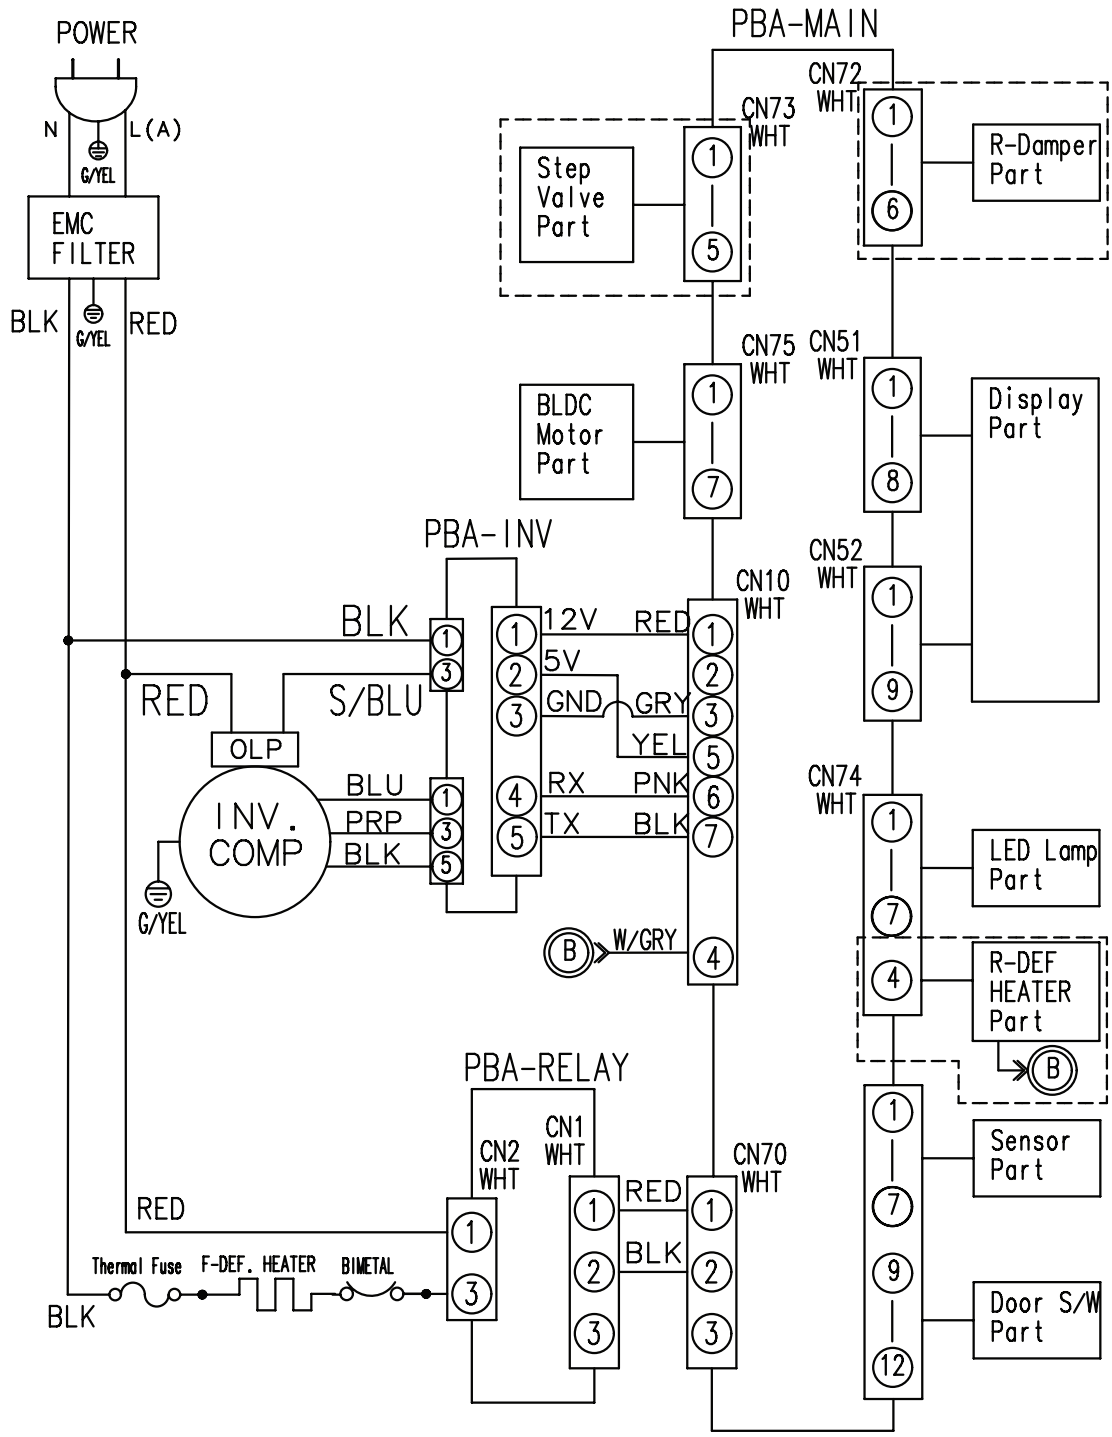

Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)

Монтажный комплект

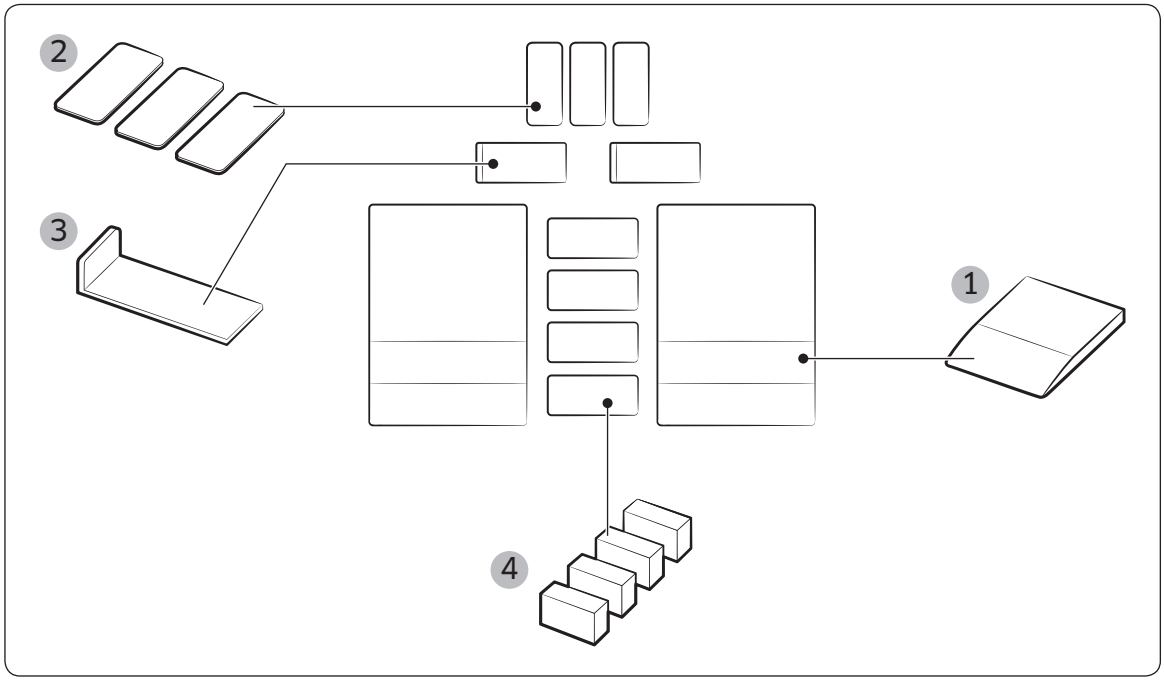

Комплект для монтажа			
№	Наименование детали	Код детали	Кол-во (шт.)
1	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	DA61-10557A	2
2	ЛИСТ B	DA63-08121A	3
3	НАКЛАДКА ДЛЯ МОНТАЖА	DA97-15853A	2
4	ПРОКЛАДКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА	DA62-01136X	4

- Если устройство необходимо установить в шкафу, оставьте зазор в соответствии с инструкциями на стр. 65.
- Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)

Размеры

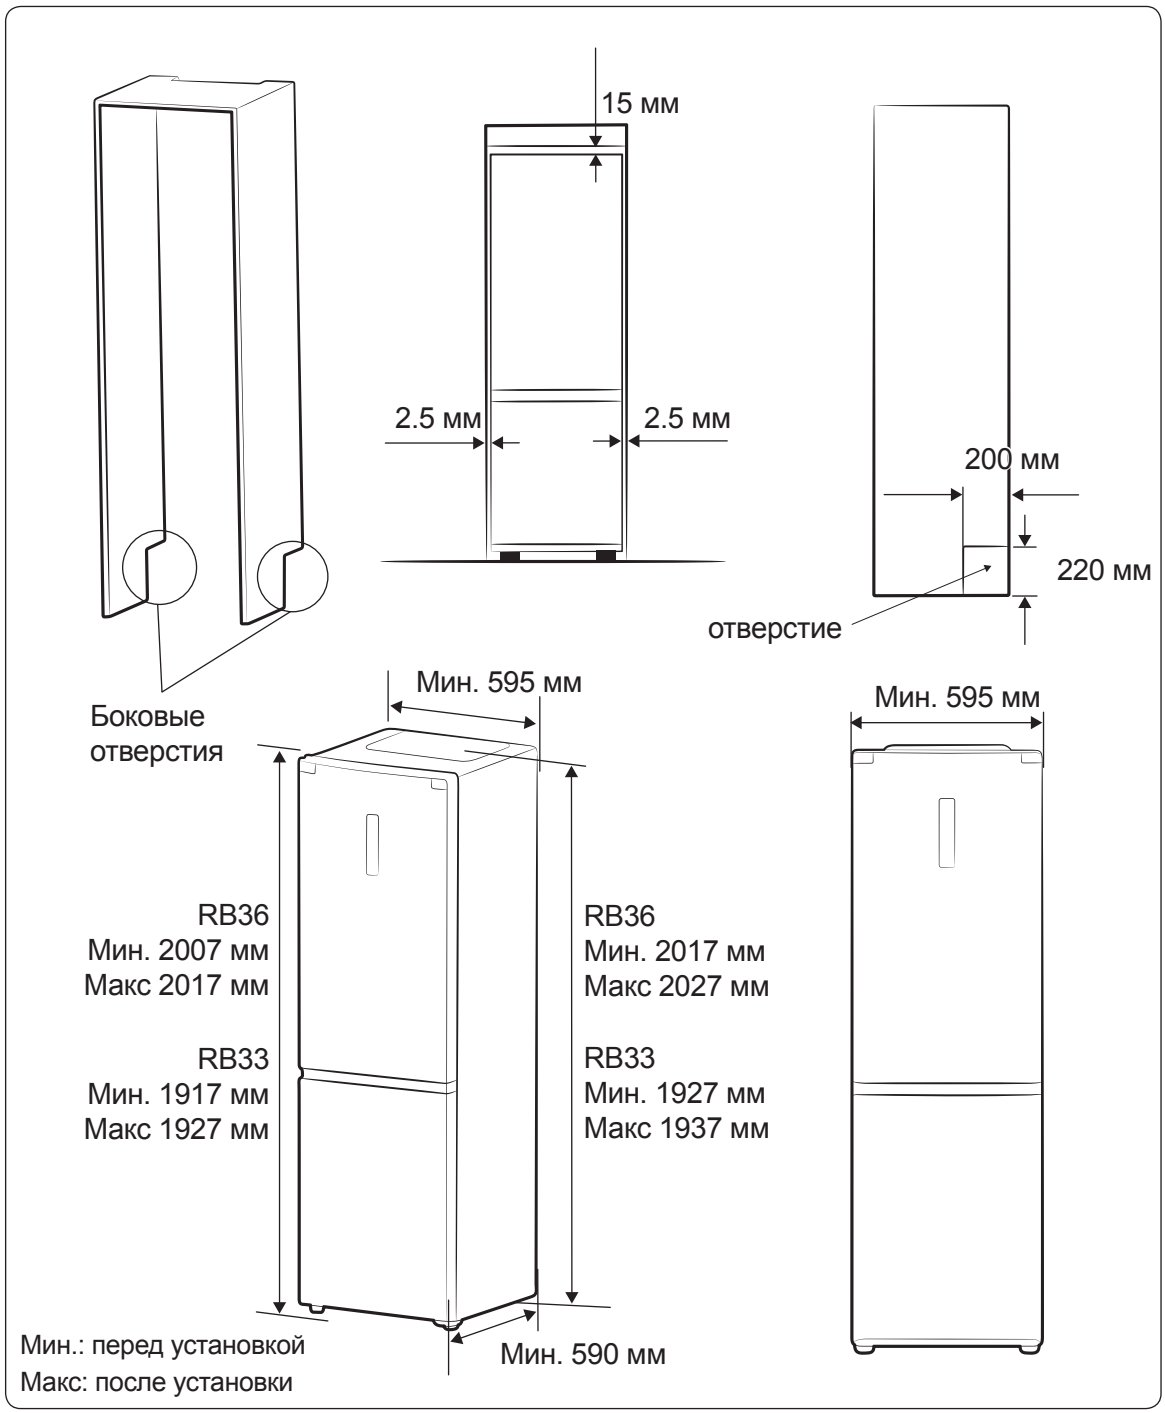

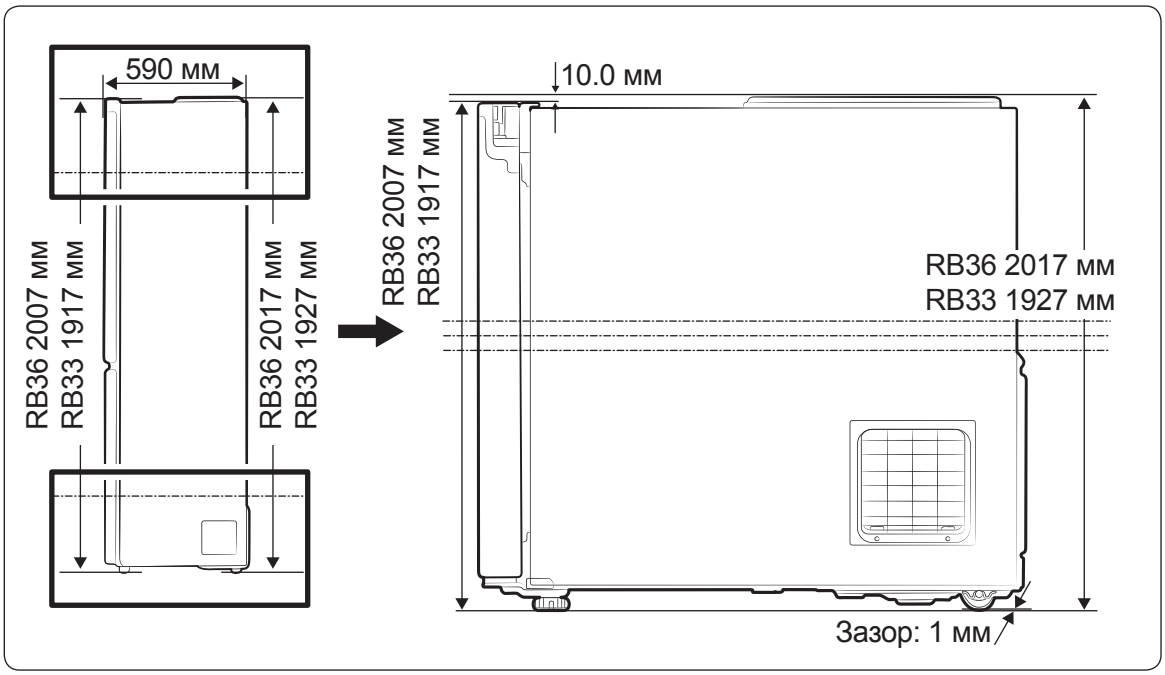

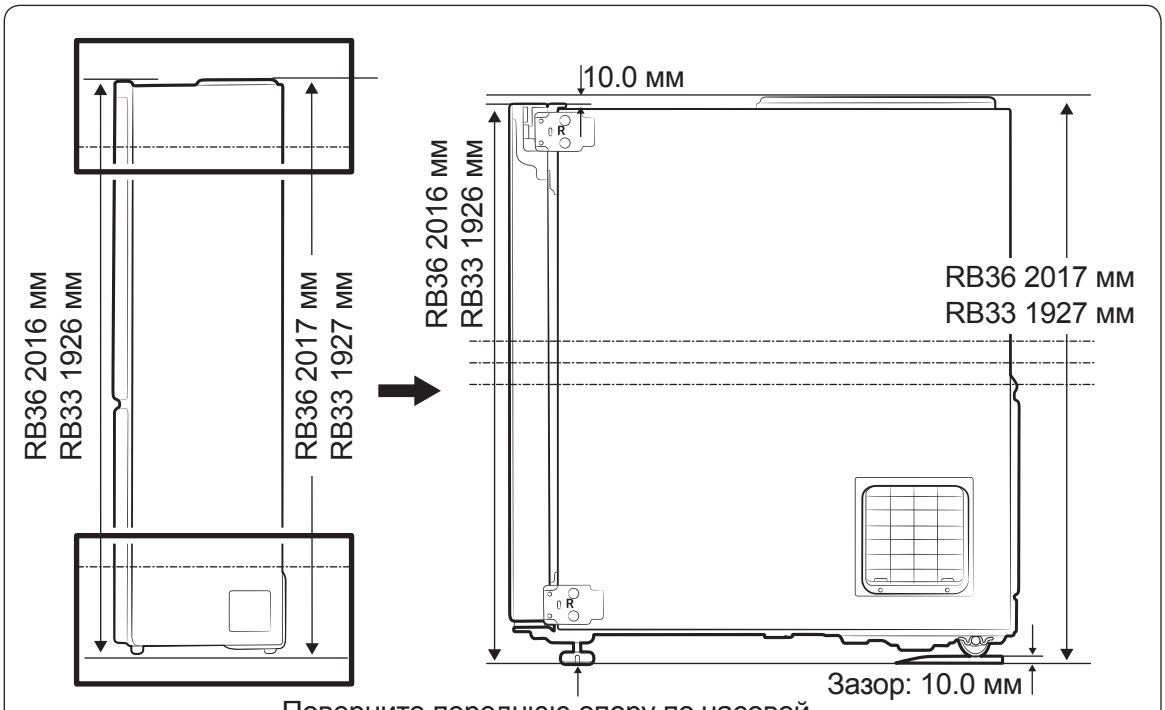

Поверните переднюю опору по часовой стрелке, выдвинув ее на 9 мм (8 оборотов).

Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)

Размещение

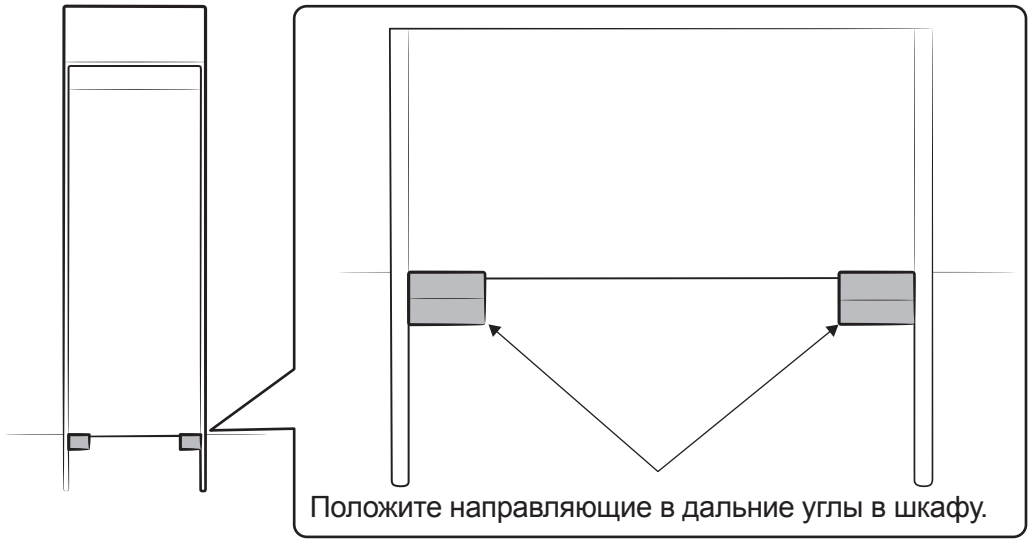

Воспользуйтесь уровнем для проверки горизонтальности пола в месте установки направляющих (входящих в комплект)

⚠ ВНИМАНИЕ

- Распакуйте изделие и уберите упаковочный материал в недоступное для детей место.
- Будьте осторожны при установке изделия в шкаф или открытии дверцы – вы можете прищемить пальцы.
- При монтаже изделия в шкаф не допускайте его установки на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к пожару или поражению током.
- После установки изделия вставьте вилку шнура питания в розетку.
- Направляющие из комплекта для монтажа предназначены для установки шкафа. Не используйте направляющие для других целей.
- Если установка осуществляется не в соответствии с требованиями, уровень энергопотребления увеличится.

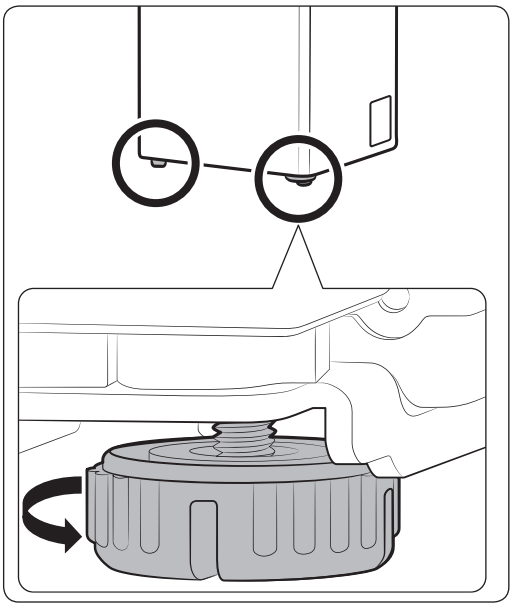

1. Поверните опору по часовой стрелке, чтобы выдвинуть ее на 9 мм (8 оборотов).

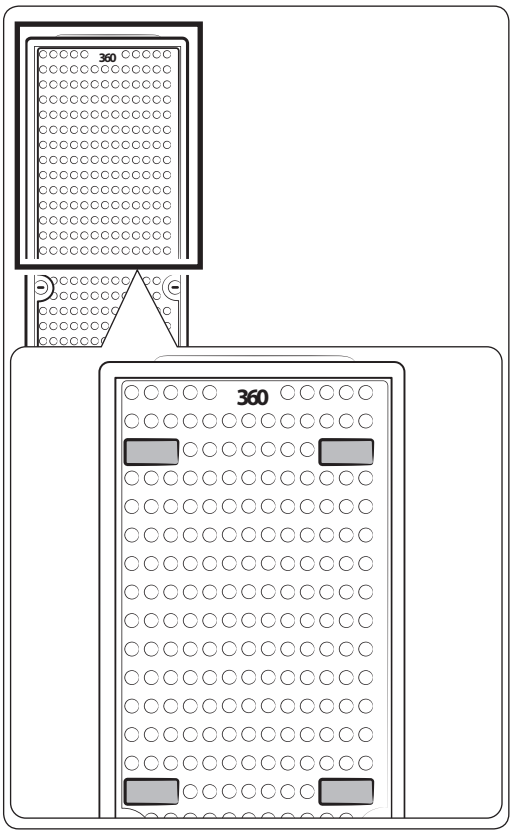

2. Поместите 4 подкладки из вспененного полиэтилена на заднюю панель изделия.

Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)

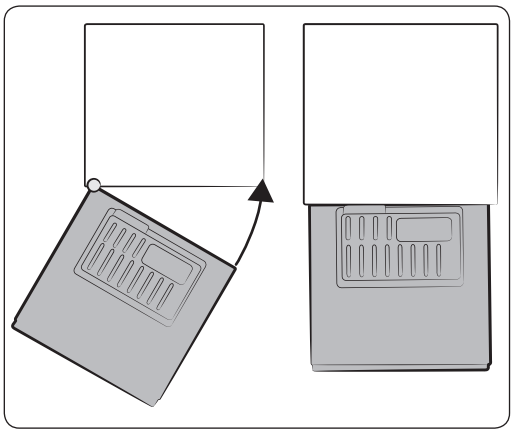

3. Придвиньте левый край изделия к левому краю шкафа. Правый край изделия придвиньте к правому краю, как показано на рисунке.

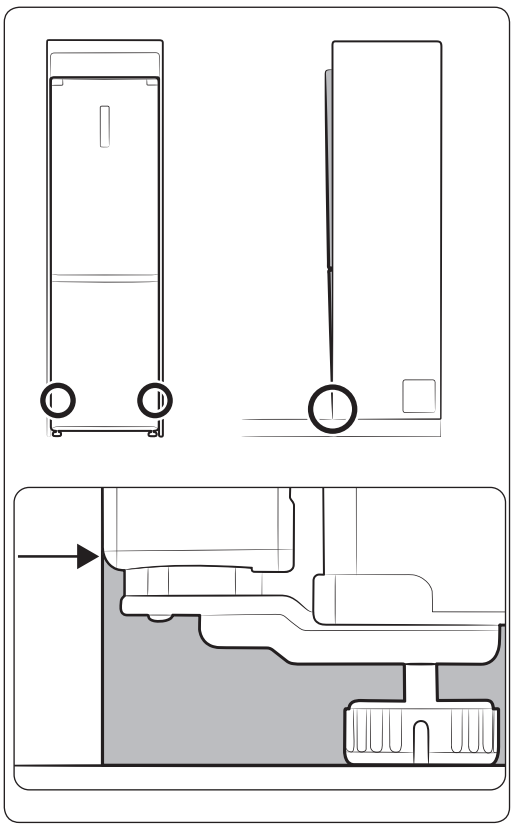

4. Задвиньте изделие в шкаф таким образом, чтобы нижняя часть изделия не выступала из нижней части шкафа.

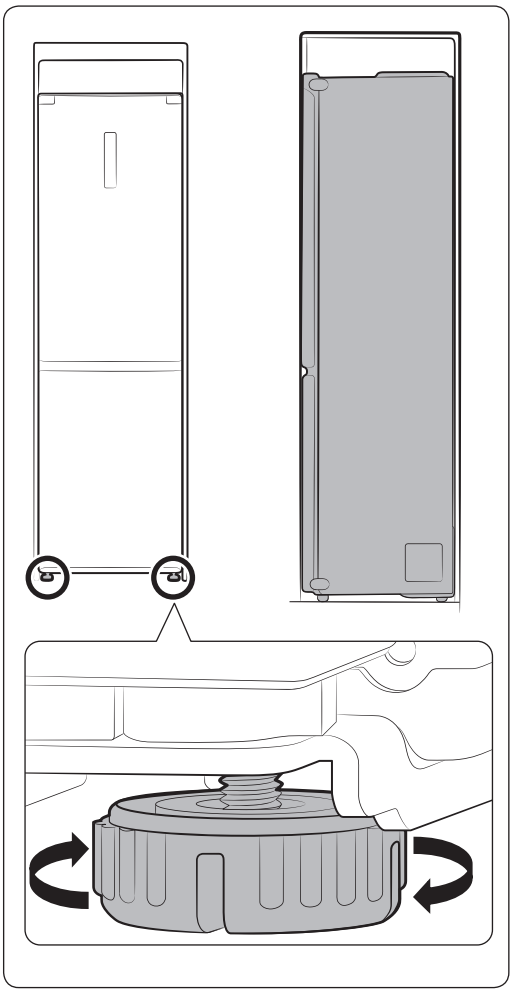

5. Отрегулируйте опоры таким образом, чтобы изделие стояло в шкафу ровно.

- Если верхняя часть изделия выступает: поверните опоры по часовой стрелке.
- Если верхняя часть изделия наклонена внутрь шкафа: поверните опоры против часовой стрелки.

Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)

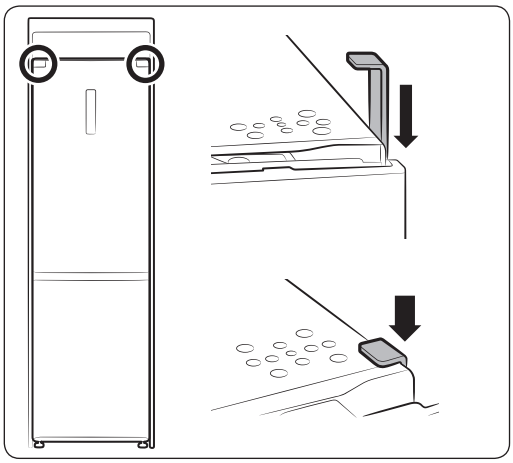

6. Для заполнения зазоров вставьте “¬”-образные детали с каждой стороны между шкафом и холодильником, как показано на рисунке.

- Для заполнения зазоров между стеной и изделием можно использовать “ЛИСТ В” из комплекта.

заметки

Ограничения относительно температуры в помещении
Значения рабочих температур в помещении для холодильника определяются классом температуры, который указан в табличке паспортных данных.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение морозильной/холодильной камеры, окружающая температура и частота открывания дверцы. Установите температуру в соответствии с требованиями, чтобы компенсировать потерю температуры из-за вышеуказанных факторов.

Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Russian

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.